


Instrucciones de Instalación

1. Marcar Puerta

Use la plantilla de instalación anexa para marcar los orificios a realizar en la puerta.

En el canto de la puerta marque para hacer un orificio de 1" de diámetro al centro del canto.

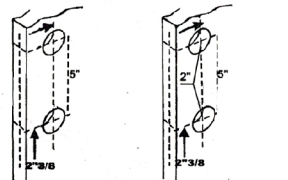


Se recomienda que la manija este de 38" a 42" del piso al centro del orificio. La marca del orificio de las caras de la puerta debe de estar a 2 3/8 del canto al centro del orificio.

2. Perforaciones.


A) Hacer orificios de 2" en las marcas hechas, que pasen por ambas caras de la puerta.

Nota: Para evitar astillado de la puerta, perfore por ambos lados.

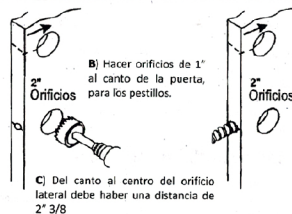

3. Instalación Pestillos

Nota: Hacer rebajas para las placas de los pestillos

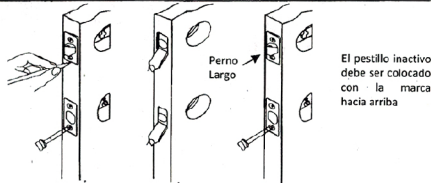


A) Colocar los pestillos en los orificios hechos al canto de la puerta, marcar las placas y orificios de los pestillos. B) Realizar un rebajo al canto de la puerta según las marcas anteriores, con una profundidad de 1/8". C) Colocar nuevamente los pestillos y fijarlos con los tornillos, repetir los pasos para ambos pestillos.

El pestillo inactivo debe ser colocado con la marca hacia arriba.

7. Instalación Contras

A) Cerrar la puerta hasta que el pestillo toque el marco y marcar las placas de los pestillos sobre el marco como se muestra en la imagen.


B) Centrar las contras al marco de acuerdo a lo marcado anteriormente para que los orificios de los pestillos coincidan con las del marco.

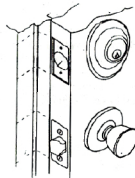

8. Preparación de Marco


Marcar el contorno de las contras y el orificio interno de cada una, centrar el orificio de las contras como se muestra en la imagen.

Marcar el contorno de las contras

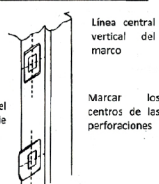

Línea central vertical del marco
Marcar los centros de las perforaciones

4. Diagrama del Mecanismo de manijas

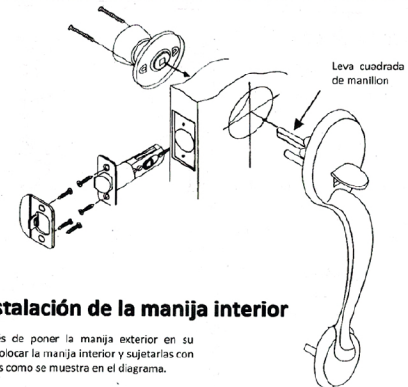

5. Instalación de la manija interior


A) Después de poner la manija exterior en su posición, colocar la manija interior y sujetarlas con los tornillos como se muestra en el diagrama.

B) Coloque los tornillos en los orificios de la manija interior y apriete firmemente.

6. Instalación del Cerrojo

A) Coloque los cilindros en las rosetas decorativas y presione hacia la puerta, asegúrese de que los pestillos de ambos cilindros estén ajustados adecuadamente.

B) La leva del cilindro exterior deberá estar ajustada al tope opuesto al pestillo y la leva del cilindro interior a la misma dirección pero con un 1/4 de vuelta menos, para que ambas se acoplen, en caso de ser cilindro mariposa, solo llevar la leva al límite opuesto al pestillo y recortar la leva si es necesario. Sujetar ambos cilindros con los tornillos de fijación.

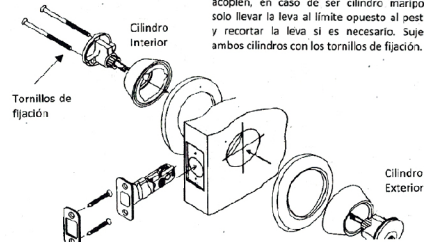


9. Perforación e Instalación de Contras

A) Realizar perforaciones en el marco para los cubre-palcos de las contras, con orificios de 7/8" de ancho por 1 1/8" de largo y fondo.

Nota: se recomienda que la profundidad sea mayor de la antes indicada para una mejor instalación.

B) Rebaje el marco de acuerdo al contorno marcado en el paso 8 por una profundidad de 1/16" o hasta que las contras queden al mismo nivel de todo el marco.

Nota: este rebaje no es necesario si la separación entre puerta y marco es mayor a 1/8".



Colocar las contras al marco y fijarlas con los tornillos para madera

Componentes

- 1.- Cilindro y Roseta Decorativa
- 2.- Manillar exterior.
- 3.- Manija interior
- 4.- Pestillo
- 5.- Contra
- 6.- Tornillos de fijación

