
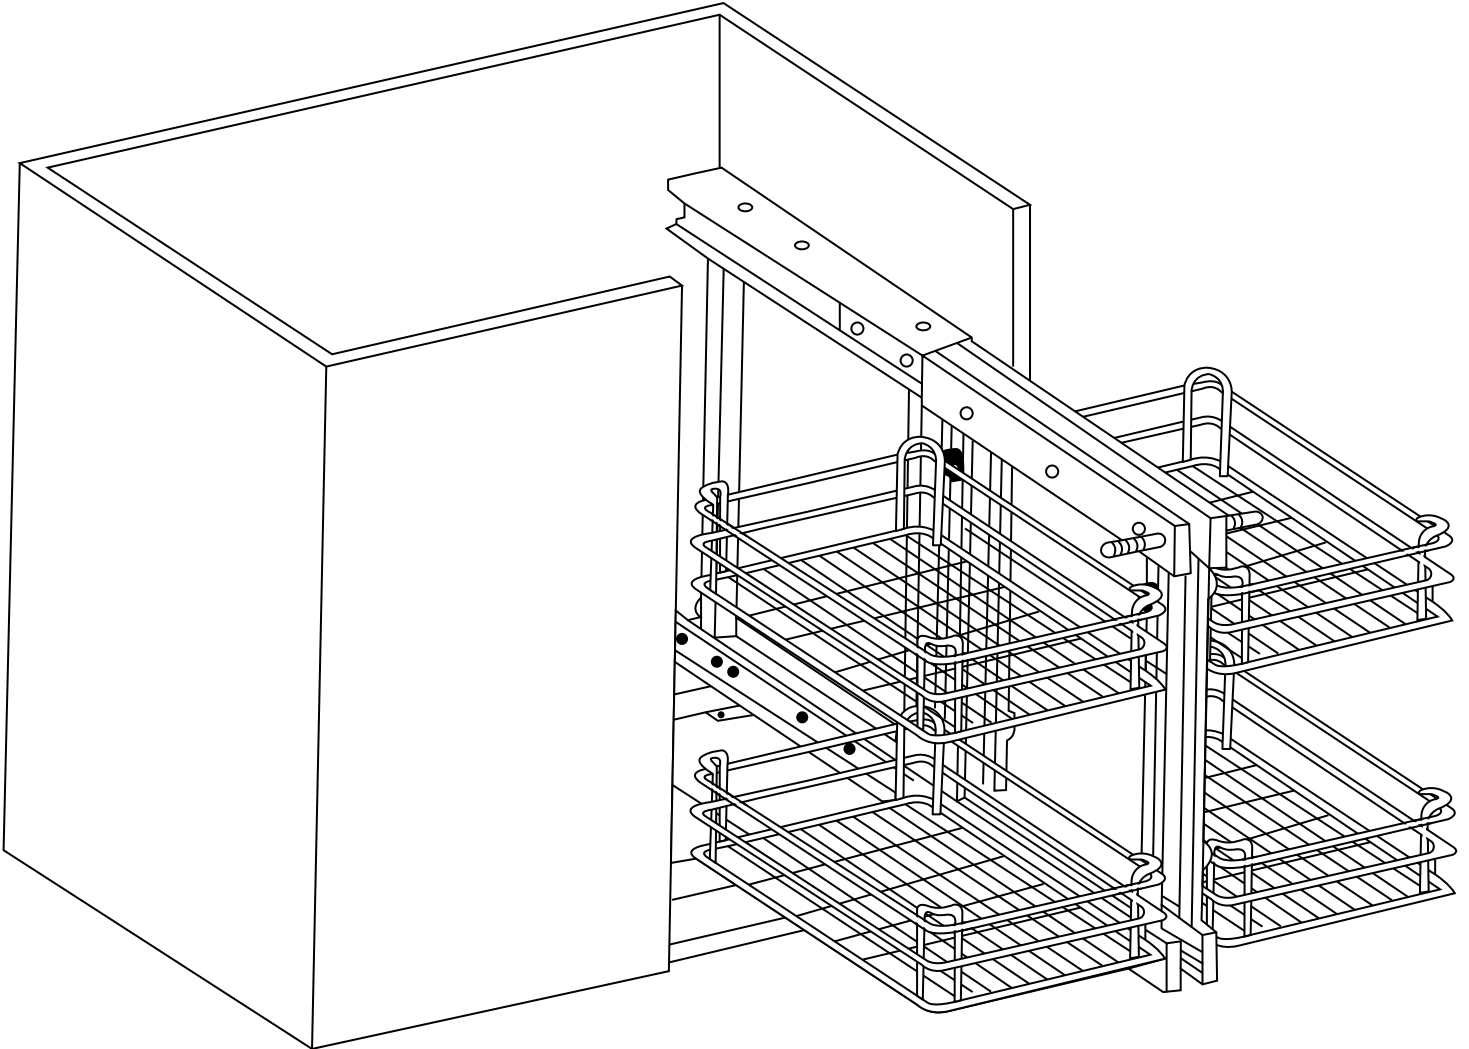
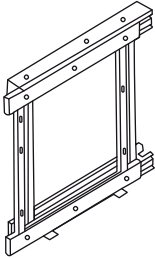
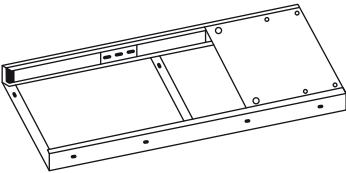


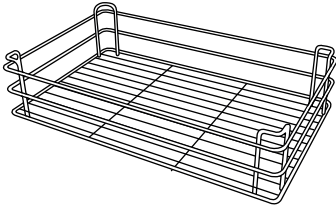

Herramientas necesarias.

- Cinta métrica, escuadra y nivel.
- Llave allen.
- Taladro.
- Broca para madera.


Contenido:

1	Marco con correderas	2	Base	3	Canastilla
	x1		x1		x4
4	Jaladera	5	Gancho plastico	6	llave allen
	x2		x8		x1
7	Tornillos ST4*16	8	Tornillos M4*12		
	x6		x2		

Medidas de gabinete.

Ancho de gabinete	Medida A	Medida B
800 mm	17mm	400mm

PASO 1 · Marcar perforaciones en la base.

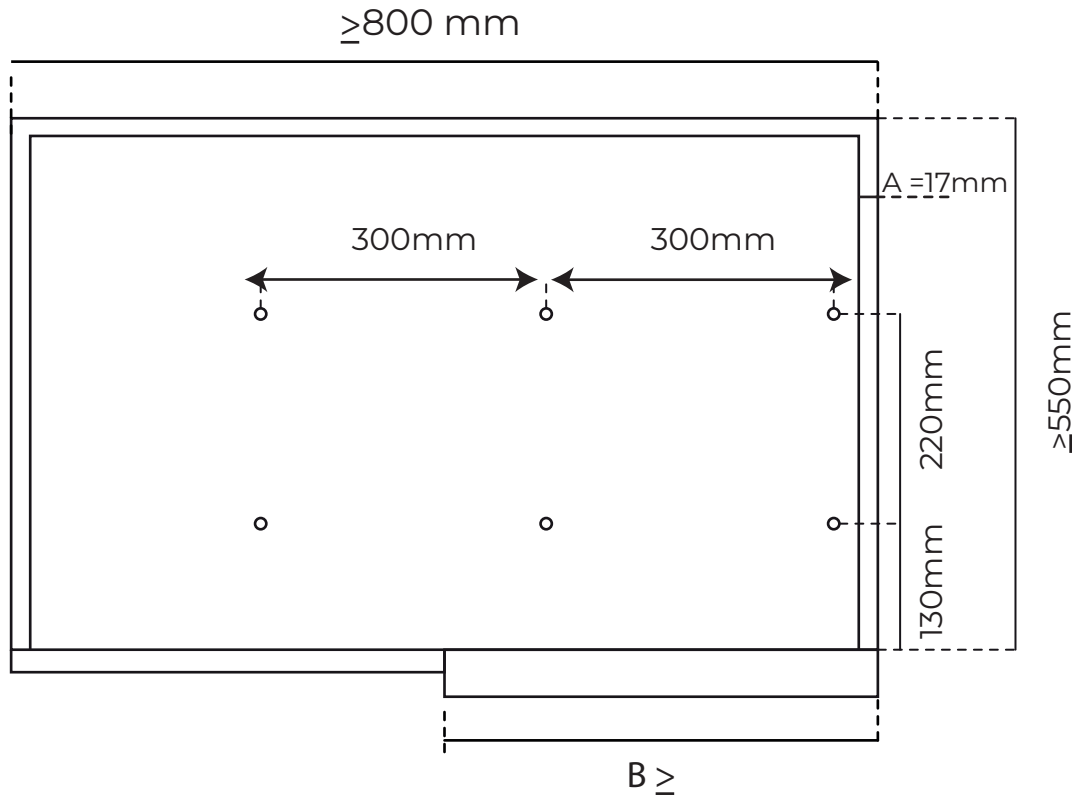


Objetivo: Ubicar correctamente los puntos de fijación en la base inferior del gabinete.

- Identifique la base inferior del gabinete y asegúrese de que la superficie esté limpia, nivelada y libre de obstrucciones.
- Utilizando las dimensiones indicadas en el esquema de instalación, mida y marque cuidadosamente la posición de cada uno de los puntos de perforación sobre la base del gabinete.
- Compruebe que las medidas correspondan al ancho del gabinete y que las marcas se encuentren correctamente centradas a la estructura.
- Una vez confirmada la posición de las marcas, realice las perforaciones guía.

✓ Perforaciones centradas.

✓ Base lista para recibir el mecanismo.

PASO 2 · Fijar la base.

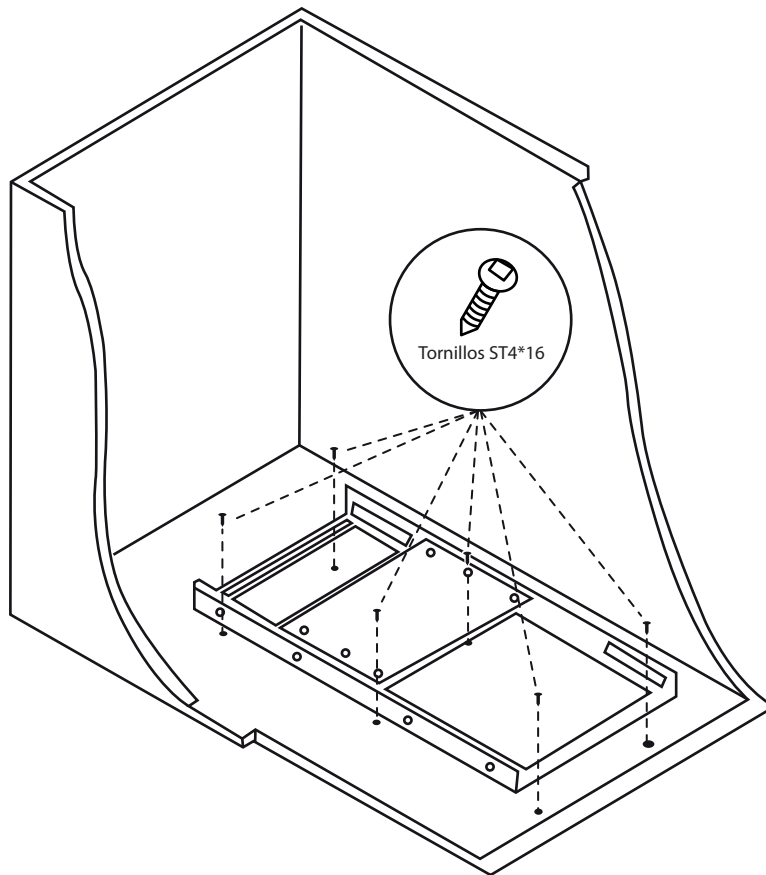


Objetivo: Instalar la base extraíble que sostiene el sistema deslizable.

- Coloque la base sobre la parte inferior del gabinete, alineándola con las marcas y perforaciones realizadas previamente.
- Verifique que los orificios de montaje de la base coincidan correctamente con las perforaciones del gabinete antes de iniciar la fijación.
- Inserte los tornillos ST4×16 en cada uno de los puntos de fijación y apriételos de forma gradual para mantener la base correctamente alineada.
- Continúe ajustando la tornillería hasta que la base quede firmemente sujeta al gabinete, evitando movimientos o desplazamientos.
- Compruebe que la base se encuentre nivelada y correctamente posicionada para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema durante su instalación.

✓ Base fija y estable.


✓ Sistema alineado con el gabinete.

PASO 3 · Instalar jaladeras.

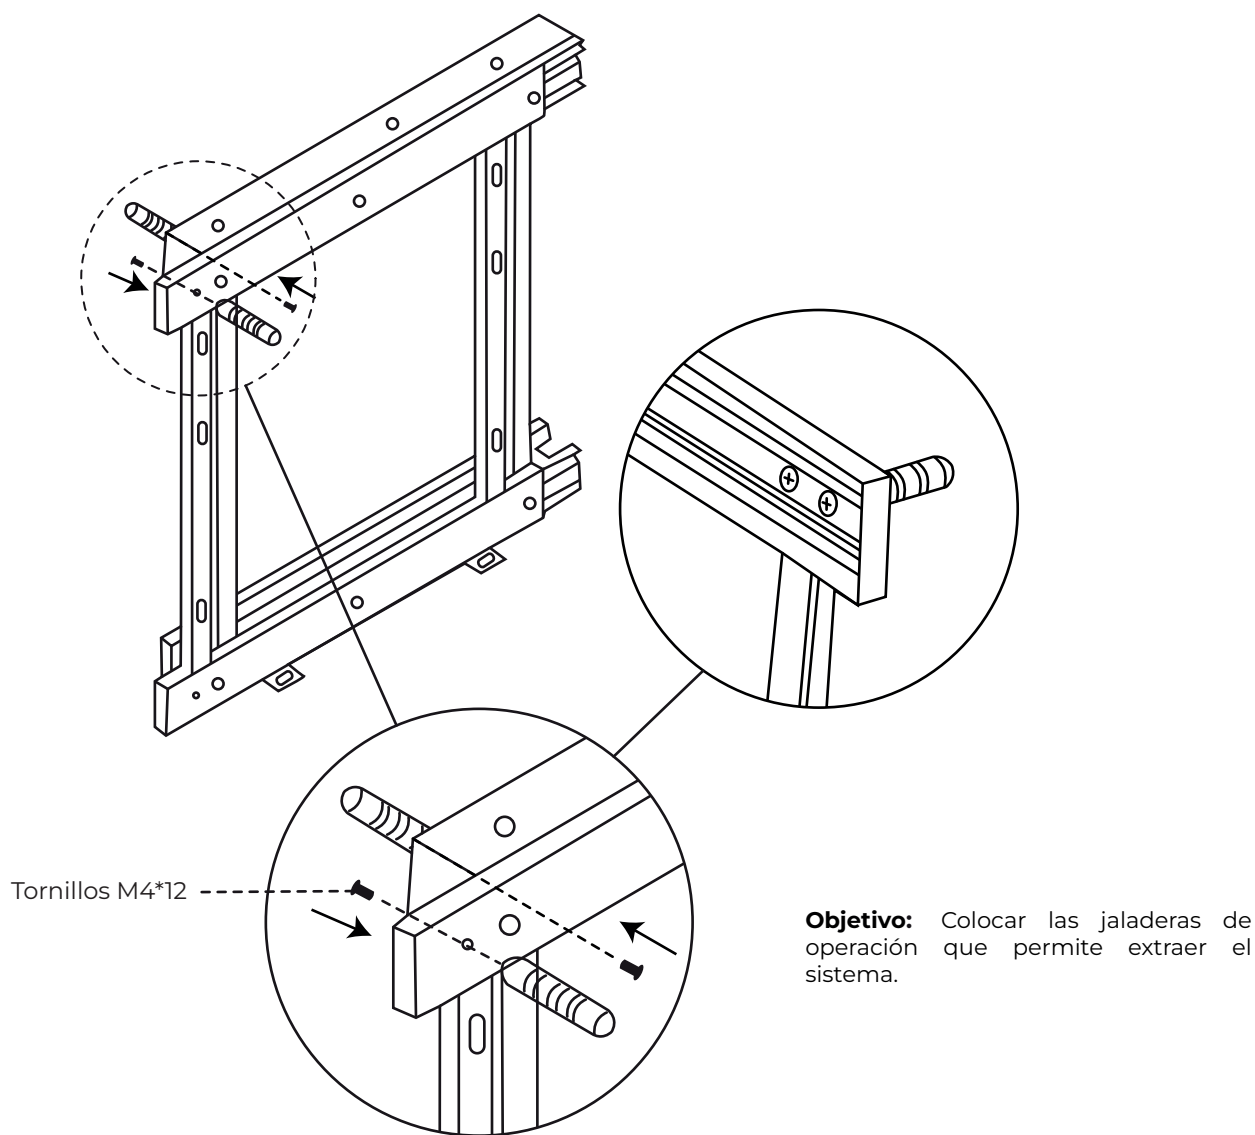

- Con la base del carro correctamente instalada, ubique el marco con correderas y las jaladeras.
- Identifique los orificios de instalación de las jaladeras en ambos lados del marco con correderas.
- Inserte cada jaladera en la posición indicada, alineando sus orificios con los puntos de montaje del marco.
- Fije las jaladeras utilizando los tornillos M4×12.
- Utilice la llave Allen para apretar los tornillos hasta que las jaladeras queden firmemente sujetas.
- Verifique que ambas jaladeras se encuentren correctamente instaladas, sin movimiento y listas para manipular el sistema durante la instalación.

PASO 4 · Ajustes de la base.

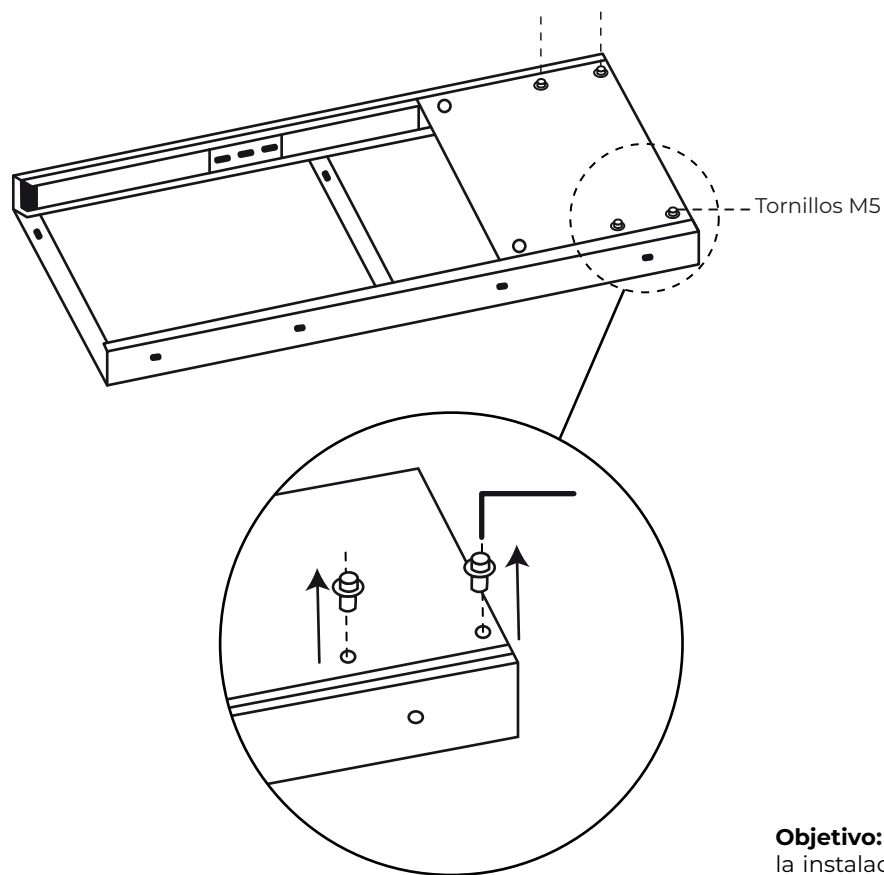


Objetivo: Preparar la base para permitir la instalación y el ajuste del marco con correderas.

- Con el marco con correderas y las jaladeras correctamente preparados, localice los 4 tornillos M5 del soporte de la base, como se muestra en la ilustración.
- Utilice la llave Allen incluida para aflojar y retirar completamente los 4 tornillos M5.
- Verifique que el soporte de la base pueda desplazarse libremente una vez retirados los tornillos.
- Posicione el soporte según sea necesario para facilitar el montaje del marco con correderas.
- Confirme que la base del carro quede preparada para la instalación del marco con correderas en el siguiente paso.

- ✓ Los 4 tornillos M5 se encuentran correctamente aflojados.
- ✓ El sistema está listo para instalar el marco con correderas.

PASO 5 · Alineación de marco con correderas.

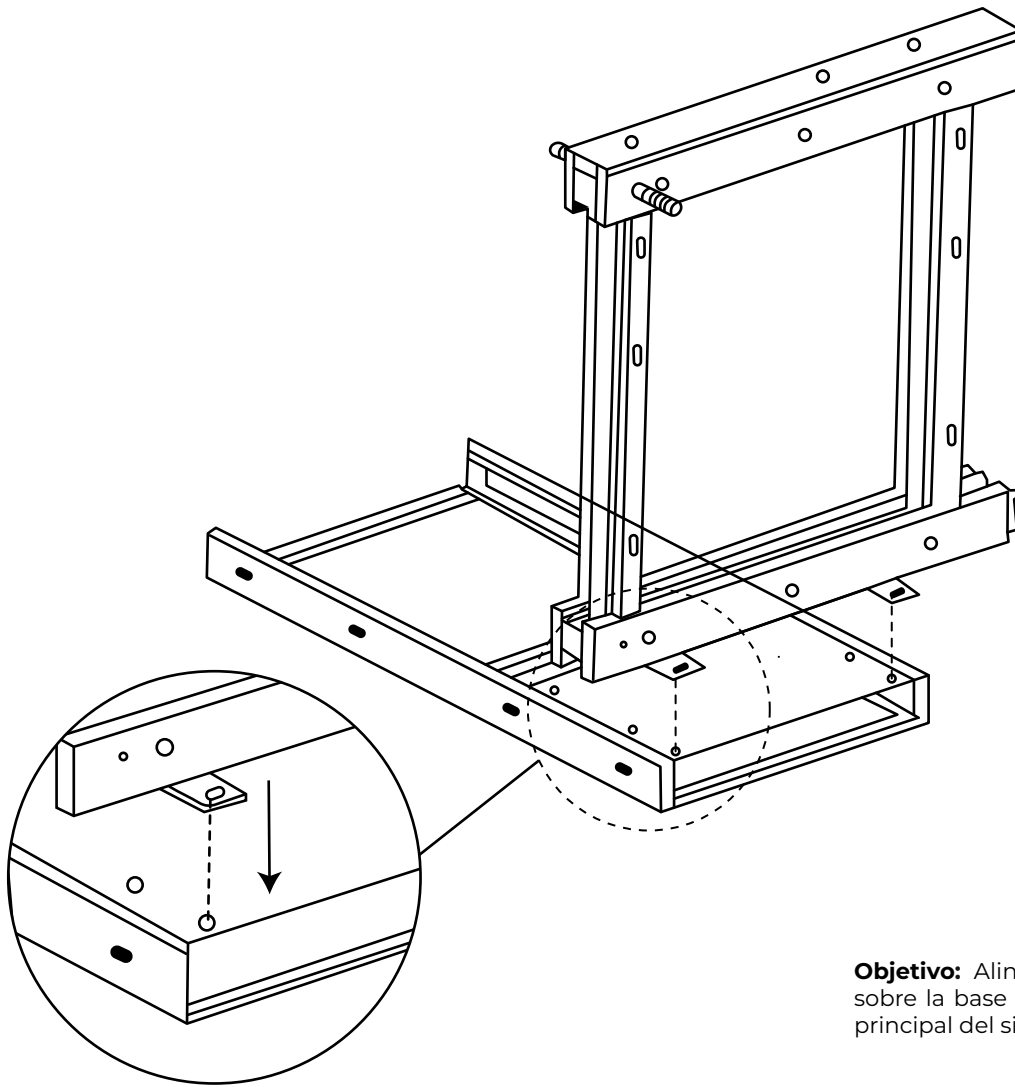


Objetivo: Alinear el marco con correderas sobre la base para completar la estructura principal del sistema.

- Con la base preparada, coloque cuidadosamente el marco con correderas sobre el soporte de la base.
- Alinee los orificios de fijación del marco con correderas con los orificios de la base.
- Verifique que ambas piezas encajen correctamente y que los orificios coincidan antes de instalar la tornillería.
- Ajuste ligeramente la posición del marco con correderas, si es necesario, para obtener una alineación precisa.
- Mantenga el marco con correderas en su posición para continuar con la fijación en el siguiente paso.

- ✔ Orificios de fijación alineados.
- ✔ Sistema listo para asegurar el marco con la tornillería.


PASO 6 · Fijación del marco con correderas.

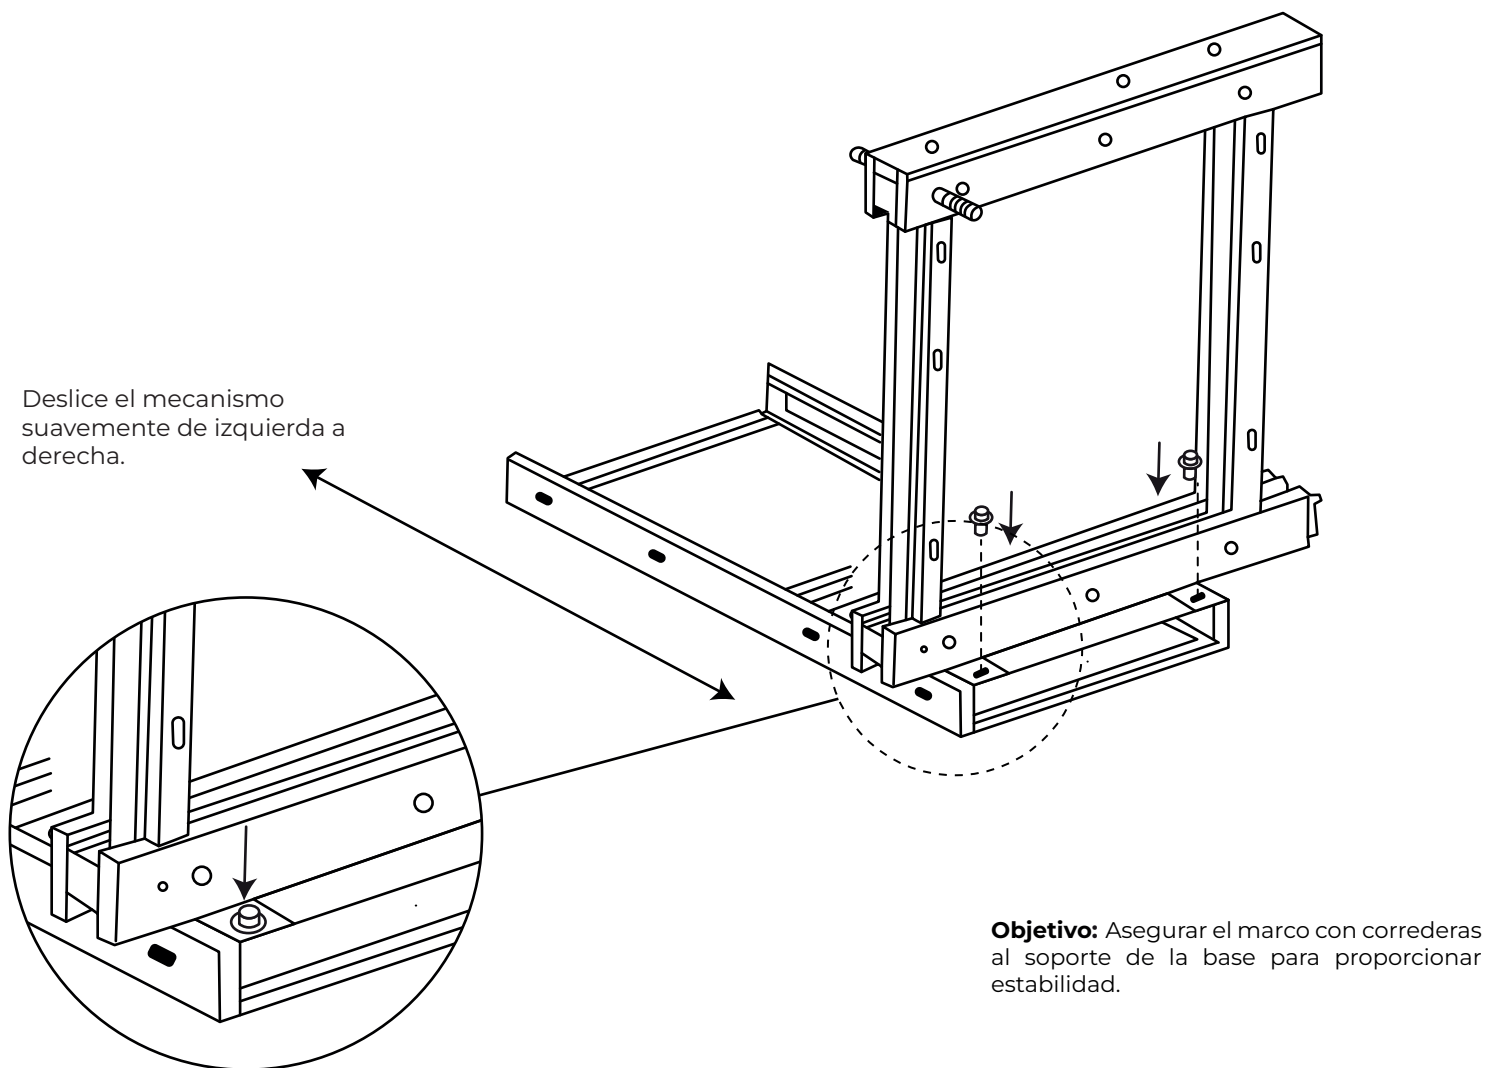

- Con el marco con correderas correctamente posicionado, confirme que los orificios de fijación del marco y de la base coincidan completamente antes de instalar la tornillería.
- Inserte los 4 tornillos M5, retirados previamente, en los orificios de fijación correspondientes.
- Utilice la llave Allen para apretar los tornillos de manera uniforme, alternando el apriete entre ellos para mantener el marco correctamente alineado.
- Continúe ajustando la tornillería hasta que el marco con correderas quede firmemente sujeto al soporte de la base.

✔ Estructura estable y lista para continuar con la instalación de las canastillas.

PASO 7 · Colocar ganchos plásticos.

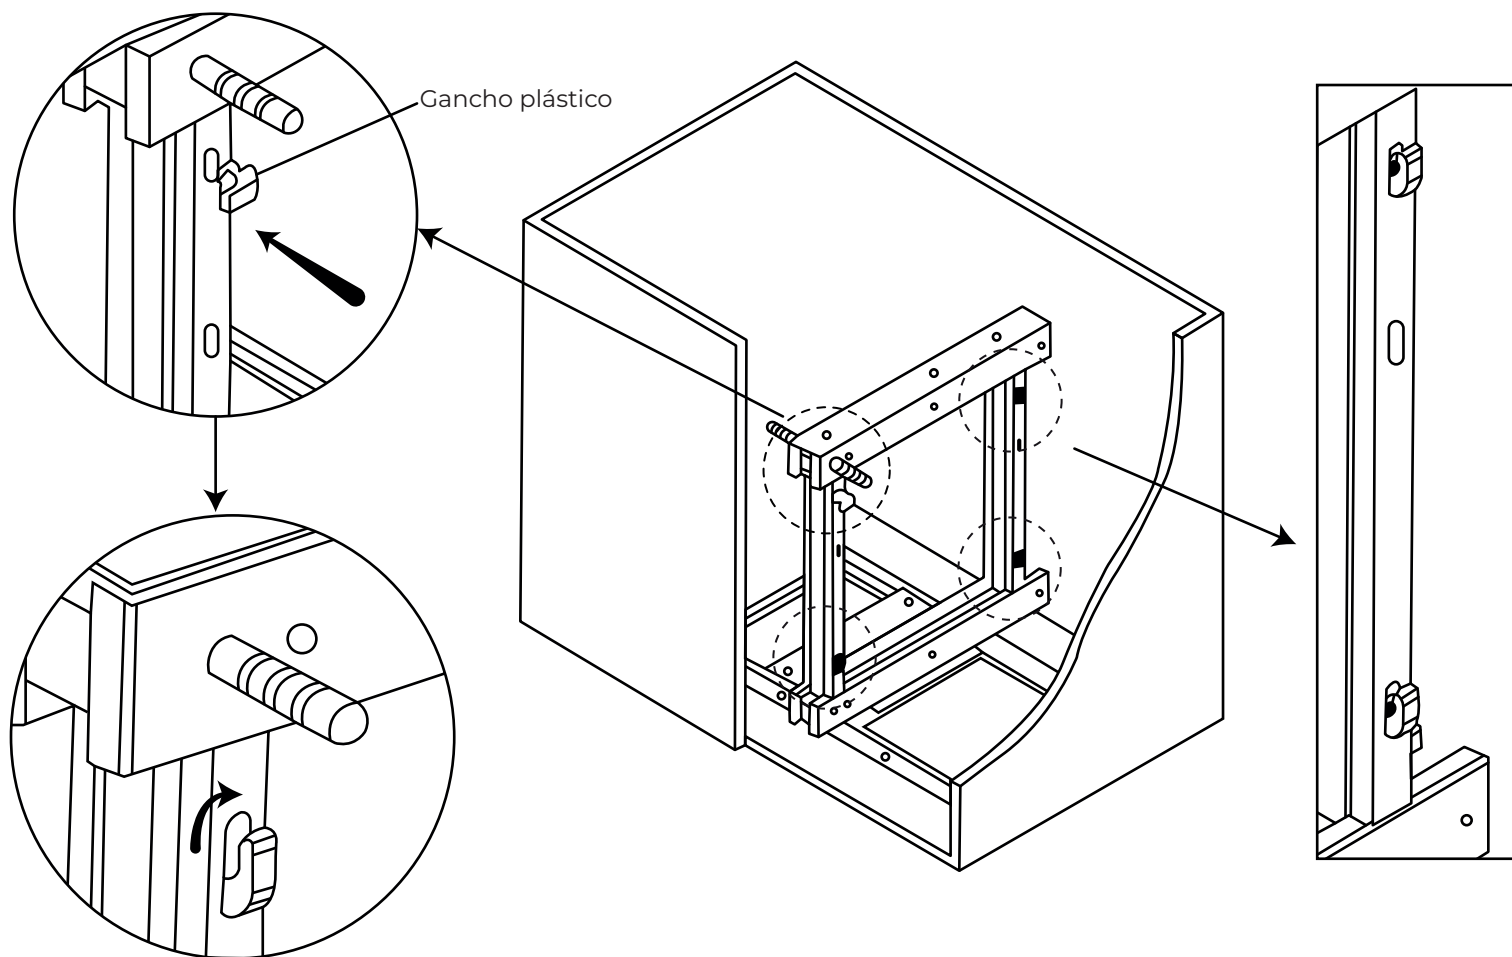


Gire el gancho de plástico hasta que quede como se muestra en la ilustración.

Objetivo: Colocar los ganchos que sujetarán las canastillas al marco con correderas.

- Con el marco con correderas correctamente instalado, identifique los ganchos plásticos incluidos en el kit.
- Localice los puntos de instalación de los ganchos en ambos lados del marco con correderas.
- Coloque un gancho plástico en cada punto de fijación, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del sistema.
- Gire o presione cada gancho hasta que quede completamente asegurado en su posición.
- Repita el procedimiento en todos los niveles del organizador hasta completar la instalación de todos los ganchos.

- ✓ Ganchos correctamente instalados.
- ✓ Posición adecuada para colocar las canastillas.

PASO 8 · Colocar las canastillas del lado izquierdo.

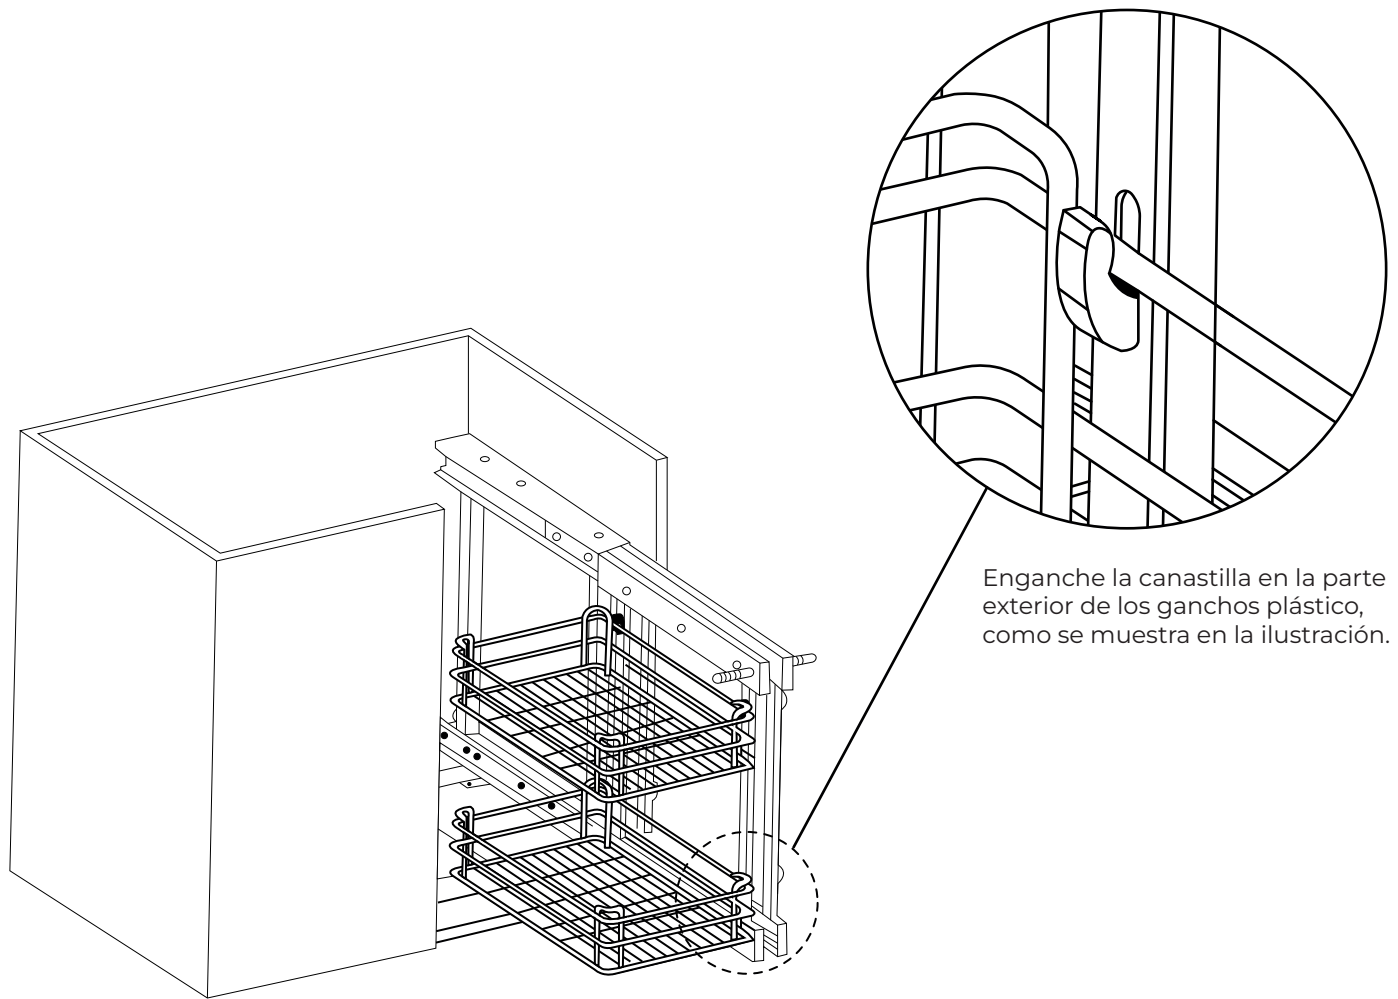


Enganche la canastilla en la parte exterior de los ganchos plástico, como se muestra en la ilustración.

Objetivo: Instalar las dos canastillas en el lado izquierdo del marco para completar el primer lado del sistema de almacenamiento.

- Con los ganchos plásticos correctamente instalados, coloque la primera canastilla en el nivel inferior del lado izquierdo del marco con correderas.
- Alinee la canastilla con los ganchos de plástico previamente instalados.
- Repita el mismo procedimiento para instalar la segunda canastilla en el nivel superior del lado izquierdo.
- Verifique que ambas canastillas queden completamente enganchadas, firmemente sujetas y correctamente alineadas antes de continuar con la instalación del lado derecho.

✅ Ambas canastillas están completamente enganchadas en los ganchos de plástico.


PASO 9 · Colocar las canastillas del lado derecho.

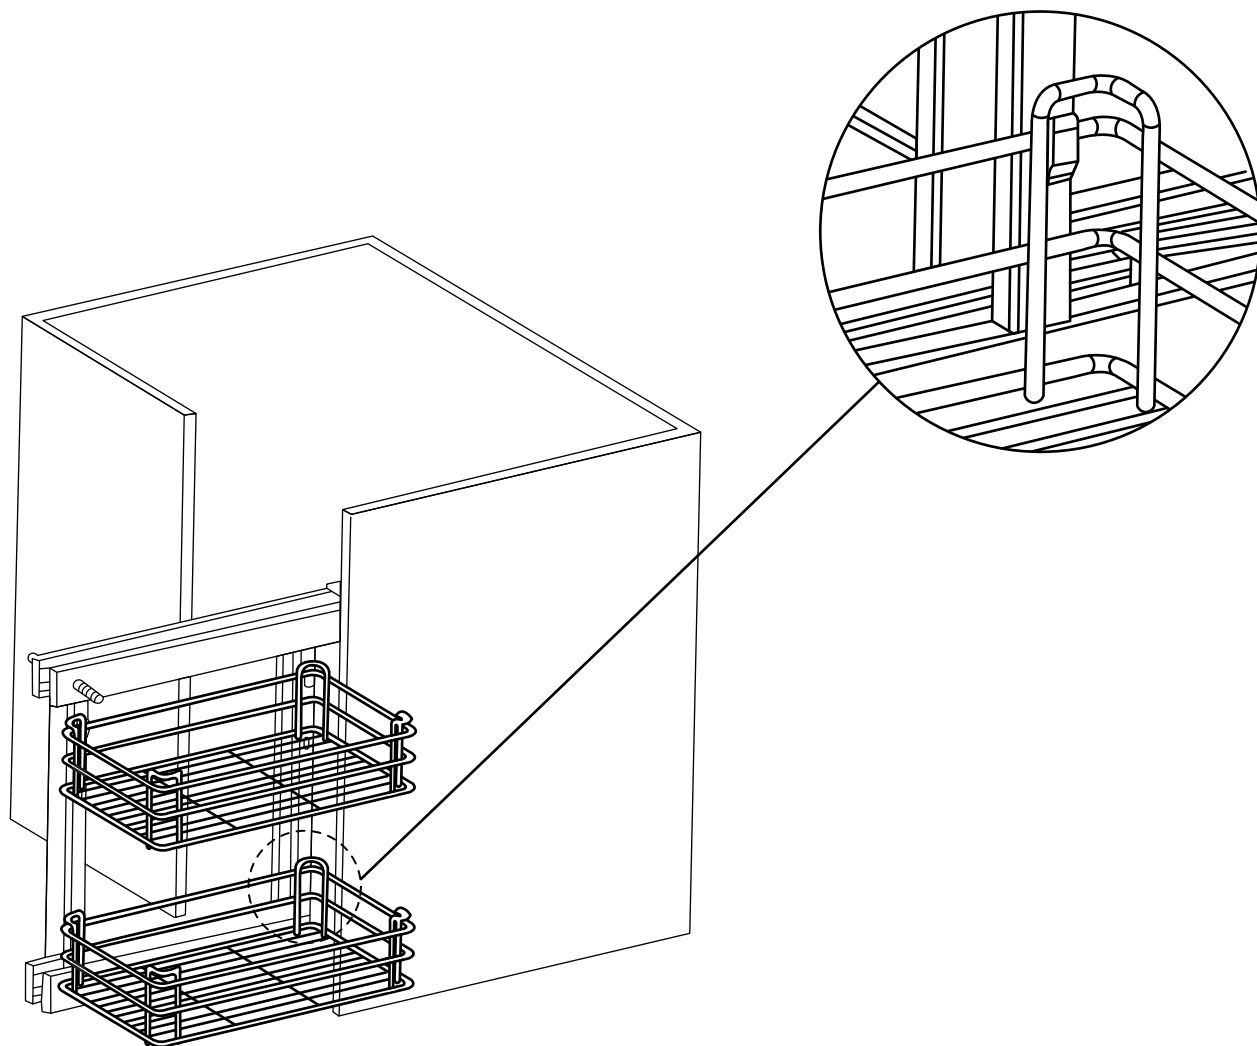

Objetivo: Instalar las dos canastillas en el lado derecho del marco para completar el sistema de almacenamiento.

- Con las canastillas del lado izquierdo correctamente instaladas, coloque la primera canastilla en el nivel inferior del lado derecho del marco con correderas.
- Alinee la canastilla con los ganchos de plástico correspondientes.
- Enganche la canastilla en la parte exterior de los ganchos hasta que quede correctamente asentada y asegurada.
- Repita el mismo procedimiento para instalar la segunda canastilla en el nivel superior del lado derecho.
- Verifique que ambas canastillas queden completamente enganchadas, firmemente sujetas y correctamente alineadas.
- Compruebe que las cuatro canastillas se desplacen de manera uniforme y sin interferencias durante la apertura y el cierre del sistema

PASO 10 · Ajuste final.

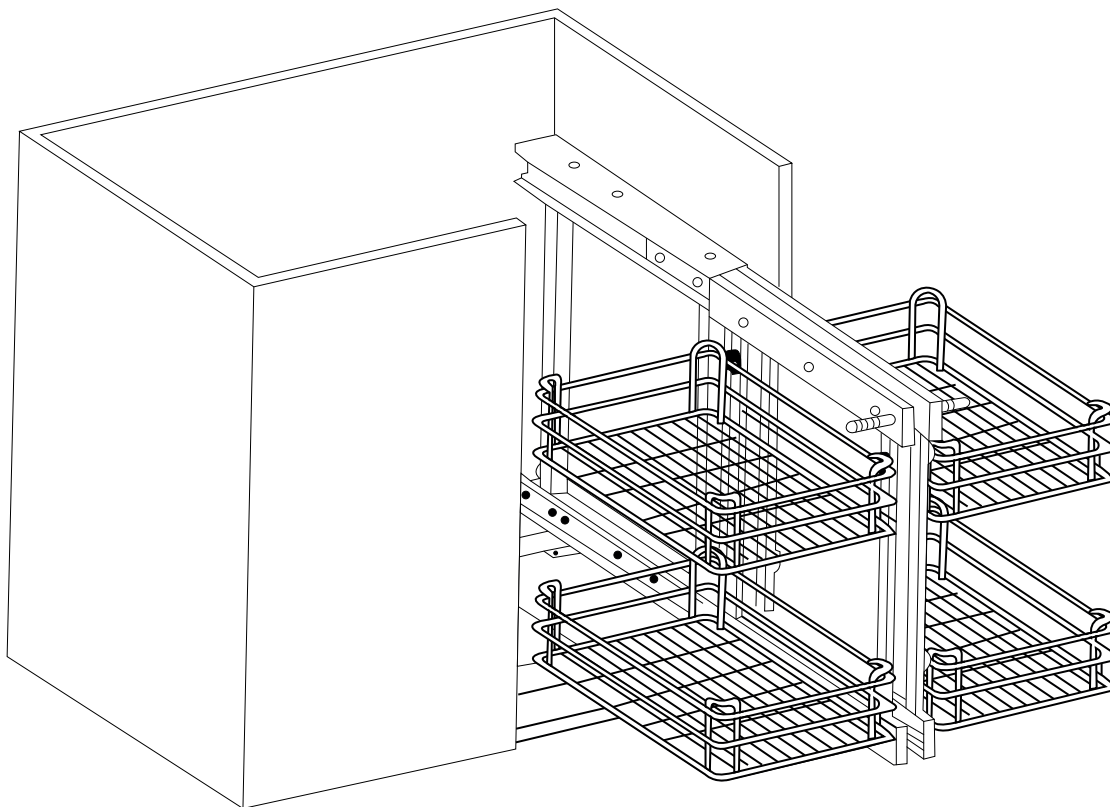

Objetivo: Realizar la inspección final del sistema para garantizar que todos los componentes estén correctamente instalados y que el organizador funcione de manera suave, segura y estable

- Verifique que el marco con correderas se encuentre firmemente fijado a la base y que toda la tornillería esté correctamente ajustada.
- Compruebe que los ganchos plásticos permanezcan completamente asegurados en cada nivel del marco.
- Revise que las cuatro canastillas estén correctamente enganchadas y alineadas en ambos lados del marco.
- Abra y cierre el organizador varias veces para comprobar que el recorrido sea uniforme y sin obstrucciones.
- Verifique que las canastillas permanezcan estables durante el movimiento y que no presenten inclinación o interferencias con el gabinete.
- Realice un último apriete de la tornillería, si es necesario, y confirme que todos los componentes queden correctamente asegurados antes de poner el sistema en funcionamiento.

✅ Sistema correctamente instalado y listo para su uso.