


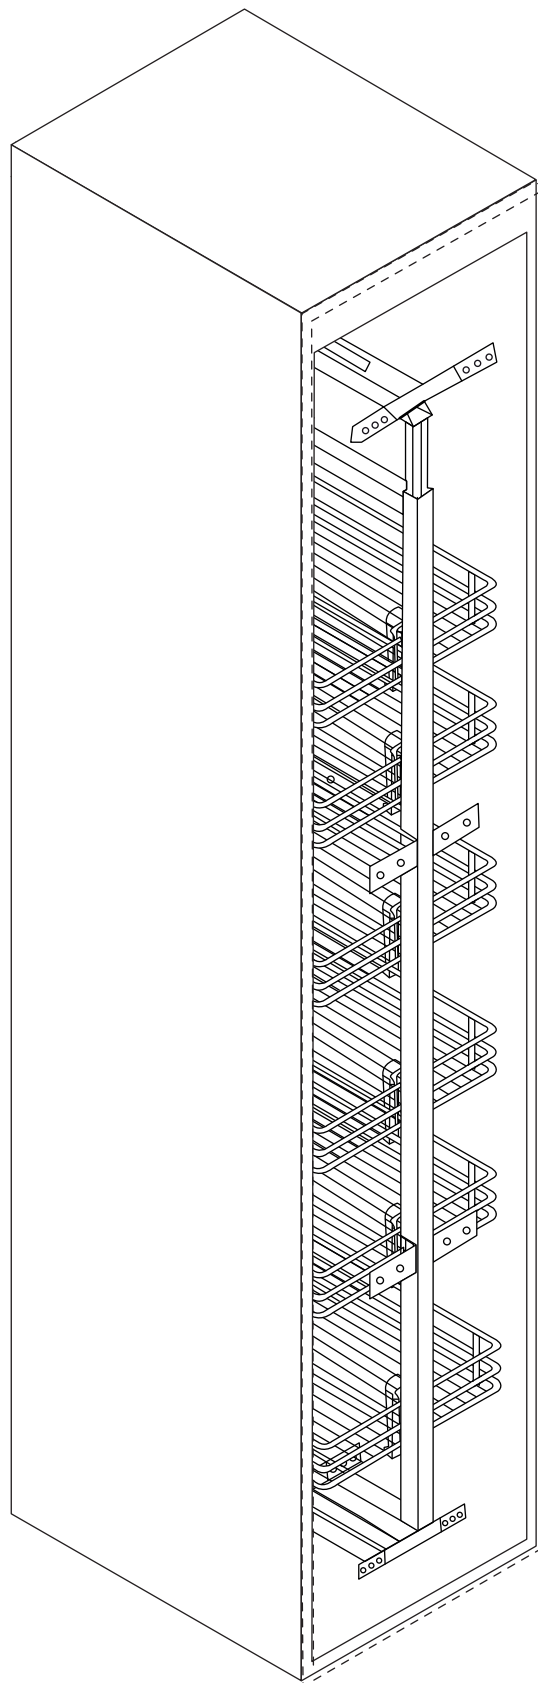

Herramientas necesarias.

- Cinta métrica, escuadra y nivel.
- Desarmador.
- Taladro.
- Broca para madera.
- Llave allen.

Contenido:

- A-** Corredera superior
- B-** Corredera inferior
- C-** Marco principal
- D-** Barra T
- E-** Estabilizador
- F-** Gancho para canastilla
- G-** Canastillas

Tornilleria incluida:

1´ ST4*14 28 tornillos para madera:



- 8pcs para fijar corredera superior
- 8pcs para fijar corredera inferior
- 12pcs fijar barras T

2´ 6pcs M6*15 ajustar el panel de puerta

3´ 2pcs M8*20 ajustar la puerta

4´ 2pcs M6*10 ajustar altura

5´ Colocar estabilizadores

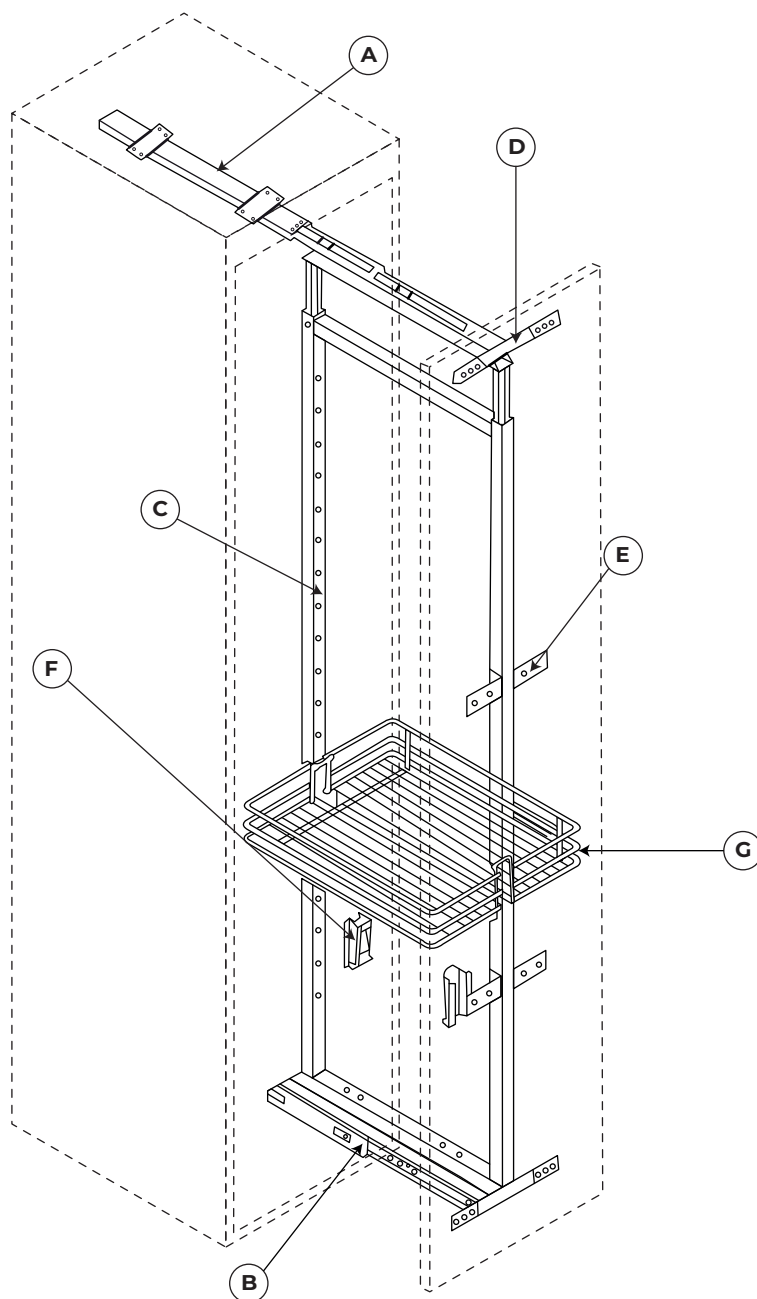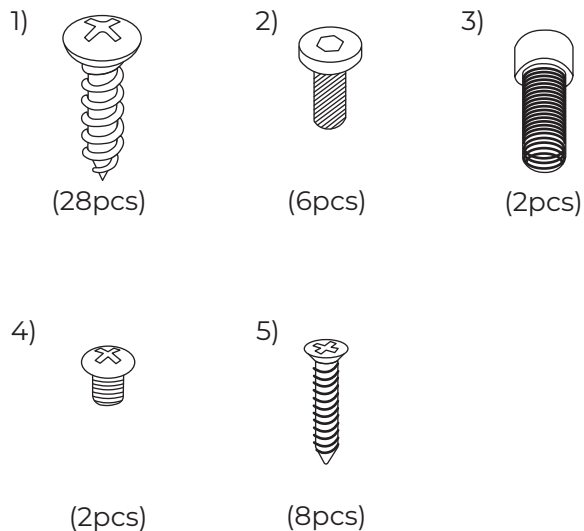

Medidas de gabinete.


"D" profundidad	"W" ancho	"H" altura	"B" ancho minimo
550mm	400mm	1850-2200mm	365mm

✓ Recomendaciones de instalación.

- Verifique que el gabinete esté correctamente nivelado antes de iniciar la instalación.
- Compruebe que el panel superior y la base sean completamente paralelos.
- Marque previamente todos los puntos de perforación.
- No apriete completamente la tornillería de ajuste hasta finalizar la alineación del sistema.
- Compruebe el correcto funcionamiento del organizador antes de instalar las canastillas.


INSTALACIÓN PASO A PASO

PASO 1 · Preparación del gabinete.

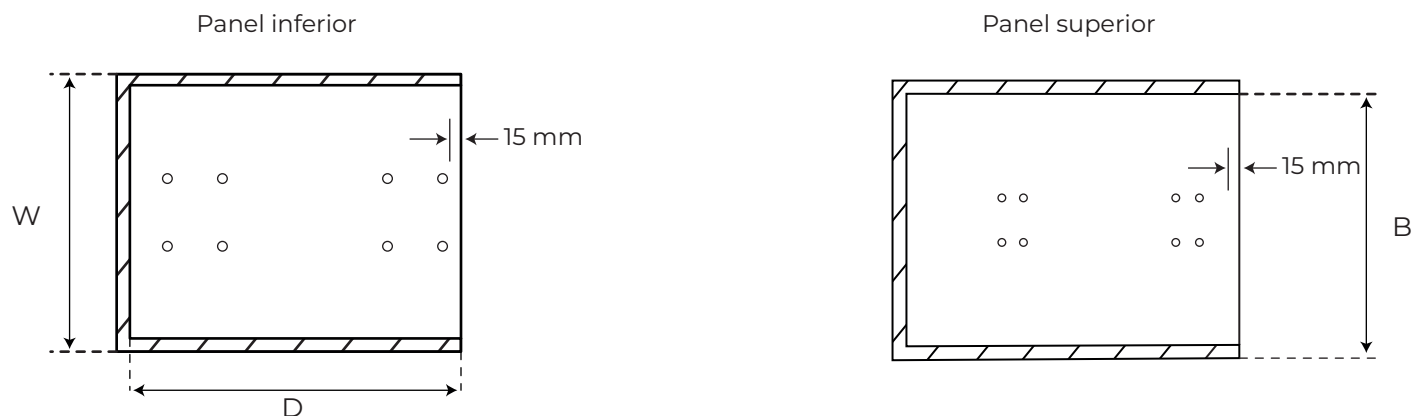

- Verifique que las dimensiones interiores del gabinete correspondan con las de la tabla anterior.
- Identifique el panel superior, panel inferior y los laterales del gabinete.
- Marque la posición de instalación de la corredera superior y la corredera inferior utilizando las dimensiones indicadas en el plano técnico respetando 15mm desde el borde.
- Compruebe que ambas líneas de referencia permanezcan paralelas y correctamente centradas.
- Verifique que exista espacio suficiente para el recorrido completo del sistema antes de continuar.

PASO 2 · Instalación de la corredera inferior.

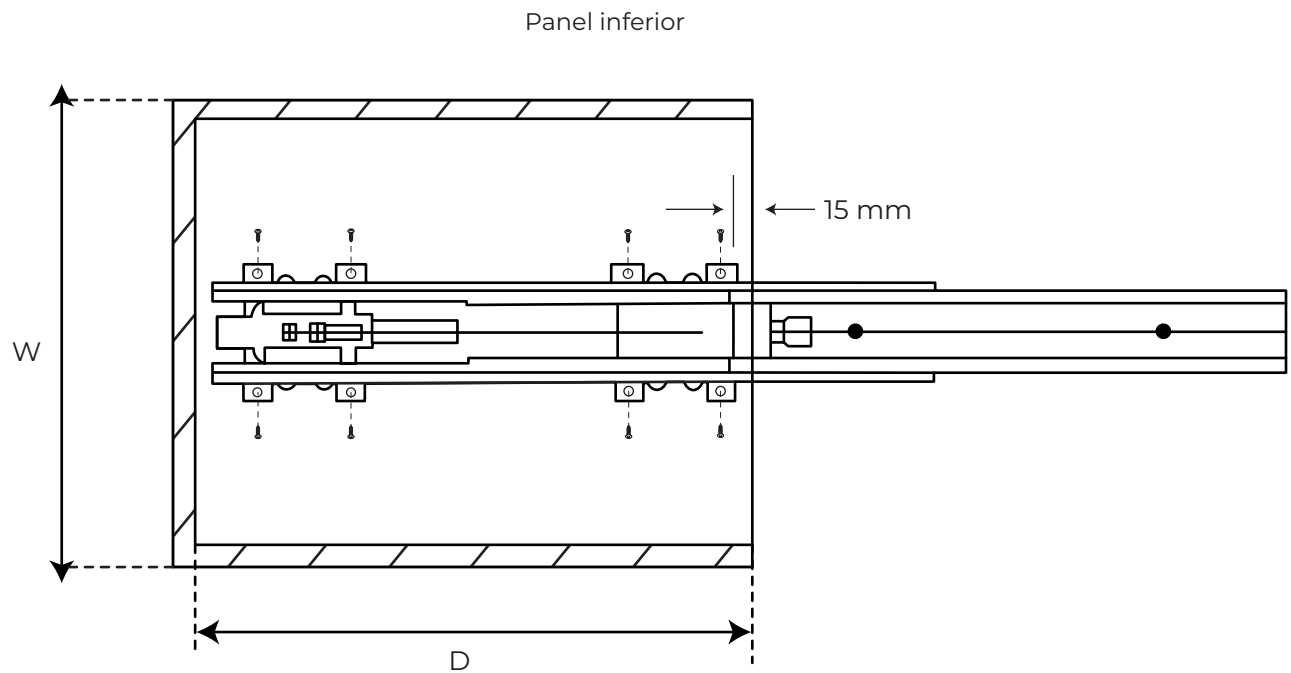


Objetivo: Instalar la corredera inferior que servirá como soporte del sistema.

- Con el gabinete correctamente preparado, identifique la corredera inferior.
- Coloque la corredera sobre la base interior del gabinete respetando la separación indicada en el plano técnico.
- Centre la corredera respecto al gabinete.
- Alinee los orificios de montaje con las marcas previamente realizadas.
- Fije la corredera utilizando tornillos ST4*14.
- Compruebe que la corredera quede completamente firme antes de continuar.

✓ Sistema preparado para instalar la corredera superior.

PASO 3 · Instalación de la corredera superior.

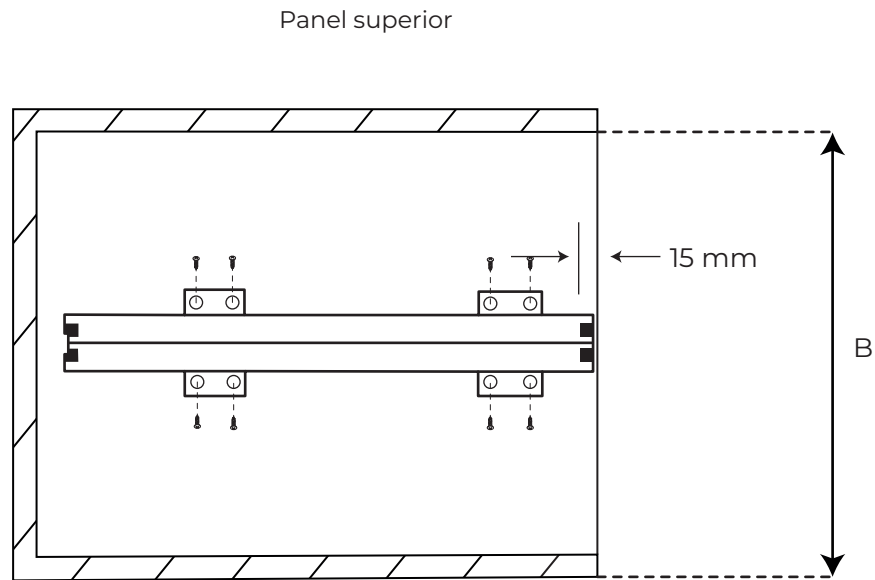


Objetivo: Instalar la corredera superior que servirá como soporte del sistema.

- Con la corredera inferior correctamente instalada, identifique la corredera superior.
- Colóquela en el panel superior del gabinete respetando la separación indicada en el plano.
- Fije la corredera utilizando los tornillos ST4*14.
- Compruebe nuevamente la alineación del conjunto.

✓ Correderas superior e inferior correctamente instaladas.

✓ Sistema preparado para instalar el marco principal.

PASO 4 · Colocar marco principal.

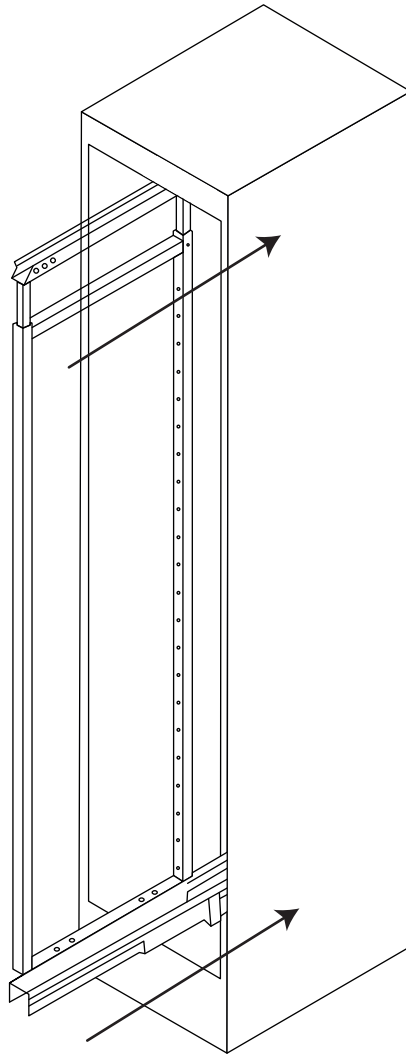


Objetivo: Colocar el marco principal sobre las correderas instaladas.

- Con ambas correderas correctamente instaladas, identifique el marco principal.
- Introduzca cuidadosamente el marco dentro del gabinete.
- Inserte primero la parte superior del marco en la corredera superior.
- Posteriormente apoye la parte inferior sobre la corredera inferior.
- Deslice lentamente el marco hasta verificar que el recorrido sea uniforme.
- Compruebe que el marco quede correctamente instalado antes de realizar la fijación.

✓ Marco preparado para su fijación.


PASO 5 · Fijación del marco principal.

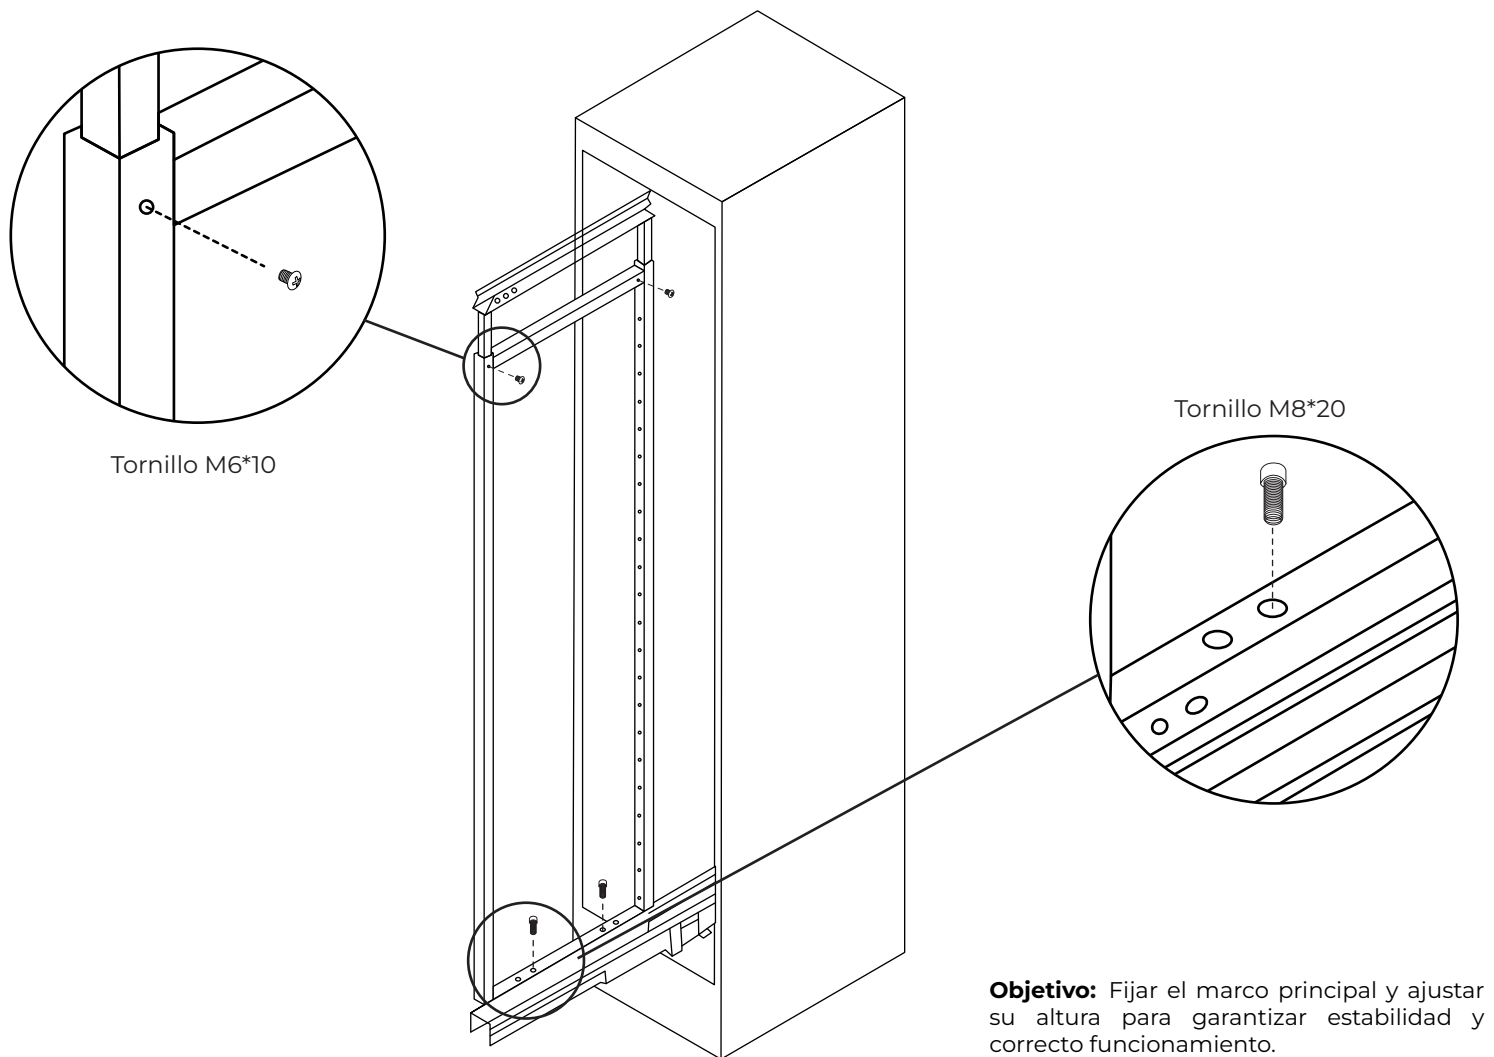

- Con el marco principal correctamente instalado, alinee la base del marco con la corredera inferior.
- Fije el marco a la corredera inferior utilizando los tornillos M8*20.
- Verifique que el marco quede firmemente sujeto a la base.
- Ajuste la altura del marco y fijela utilizando los tornillos M6*10.
- Corrija cualquier desviación hasta lograr una alineación vertical uniforme.
- Apriete completamente todos los tornillos.
- Compruebe nuevamente el recorrido del marco antes de continuar.

✓ Marco correctamente fijado a las correderas.

PASO 6 · Colocar la barra T en la cubierta frontal.

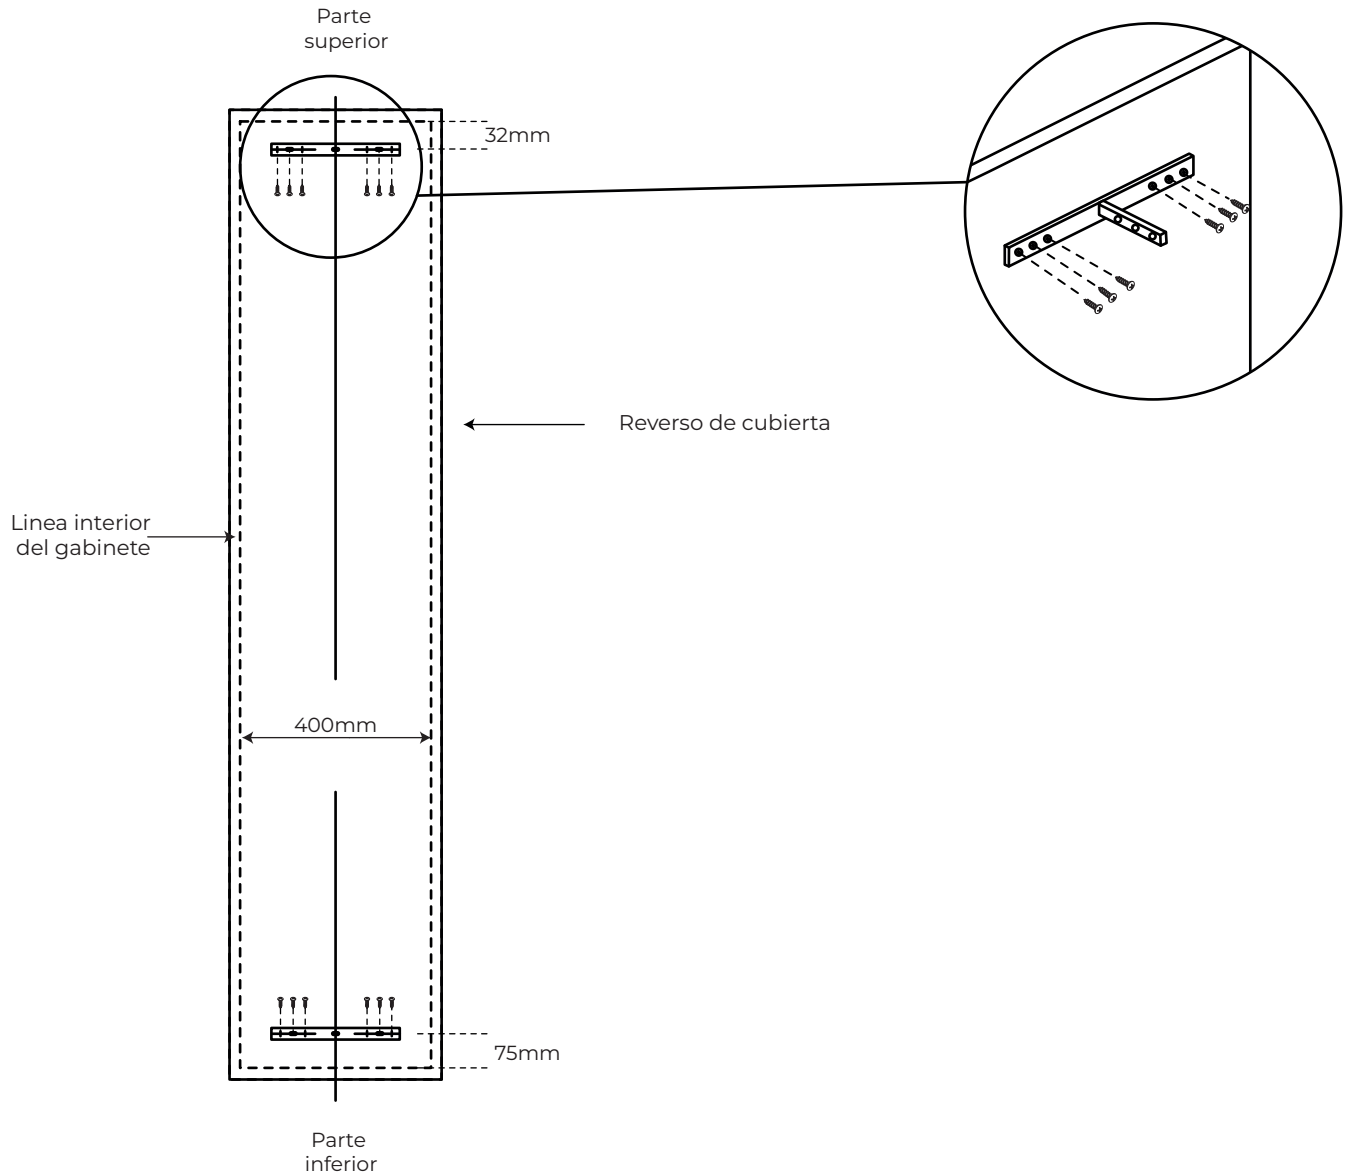


Objetivo: Instalar la barra T en la cubierta frontal del gabinete.

- Con el marco principal correctamente fijado, identifique la barra T.
- Coloque la barra T respetando las dimensiones del esquema mostrado.
- Con las medidas verificadas, proceda a la fijación de la barra T en la cubierta frontal utilizando los tornillos ST4*14.

✓ Barra T correctamente instalada en la cubierta frontal.

✓ Sistema preparado para fijar la cubierta al marco principal.

PASO 7 · Fijación de la cubierta al marco principal.

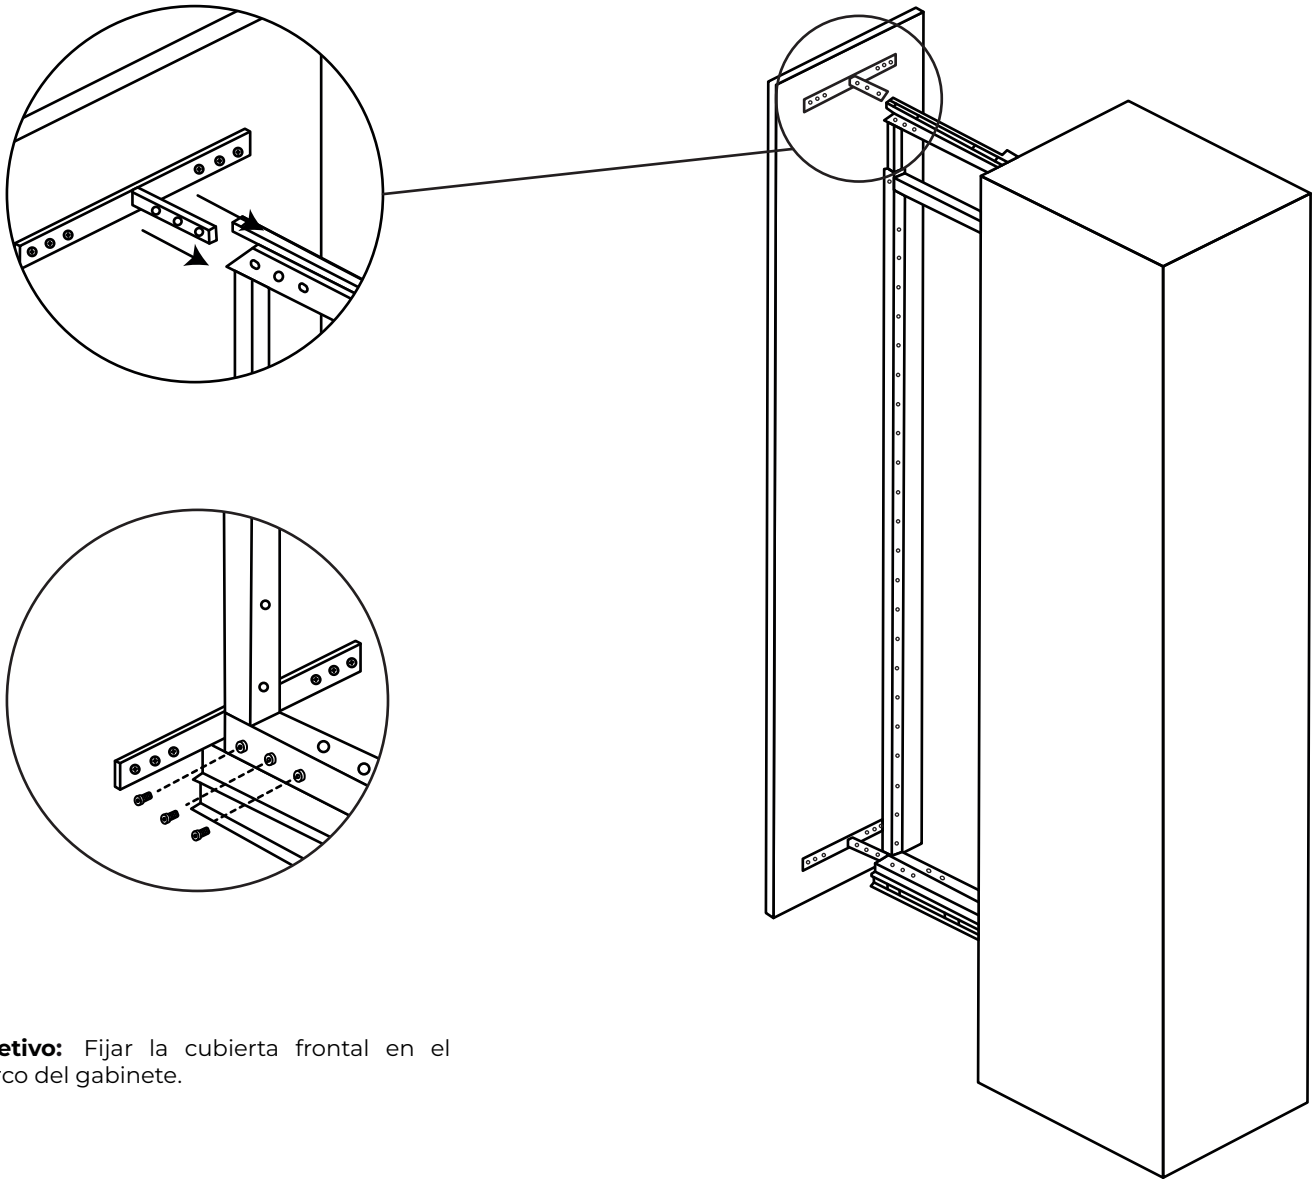


Objetivo: Fijar la cubierta frontal en el marco del gabinete.

- Coloque la cubierta frontal frente al organizador.
- Alinee la cubierta con el marco principal inserte las barras T en las correderas.
- Fije la cubierta al marco principal utilizando los tornillos M6*15.
- Apriete la tornillería de forma gradual para mantener la cubierta correctamente alineada.
- Verifique que la cubierta quede firmemente sujeta.

✓ Cubierta frontal correctamente fijada.


PASO 8 · Colocar los estabilizadores.

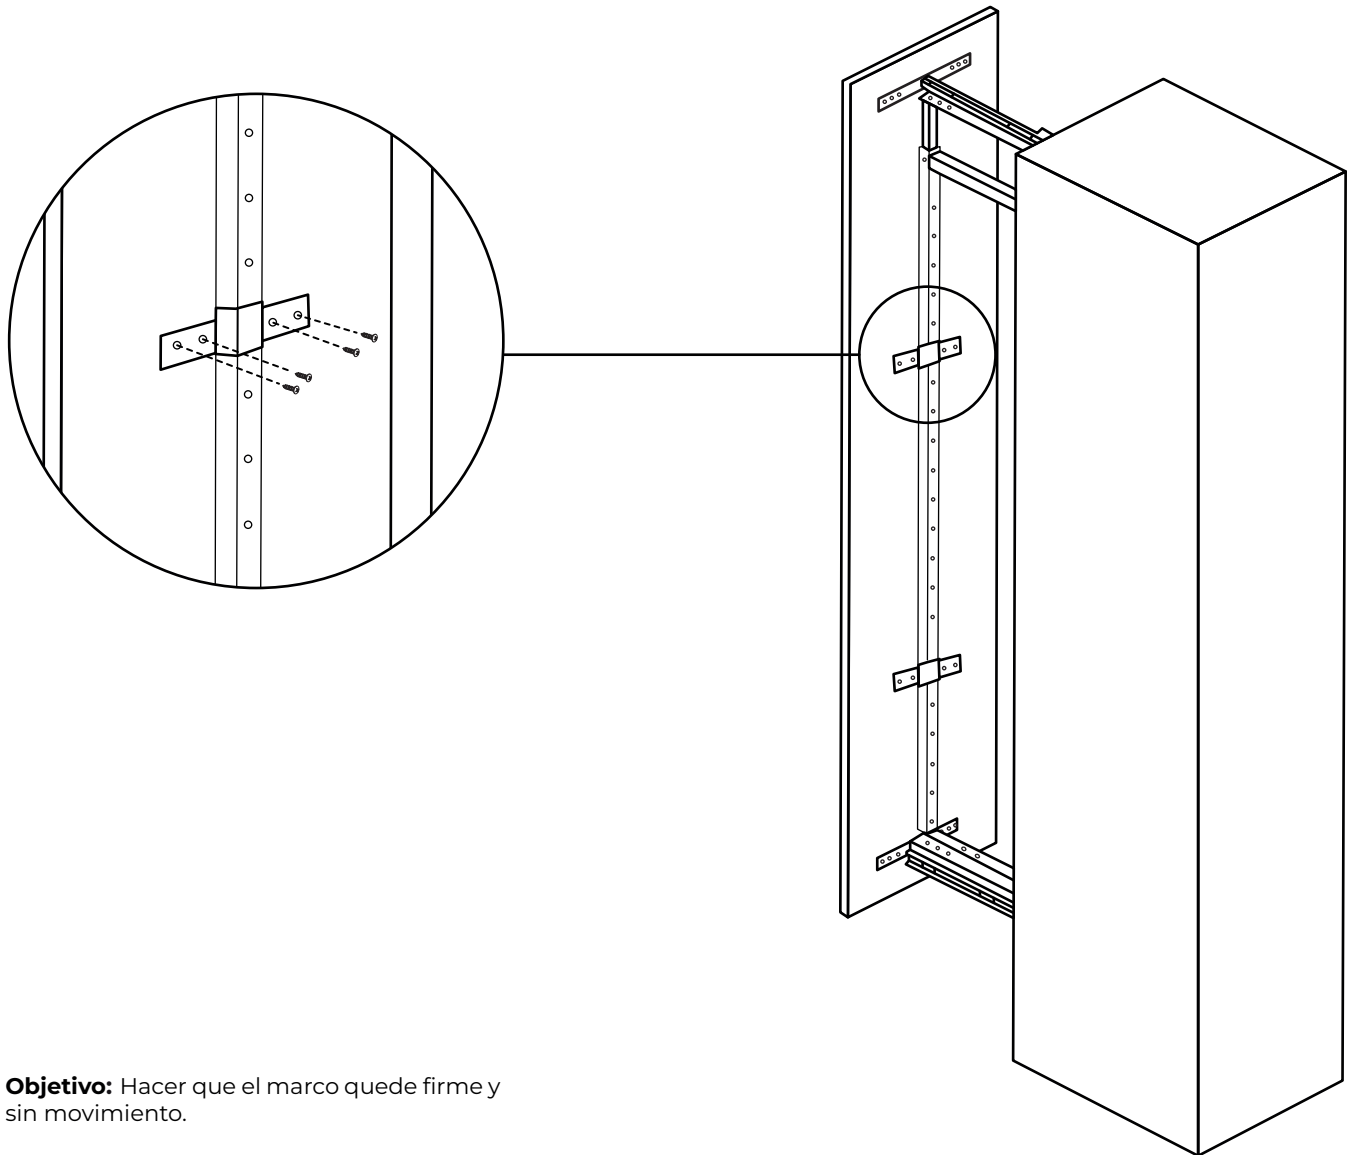

Objetivo: Hacer que el marco quede firme y sin movimiento.

- Con la cubierta colocada, identifique los estabilizadores.
- Coloquelos en la parte posterior del marco como se muestra en el esquema.
- Alinee los orificios de fijación.
- Fije los estabilizador utilizando los tornillos 5´.
- Compruebe que el marco permanezca completamente estable.

PASO 9 · Instalar ganchos para canstillas.

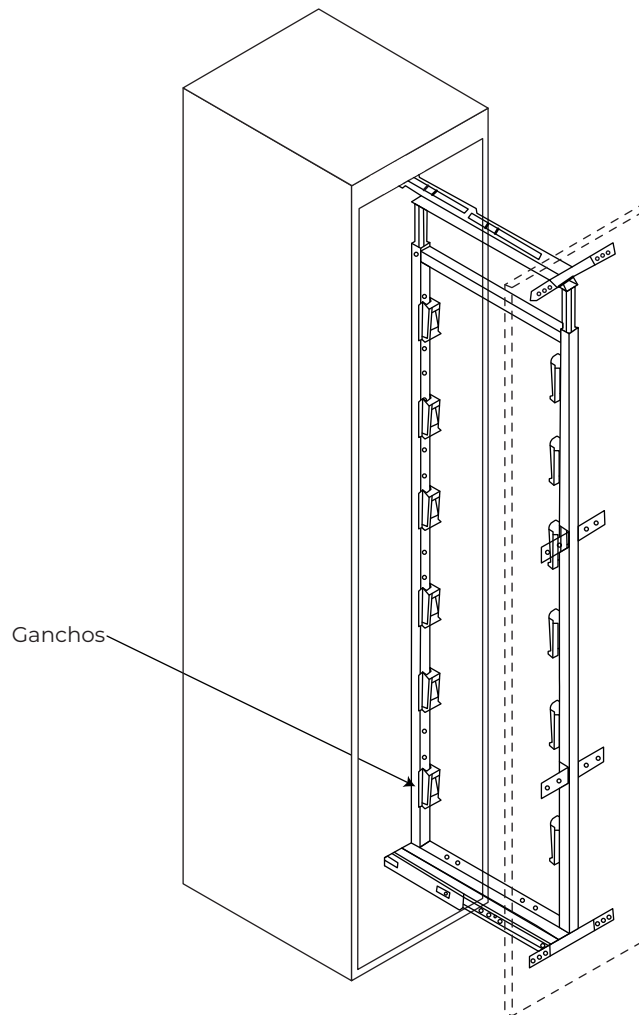


Objetivo: Preparar el marco para colocar las canastillas.

- Identifique los ganchos para canastillas incluidos en el kit.
- Localice los puntos de instalación en ambos lados del marco principal.
- Coloque cada gancho en su posición correspondiente respetando la orientación indicada.
- Presione cada gancho hasta que quede completamente asegurado.
- Repita el procedimiento en todos los niveles del organizador.
- Compruebe que todos los ganchos permanezcan firmemente sujetos.

✓ Ganchos correctamente instalados.

✓ Sistema preparado para instalar las canastillas.

PASO 10 • Colocar canastillas.

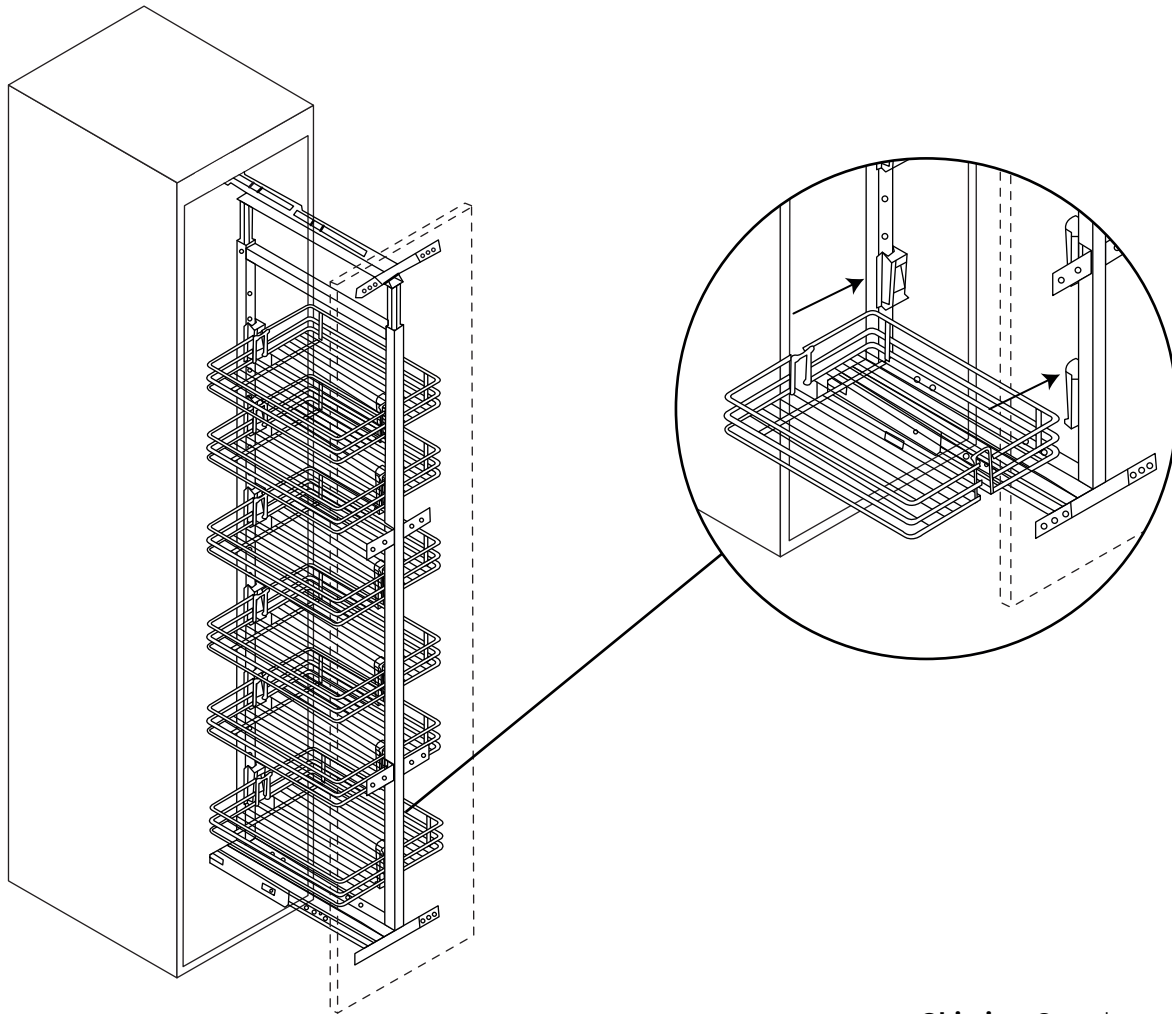


Objetivo: Completar el sistema de almacenamiento.

- Ya con todos los ganchos colocados extraiga completamente el marco principal.
- Identifique las canastillas del kit.
- Coloque la primera canastilla en el nivel inferior del marco.
- Enganche la canastilla sobre los ganchos hasta que quede completamente asentada.
- Repita el procedimiento para instalar las canastillas restantes en todos los niveles.
- Verifique que todas las canastillas permanezcan correctamente alineadas y firmemente sujetas.

✓ Todas las canastillas correctamente instaladas.

PASO 11 · Ajuste final.

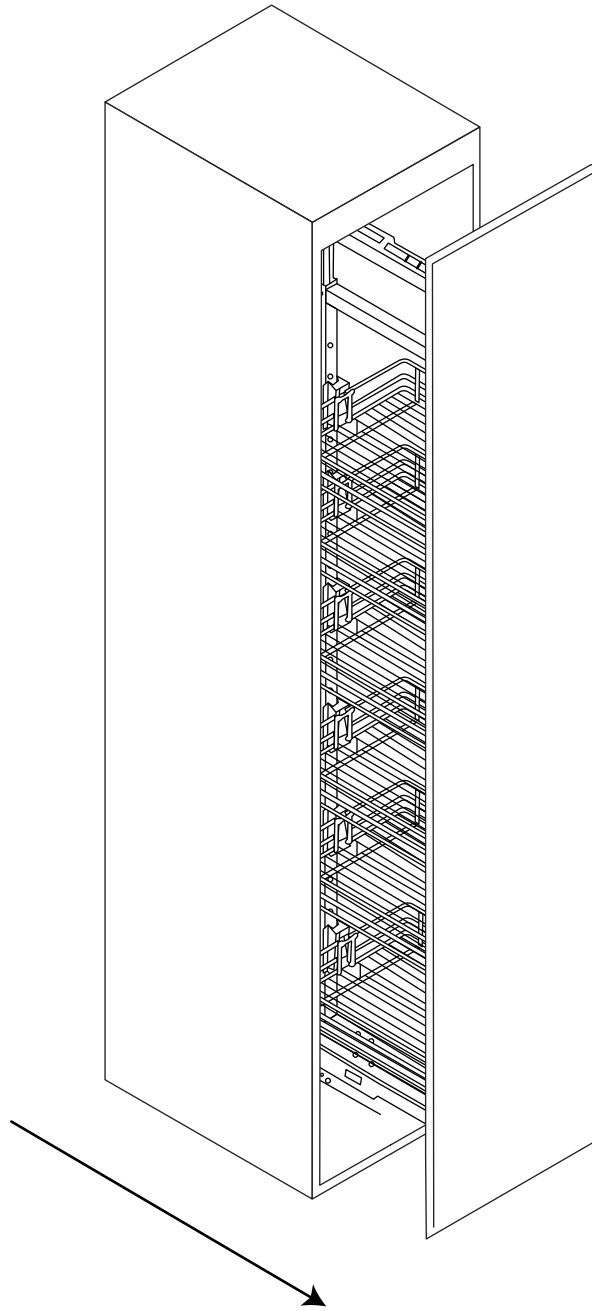

Objetivo: Confirmar el correcto funcionamiento del organizador.

- Revise que toda la tornillería se encuentre completamente ajustada.
- Abra y cierre el organizador varias veces para comprobar que el desplazamiento sea uniforme y silencioso.
- Verifique que el marco principal permanezca estable durante todo el recorrido.
- Compruebe que el frente de puerta se mantenga correctamente alineado con el gabinete.
- Revise que todas las canastillas permanezcan firmemente sujetas y sin interferencias.
- Confirme que el sistema funcione correctamente.

✔ Organizador completamente funcional.