

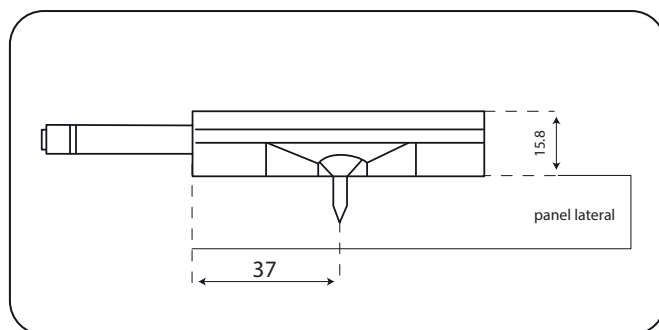


Mantenga la placa de montaje y el panel lateral alineados e instale el tornillo

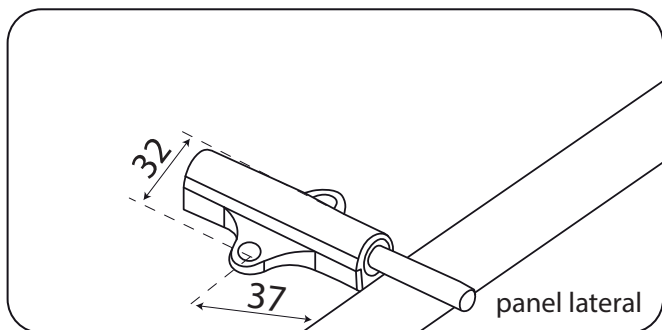

TOPE DE REBOTE EXTERNO CON GOMA

La separación mínima de la puerta para el tope tipo goma debe ser de 2 mm. El tope se puede ajustar de -1 mm a +5 mm.

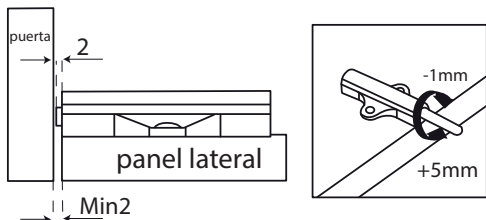

TOPE DE REBOTE EXTERNO CON IMÁN

Al instalar la arandela, recomendamos desplazar el centro del tope de rebote 11 mm hacia el interior.

