
Lazy Susan Giratorio para Cocina | Bandeja Esquinera 360°





GUÍA DE INSTALACIÓN
COD.OOCB4327-800G

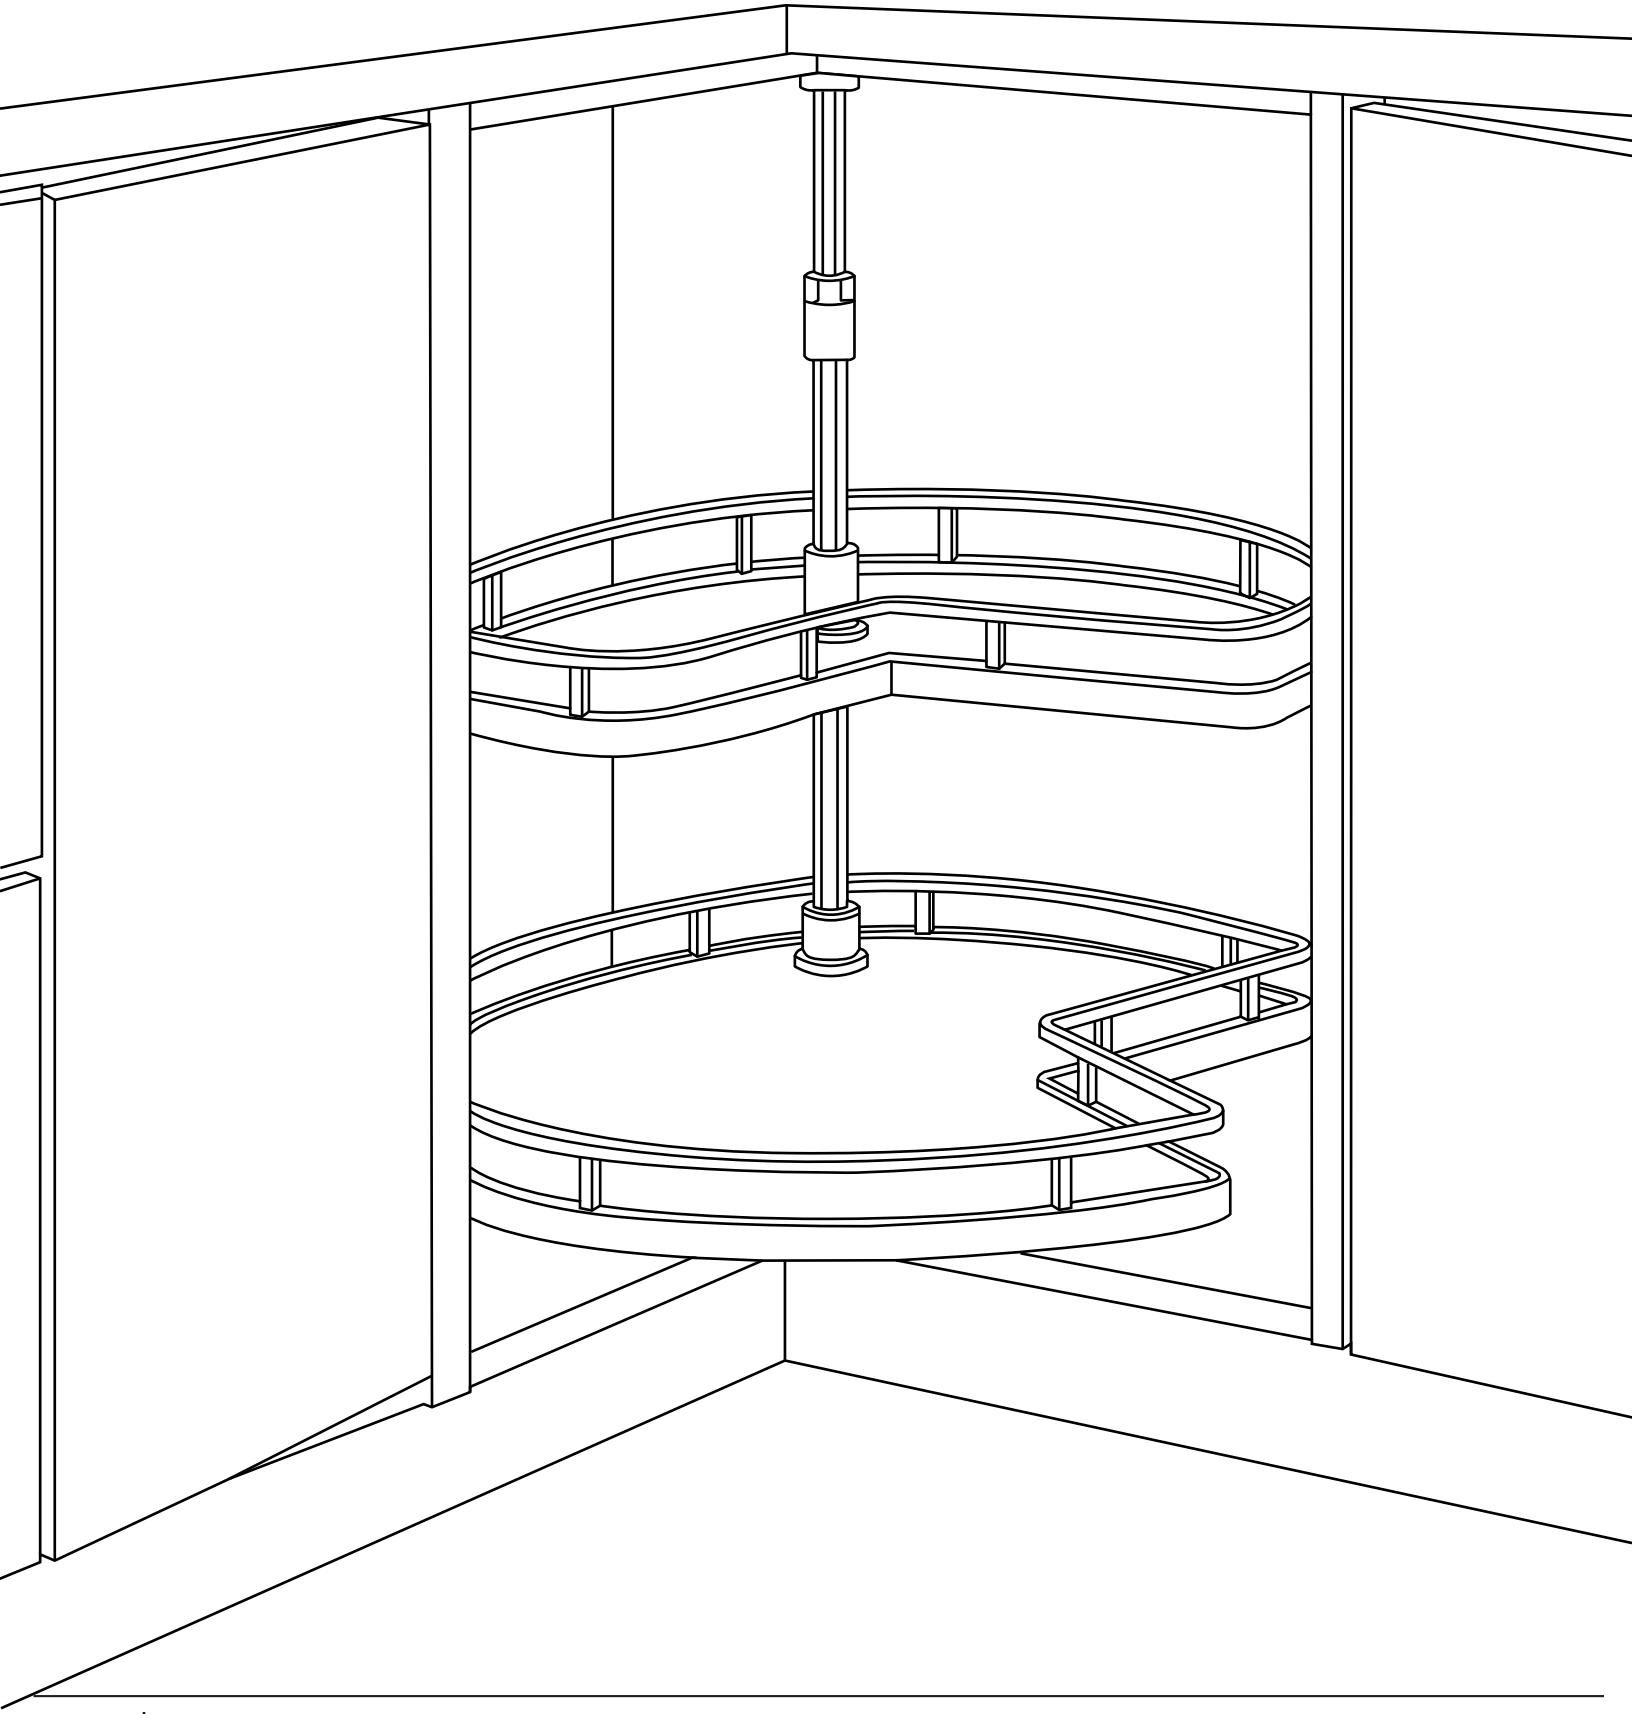

Herramientas necesarias.

- Cinta métrica, escuadra y nivel.
- Desarmadores.
- Taladro atornillador.
- Broca para madera.
- Lápiz para marcar los puntos de fijación.

Contenido:

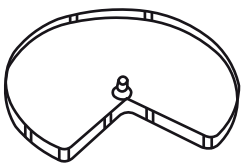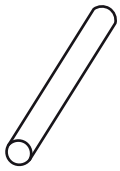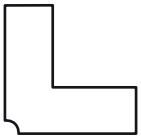A  x2	B  x1	C  x2
D  x1	E  x1	F  x6
G  x2	H  x2	I  x1

Recomendaciones de instalación


- Verifique las dimensiones del gabinete antes de iniciar el montaje.
- Compruebe que el interior del mueble esté libre de obstáculos.
- Identifique todas las piezas y los accesorios antes de comenzar.
- Alinee correctamente los soportes con los bordes del gabinete.
- Respete las posiciones de montaje indicadas en los diagramas.
- Compruebe que los componentes queden firmemente sujetos antes de colocar las canastillas.
- Verifique que las canastillas puedan girar sin interferencias dentro del gabinete.

INSTALACIÓN PASO A PASO


PASO 1 · Preparación del gabinete

Medidas en milimetros

Tamaño del gabinete	Profundidad (D)	Ancho (W)	Altura (H)
900-1000	≥ 500	900-1000	600-750

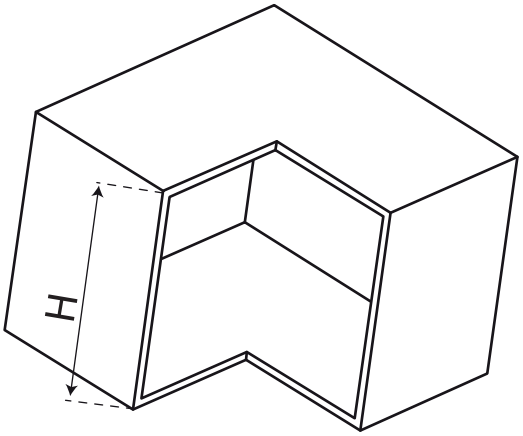

1

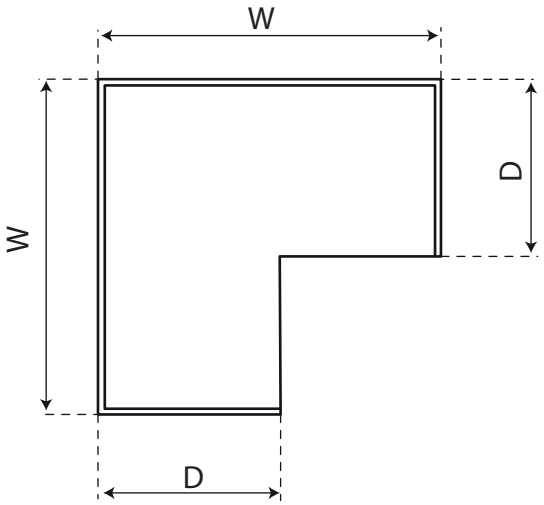


2

Objetivo: Verificar que el gabinete sea compatible con el organizador giratorio.

- Compruebe que el ancho del gabinete se encuentre entre 900 y 1000 mm.
- Verifique que la profundidad sea de al menos 500 mm.
- Confirme que la altura esté entre 600 y 750 mm.
- Revise que el interior del gabinete esté libre de obstáculos.

PASO 2 · Preparación y marcado del gabinete

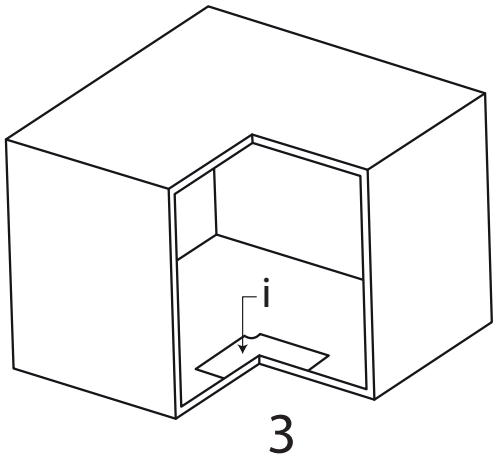


3

Objetivo: Identificar los puntos de montaje para colocar correctamente los soportes del organizador.

- Identifique la zona interior donde se instalará el mecanismo giratorio.
- Utilice la plantilla de montaje, si está incluida con el producto, para marcar las posiciones correspondientes.
- Alinee las referencias de la plantilla con los bordes del gabinete.
- Compruebe que los puntos de fijación coincidan con las posiciones indicadas en el esquema.

Alinea la plantilla de papel con el borde del gabinete, como se muestra en la imagen ③, y fija las piezas D y E como se muestra en la imagen ④. Asegúrate de que los puntos a y b queden alineados entre sí.

PASO 3 · Instalación de los soportes de fijación

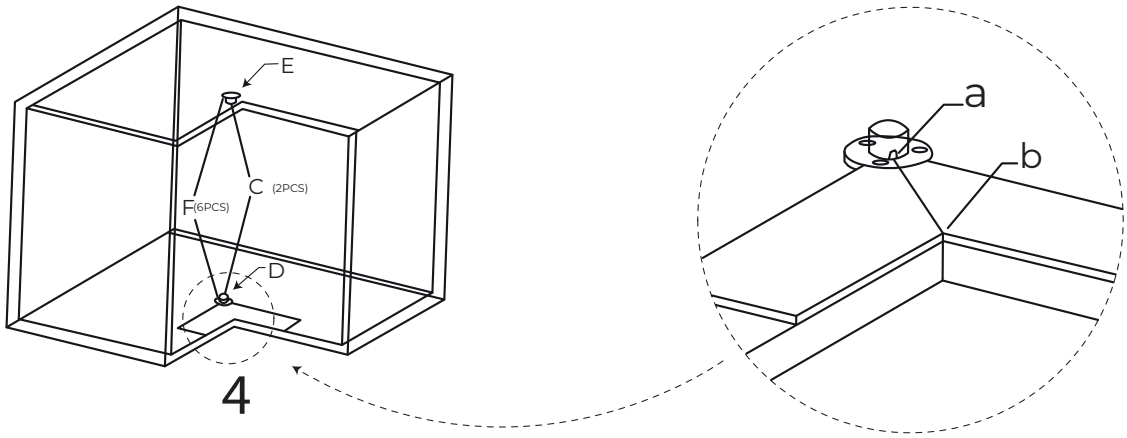


4

Objetivo: Colocar los componentes que servirán como puntos de sujeción del mecanismo.

- Identifique las piezas D y E.
- Coloque ambos componentes en las posiciones indicadas en el diagrama de instalación.
- Alinee las referencias de montaje con el borde del gabinete, siguiendo la ilustración.
- Fije las piezas con los tornillos correspondientes.
- Compruebe que los puntos de montaje identificados como A y B queden alineados entre sí.

PASO 4 · Ensamblaje del tubo vertical

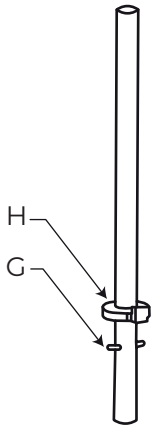


5

Objetivo: Preparar el eje central que sostendrá las dos canastillas giratorias.

- Identifique el tubo vertical B y las piezas de conexión G y H.
- Coloque los componentes G y H en las posiciones correspondientes del tubo.
- Instale las piezas en el orden que muestra la ilustración del paso 5.
- Compruebe que cada componente esté correctamente asentado y sujeto.

PASO 5 · Montaje de las canastillas giratorias

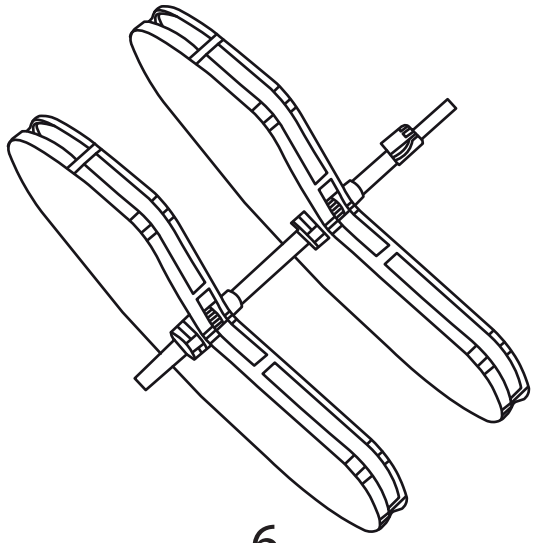


6

Objetivo: Instalar las dos canastillas sobre el tubo vertical.

- Identifique las dos canastillas correspondientes a la pieza A.
- Coloque la primera canastilla sobre el tubo vertical, alineando su punto central de conexión.
- Instale la segunda canastilla en la posición correspondiente del mismo eje.
- Compruebe que ambas queden orientadas correctamente y que sus conexiones coincidan con las piezas de sujeción.
- Ajuste los componentes de fijación según el esquema.

PASO 6 · Colocación del mecanismo en el gabinete

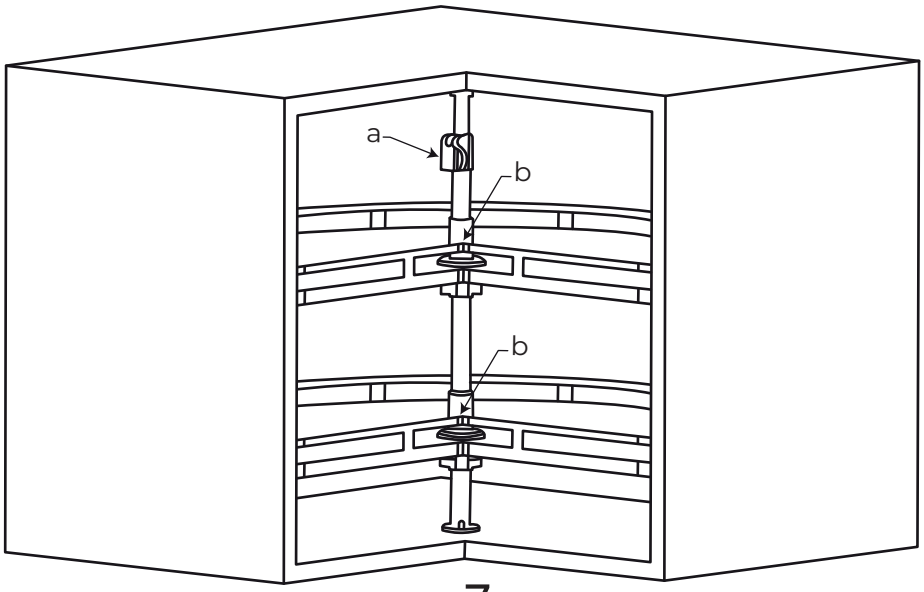

7

Objetivo: Instalar el conjunto de canastillas y el tubo vertical en el interior del gabinete.

- Levante cuidadosamente el conjunto previamente ensamblado.
- Coloque el mecanismo en los soportes instalados en el gabinete.
- Alinee los puntos de conexión A y B con las posiciones de montaje correspondientes.
- Fije el conjunto siguiendo las indicaciones de la ilustración 7.
- Compruebe que el tubo vertical permanezca estable y correctamente alineado.

PASO 7 · Ajuste y comprobación final

- Compruebe que todos los tornillos y componentes de fijación estén correctamente colocados.
- Gire las canastillas manualmente para verificar el movimiento del mecanismo.
- Revise que las bandejas no rocen las paredes ni los bordes del gabinete.
- Compruebe que el eje vertical permanezca estable durante el giro.
- Verifique que exista espacio suficiente para acceder a las canastillas y utilizar el organizador.

- Las canastillas giran sin obstrucciones.
- El eje vertical permanece estable.
- Los soportes están correctamente fijados.
- El organizador está listo para su uso.