



SISTEMA DE PERSIANAS VERTICALES PT-000861


Realizar un corte en la parte superior de la puerta con las siguientes medidas. Para el pivote superior.

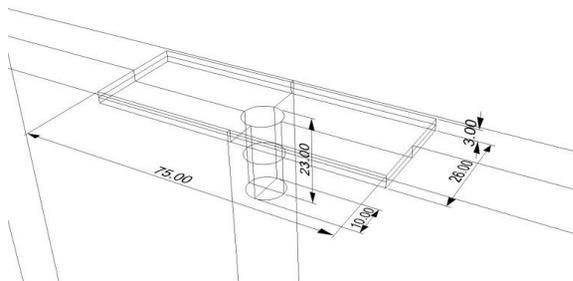

Hacer un corte similar en el marco para la contra parte del Pivote superior.

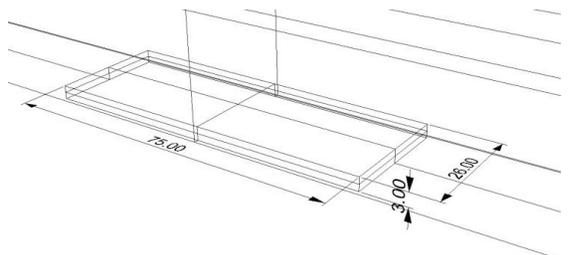

Hacer un corte en la parte inferior, para el Pivote "A" inferior, con las siguientes medidas.

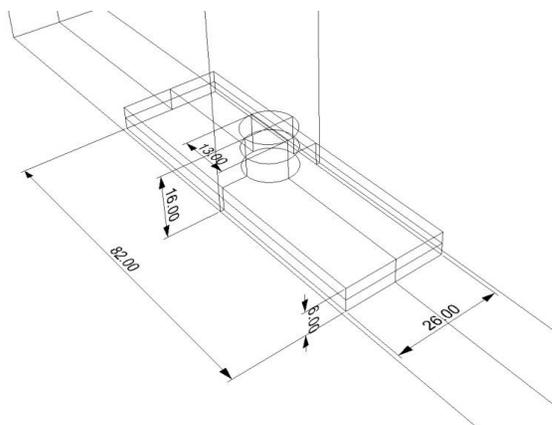

Montaje de la puerta.

Paso 1. Instalar Pivote "A" Inferior y Pivote Superior con Balero. Fijarlo con los tornillos.
Pivote Superior con balero



Paso 2. Colocar la contra con Pin Extendido del pivote superior.



Paso 3. Montar la puerta sobre el sistema de Persianas Verticales JAKO.



Paso 4. Gire la puerta y fije la contra del pivote superior con Pin extendido al marco superior.




SISTEMA DE PERSIANAS VERTICALES PT-000861

CONTENIDO:

Nota: Aplica solo para sistemas de 14 Hojas.

186 Pijas Inoxidables #8 de 1-1/2.


14 Pivotes Simples 2503PV con pin extendido.

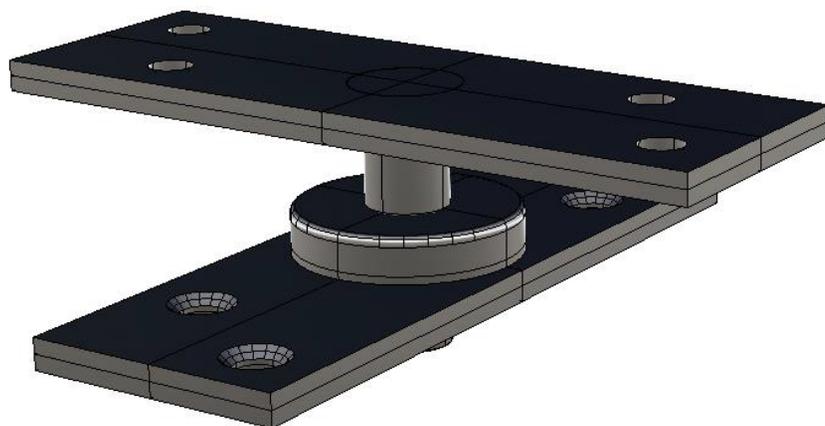

14 Conectores ocultos. Pivote "A" Inferior.



14 Soportes con Tornillo y Arandela. Pivote "B" Inferior.

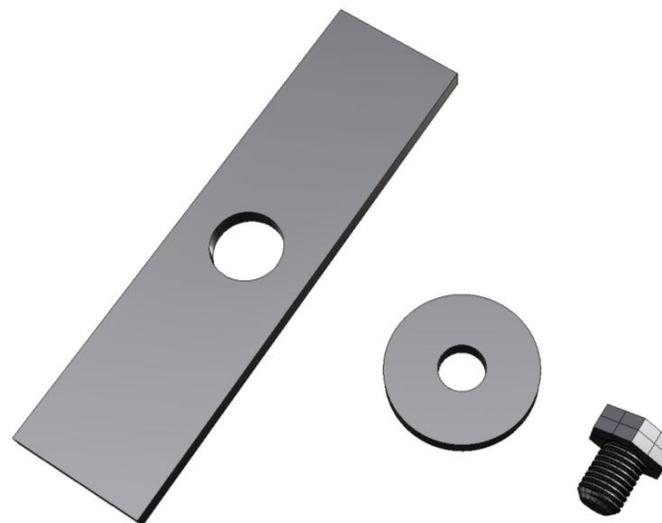

1 Sistema de Persianas vertical para 14 hojas.

