

# CERROJOS

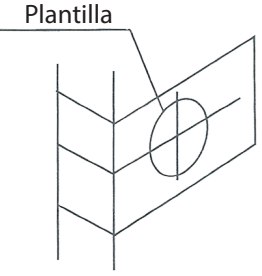
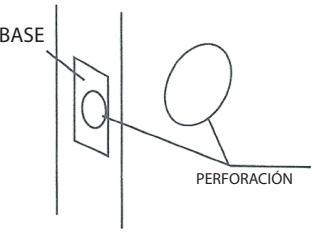
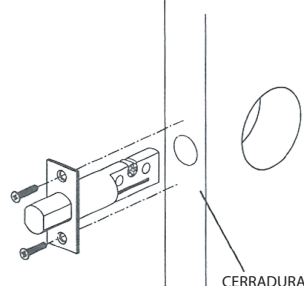
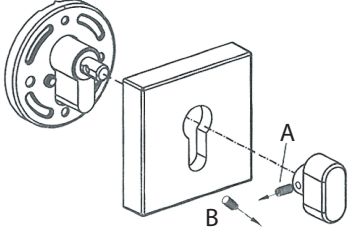
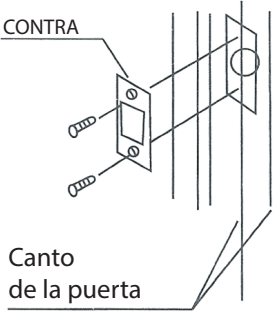
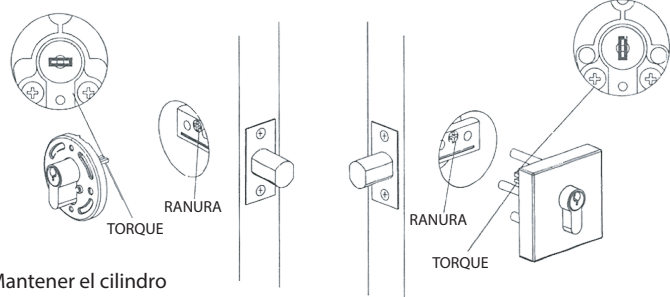
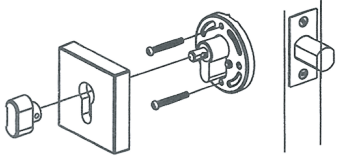
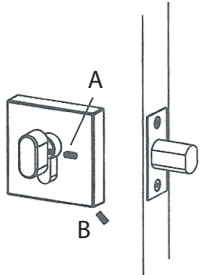

## CERROJO CUADRADO



Cod. SD01SN / SD01CP / SD01NE / SD02SN / SD02CP / SD02NE

Guía de instalación

Formato sin escala

<p><b>1</b> MARCAR LA PUERTA</p>  <p>Plantilla</p> <p>Marca el sitio de la cerradura y las perforaciones.</p>	<p><b>2</b> TALADRAR</p>  <p>BASE</p> <p>PERFORACIÓN</p> <p>Haga los agujeros a través de la puerta. Recorte la base.</p>	<p><b>3</b> INSTALAR LA CERRADURA</p>  <p>CERRADURA</p> <p>Mantener la flecha en el cerrojo siempre hacia arriba.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Afloja los tornillos (A) y extrae la perilla (SI TIENE), afloje los tornillos de cobertura (B) y jale la tapa.</p>
<p><b>5</b> INSTALAR CONTRA</p>  <p>CONTRA</p> <p>Canto de la puerta</p>	<p><b>6</b> INSTALAR CILINDRO</p>  <p>RANURA</p> <p>TORQUE</p> <p>Mantener el cilindro de manera Horizontal al insertarlo en la ranura.</p>	<p><b>7</b> DOBLE CILINDRO</p>  <p>Prepare la puerta como en los pasos 1,2,3,4 y 6. Instale el cilindro. Mantenga el torque de manera vertical al insertar la ranura de leve. y presione para instalar la cubierta.</p>	
<p><b>8</b></p>  <p>A</p> <p>B</p> <p>Instale la cubierta y ajuste con los tornillos (B). Luego coloque la mariposa en la cerradura y ajuste el tornillo (A).</p>		<p>INSTRUCCIONES PARA EL CERROJO AJUSTABLE</p>  <p>Presiona el final de la cerradura. Gire la cubierta de pestillos y presione o jale para pasar de 60mm a 70mm de backset</p> <p>60mm (2-3/8") 70mm (2-3/4")</p>	

