




MOD. 908TB

908TB350/ 908TB400/ 908TB450/
908TB500/ 908TB550


Instalación

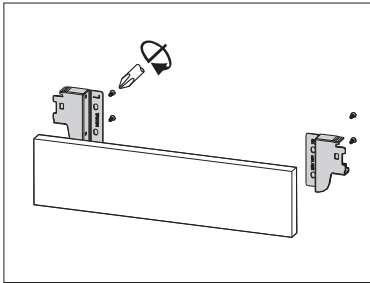


Montaje posterior

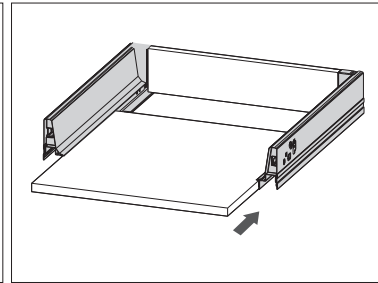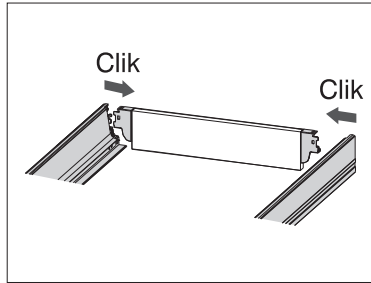


Montaje del fondo

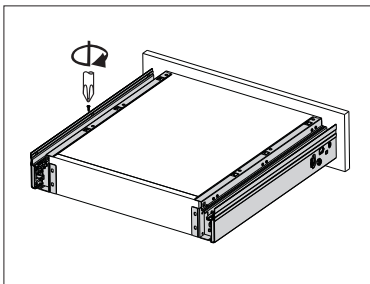


Fijar tornillos

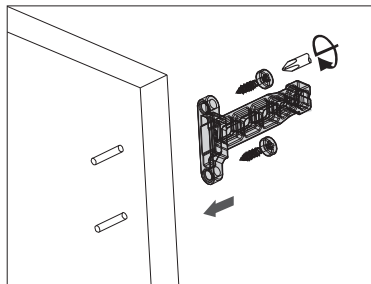



Montaje frontal

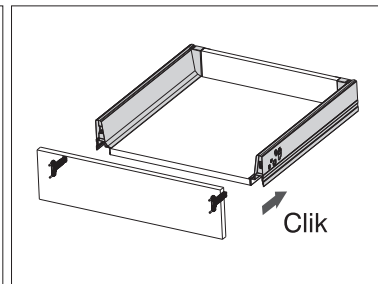

Ajuste

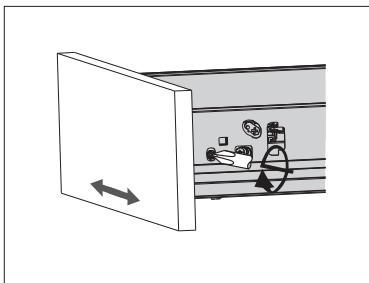


Ajuste izquierdo y derecho

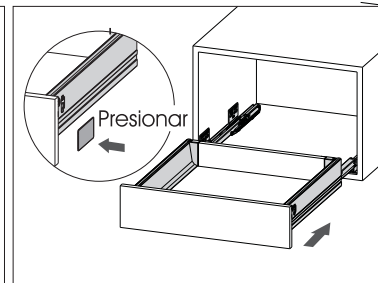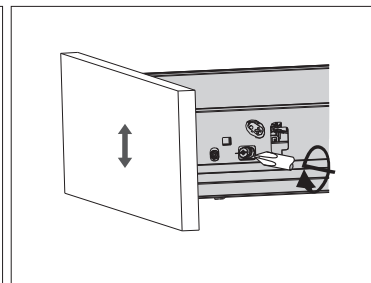


Deslizamiento del gabinete


Remoción

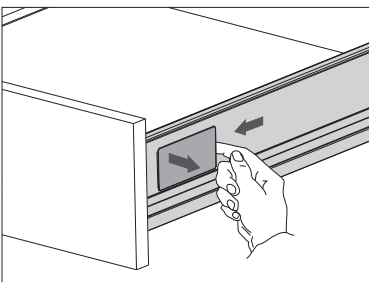

Levantar la tapa y extraer

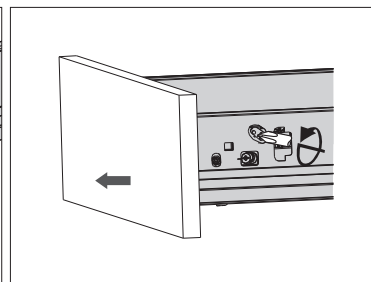

Girar el destornillador para extraer el frente del cajón

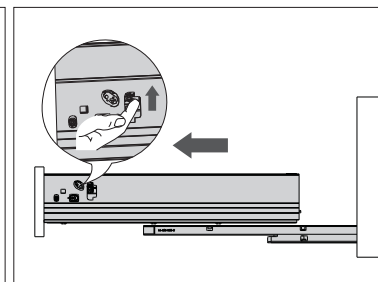


Levantar la manija de liberación y extraer el cajón

MOD. 908TB


908TB350/ 908TB400/ 908TB450/
908TB500/ 908TB550

Conector lateral p/ cristal-corredera mediana, Altura B

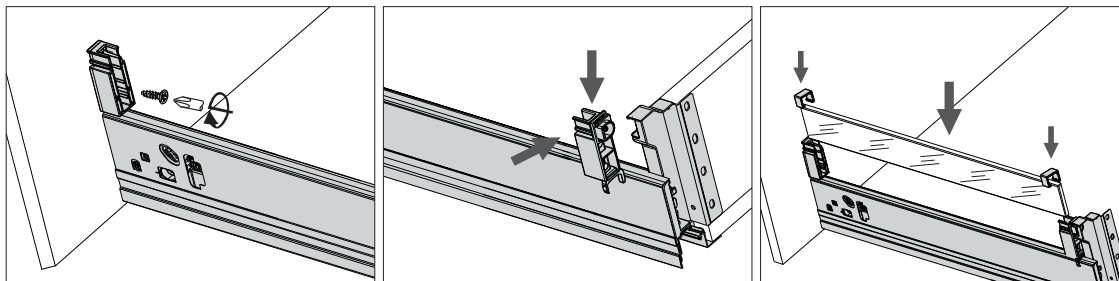


Fijación frontal

Conector lateral p/ metal - corredera alta, Altura D

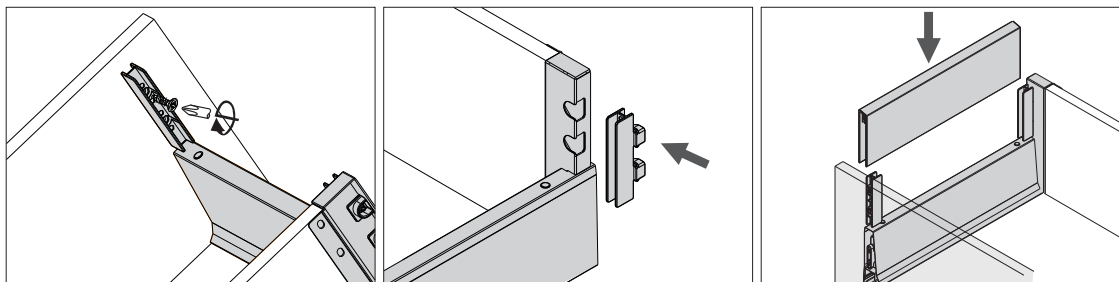

Conector lateral p/metal - corredera alta, Altura D

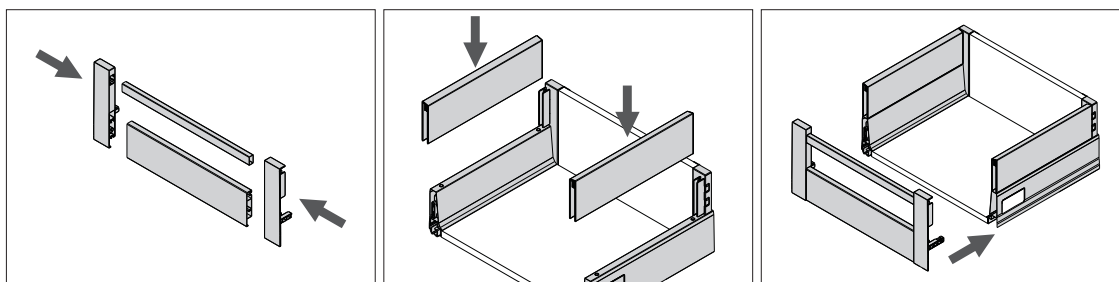


Fijación frontal

Montaje lateral

Fijación frontal

Conector lateral p/cristal-corredera alta, Altura D

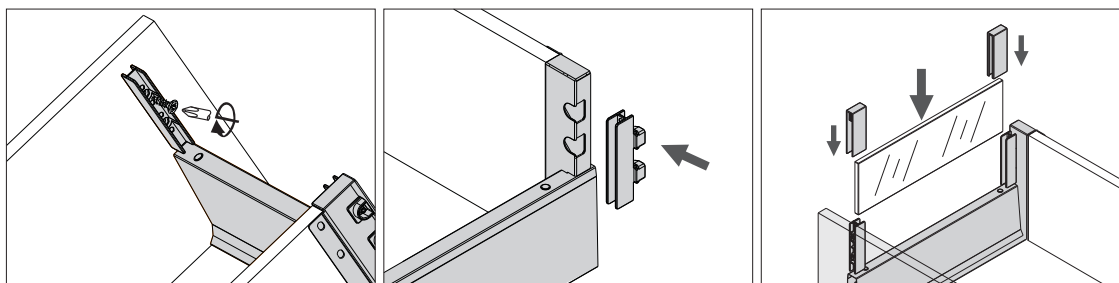

Fijación frontal


Montaje posterior

Montaje lateral

MOD. 908TB


908TB350/ 908TB400/ 908TB450/
908TB500/ 908TB550

Corredera inferior, Altura N/M/K

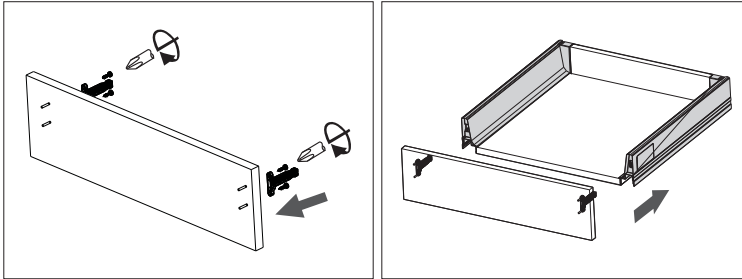

Montaje frontal

Corredera mediana, Altura B/C

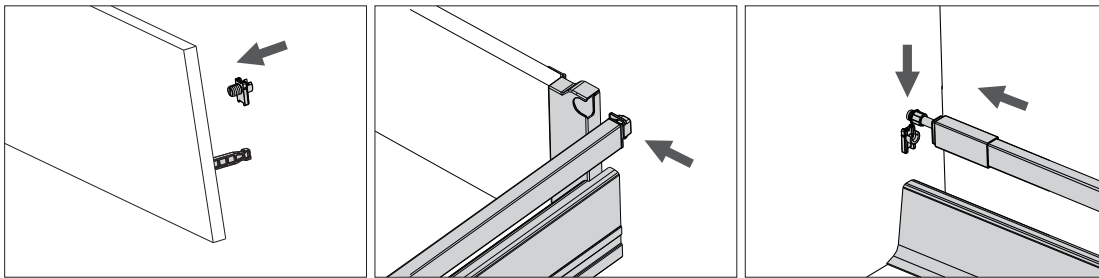


Montaje frontal

Montaje posterior

Fijación frontal

Corredera alta, Altura D

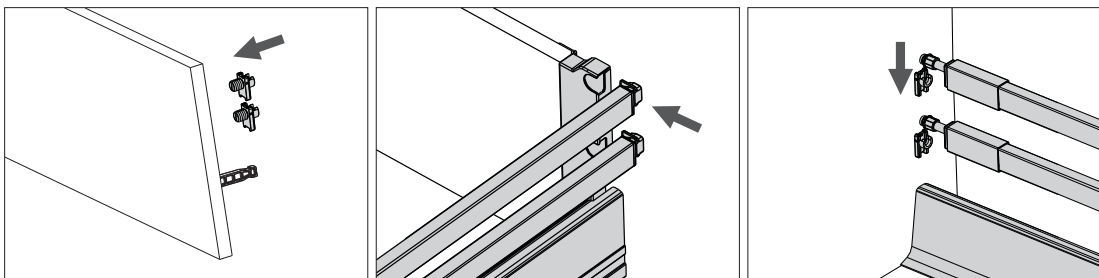


Montaje frontal

Montaje posterior

Fijación frontal

Corredera inferior, Altura M/K/B/C/D

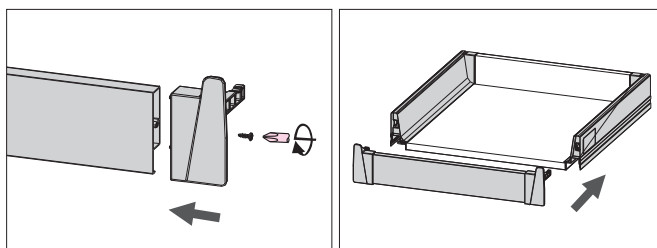


Montaje frontal


MOD. 908TB

908TB350/ 908TB400/ 908TB450/
908TB500/ 908TB550


Conector lateral p/cristal - corredera alta, Altura D

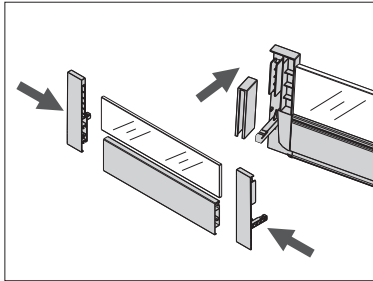

Fijación frontal

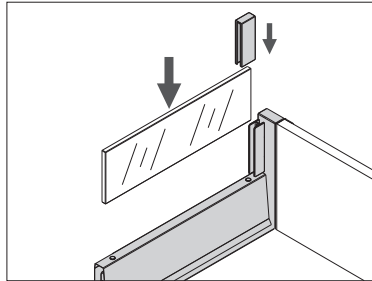


Montaje lateral

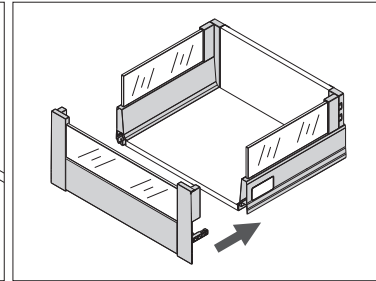


Fijación frontal


Conector lateral p/cristal - corredera alta, Altura D

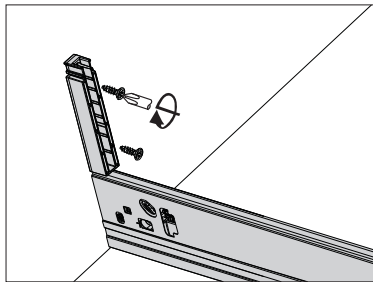

Fijación frontal

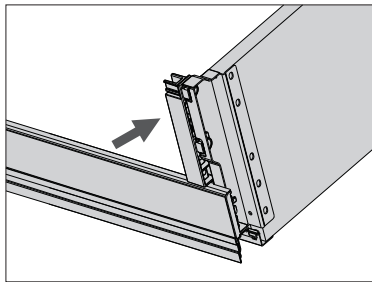


Montaje posterior

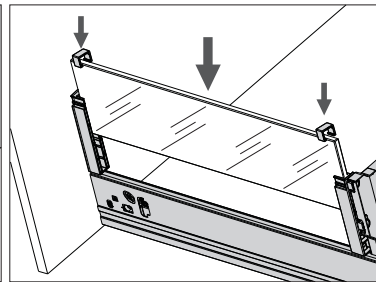


Montaje lateral


Conector lateral p/metal - corredera alta, Altura D

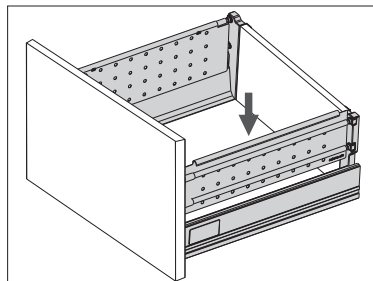


Montaje lateral

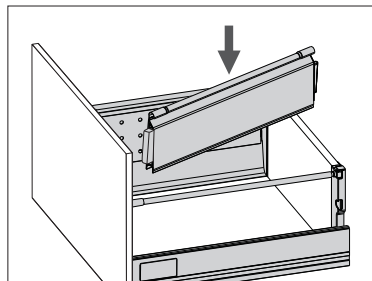


Montaje lateral

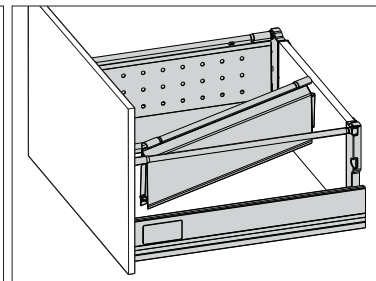

Conector lateral p/cristal - corredera alta, Altura D

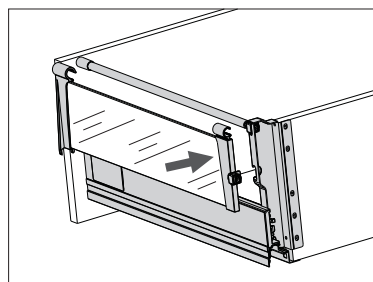





Montaje lateral

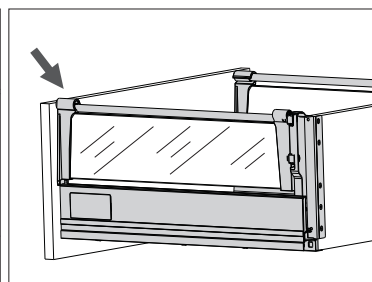





MOD. 908TB

908TB350/ 908TB400/ 908TB450/
908TB500/ 908TB550





Corredera inferior, Altura N

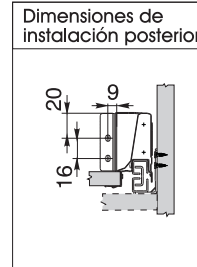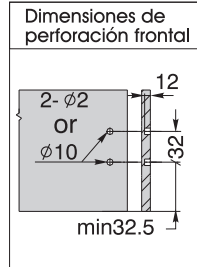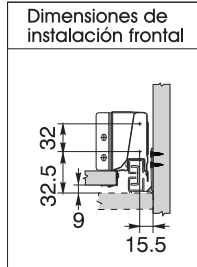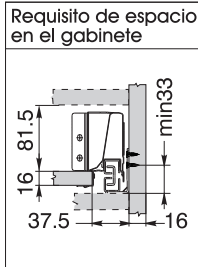





Corredera inferior, Altura M

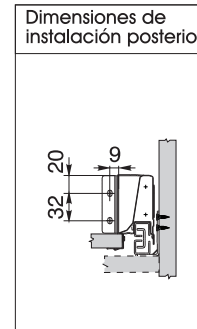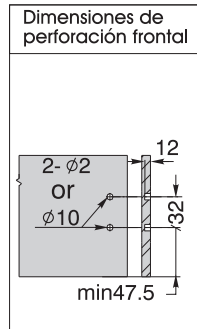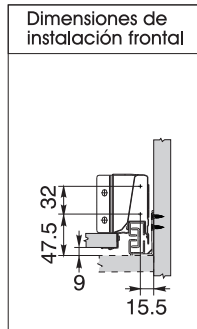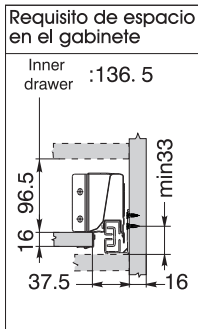

Corredera inferior, Altura K

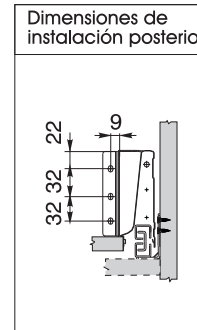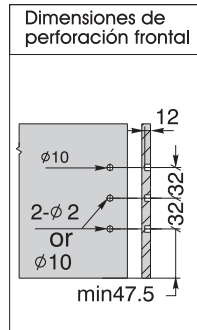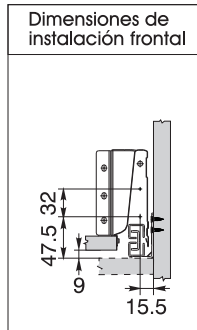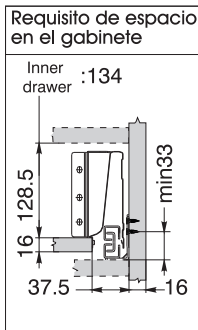





Corredera mediana, Altura B

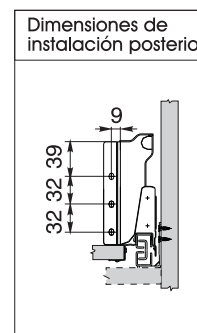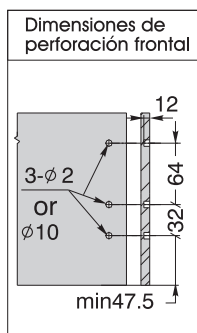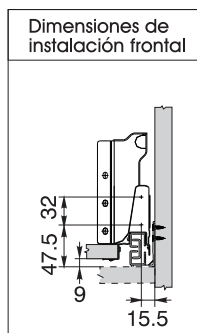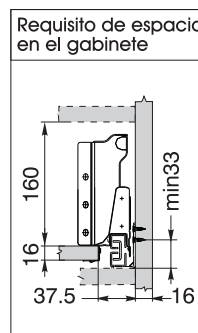





MOD. 908TB

908TB350/ 908TB400/ 908TB450/
908TB500/ 908TB550

Corredera mediana, Altura C

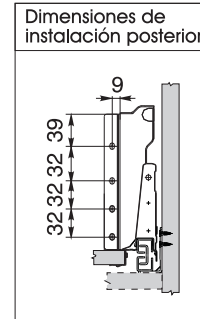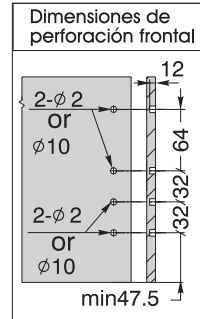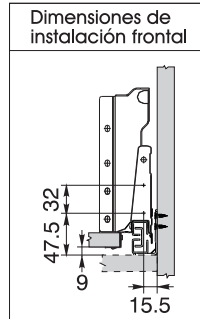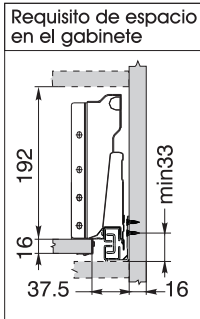

Corredera alta, Altura D

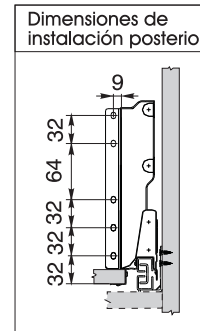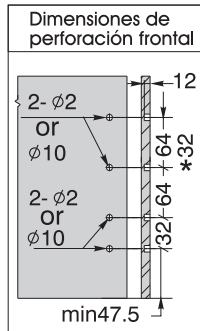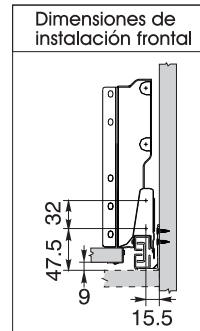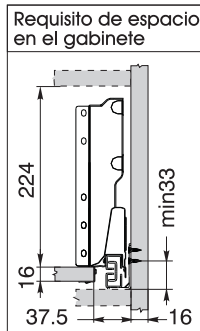

Dimensiones de corte para cajón de madera aglomerada de 16mm

