

CERRADURAS

VALENCIA




Guía de Instalación

VALENCIA

Imprimir a tamaño real


1. MARCAR LA PUERTA

Comience aproximadamente a 90cm desde el pliegue del piso y coloque la plantilla al borde alto del bisel de la puerta y marque el centro del borde de la puerta como se indica en la plantilla.

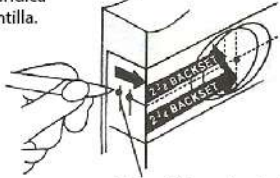


Marcar 25mm desde el borde de la puerta

Marque el centro de la perforación en la puerta de acuerdo al pestillo 2-3/8" (60mm) o 2-3/4" (70mm)

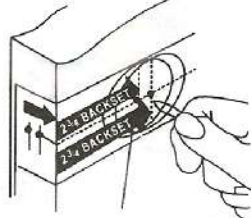


4. INSTALAR CONTRA

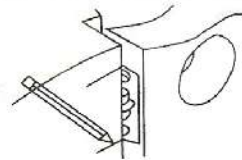

A. Para la contra de la cerradura, marque la plantilla desde el borde de la jamba y ubique al cerrar.

Mueva 1/4" para el pestillo liso y 3/4" para otro pestillo, hacia el tope de la puerta, para ubicar la línea central para los tornillos y el orificio de 1"

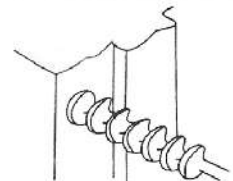

B. Taladre un orificio de 1" de profundidad en la jamba de la puerta en la línea central de los tornillos. PRECAUCIÓN Para garantizar la función de propulsión, el orificio en la jamba debe tener una profundidad de 1/2".

2. PERFORAR

A. Taladre un orificio de $\varnothing 50$ o 54mm a través de la puerta como se muestra en la imagen; se recomienda que los orificios se taladren desde ambos lados para evitar que se rompa



Perforación de $\varnothing 50$ o 54mm


B. Para el pestillo taladre un orificio de $\varnothing 25$ mm en el centro del borde de la puerta. Verifique la plantilla para el tamaño correcto para su aplicación de pestillo



Perforación de $\varnothing 25$ mm




C. Haga coincidir los orificios de los tornillos y delinee los bordes exteriores de la contra. Con un Cíncel realizar una profundidad de 3mm para la contra

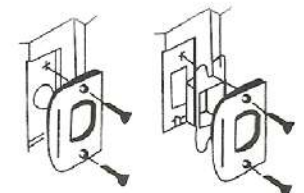

D. Instale la contra y apriete los tornillos (ajustables) que permitan doblar la barra hacia adentro o hacia afuera para eliminar un ajuste demasiado flojo entre la puerta y el tope de la puerta) cuando se requiera una caja móntelo debajo de la contra como se muestra

3. INSTALAR PESTILLO


A. Inserte el pestillo, marque el contorno y retire el pestillo

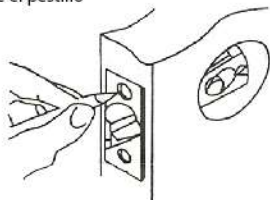


B. Con un cíncel realizar una profundidad de 3mm o hasta que la cara del pestillo esté al ras con el borde de la puerta




C. Inserte el pestillo y apriete los tornillos

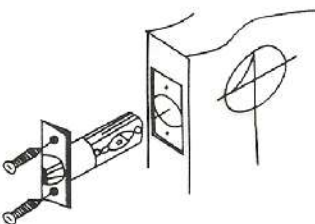

D. Presionar el pestillo hasta que esté al ras con el borde de la puerta

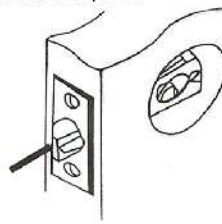


5. INSTALAR MECANISMO EXTERIOR

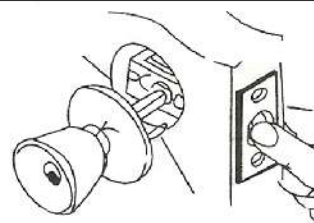

Inserte la cerradura con el eje en el pestillo, asegurándose que este colocado correctamente a través de los orificios del pestillo y presione al ras contra la puerta.

6. INSTALAR MECANISMO INTERIOR

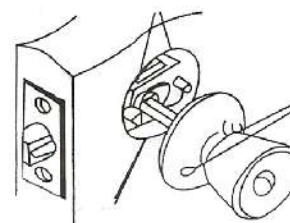

Instale la cerradura interior y la roseta, colocándolos en el eje y alineando los orificios de los tornillos, presione al ras contra los tornillos de inserción de la puerta y apriete hasta que se forme el juego de cerradura.

CERRADURAS

VALENCIA



Guía de Instalación

VALENCIA

Imprimir a tamaño real

