


CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO



Guía de Instalación
JK001

Formato sin escala

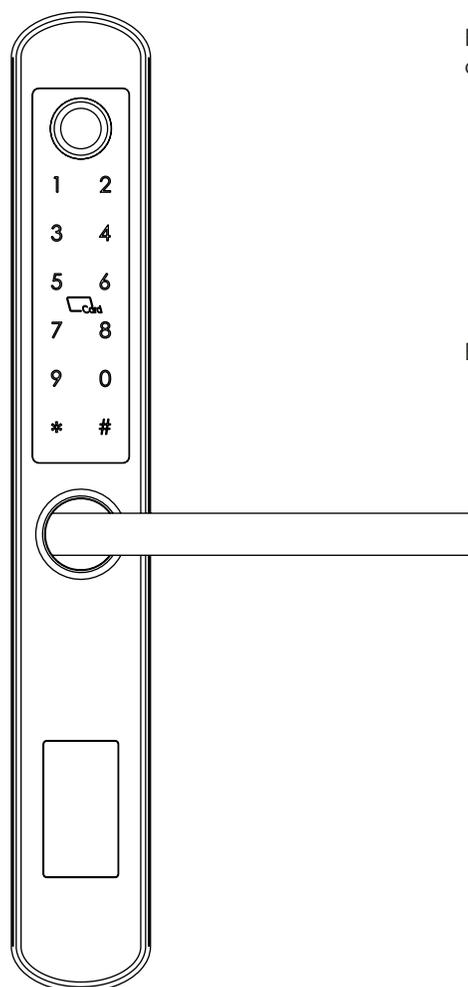


Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación



Buscar en Google Play o Apple Store con TTLOCK



Tarjeta IC

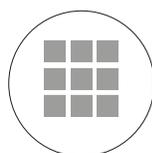

Código de acceso




Llave



APP



Huella Digital

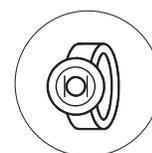

Pulsera

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO



Guía de Instalación JK001


Formato sin escala

1 INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA


Material	Acero inoxidable 304, ABS, Acrílico
Color disponible	Níquel satinado y níquel negro
Grosor de la puerta	38-55mm
Comunicación	Bluetooth
Sistema operativo compatible	IOS 7.0 o superior, Android 4.4 o superior
Duración de la batería	10000 veces el desbloqueo normal (12 meses)
Fuente de alimentación	DC6V: 4 pilas alcalinas AAA
Corriente estática	45uA
Corriente dinámica	<200mA
Modo de desbloqueo	Tarjeta IC, código de acceso, huella digital, app, pulsera, llave mecánica
Tiempo de desbloqueo	1 - 1,5 segundos
Temperatura de trabajo	-20 - 50 grados
Humedad de trabajo	10% - 95%
Código de fábrica	123456, después de la configuración, el código de acceso de fábrica no será válido
Mortaja disponible	35/85 , 45/85 , 50/85, 60/85, 70/85 Mecanismo Europeo
Puerta de enlace WiFi	Disponible (Opcional)
Embalaje	Caja de cartón con EPE en el interior

2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

■ Panel Frontal

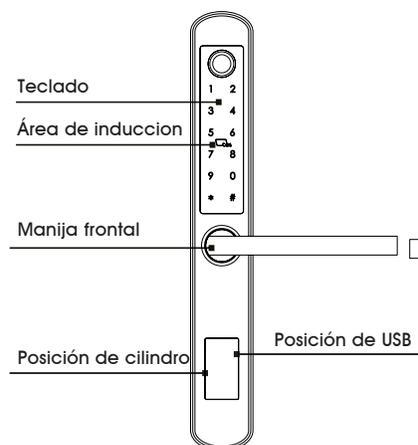

■ Panel trasero

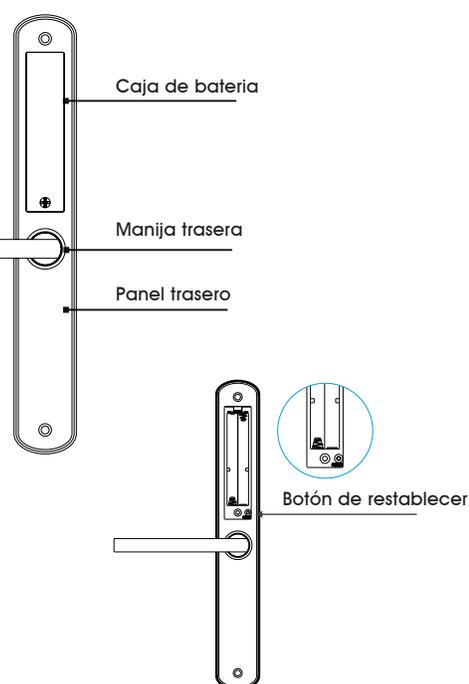

3 RESTABLECER AL ESTADO DE FÁBRICA

▲ Atención

Mantenga presionado el botón 2 segundos hasta que 2 pitidos vuelvan al estado de fábrica, el código de acceso predeterminado es: 123456. En el estado de fábrica, la cerradura está en estado siempre abierto, solo cuando enciende la cerradura, el motor se restablecerá y la manija estará en Estado libre.


CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO




Guía de Instalación JK001

Formato sin escala

4 ACCESORIOS DE CERRADURA

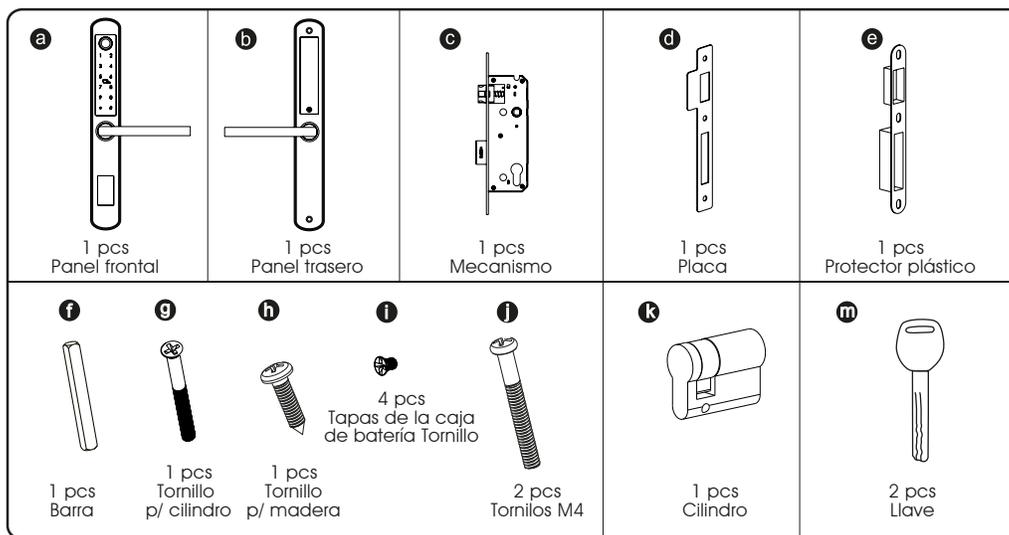

5 VISTA EN DESPIECE ORDENADO

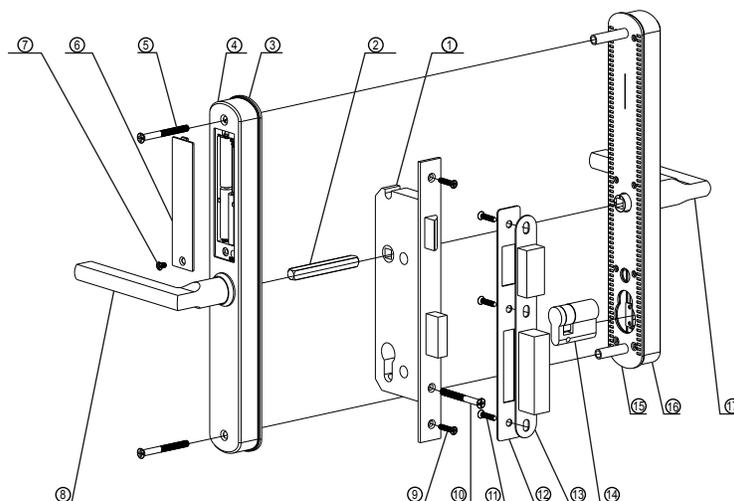

No.	Nombre	Cantidad	No.	Nombre	Cantidad
1	Mecanismo	1	10	Tornillo de cilindro	1
2	Barra	1	11	Tornillo de placa	3
3	Goma de panel trasera	1	12	Placa	1
4	Panel trasero	1	13	Protector plástico	1
5	Tornillos de montaje	2	14	Cilindro	1
6	Tapa de la caja de batería	1	15	Goma de panel frontal	1
7	Tapa de la batería	1	16	Panel frontal	1
8	Manija trasera	1	17	Manija frontal	1
9	Tornillo de placa frontal	2			


CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO




Guía de Instalación JK001

Formato sin escala

4 ACCESORIOS DE CERRADURA

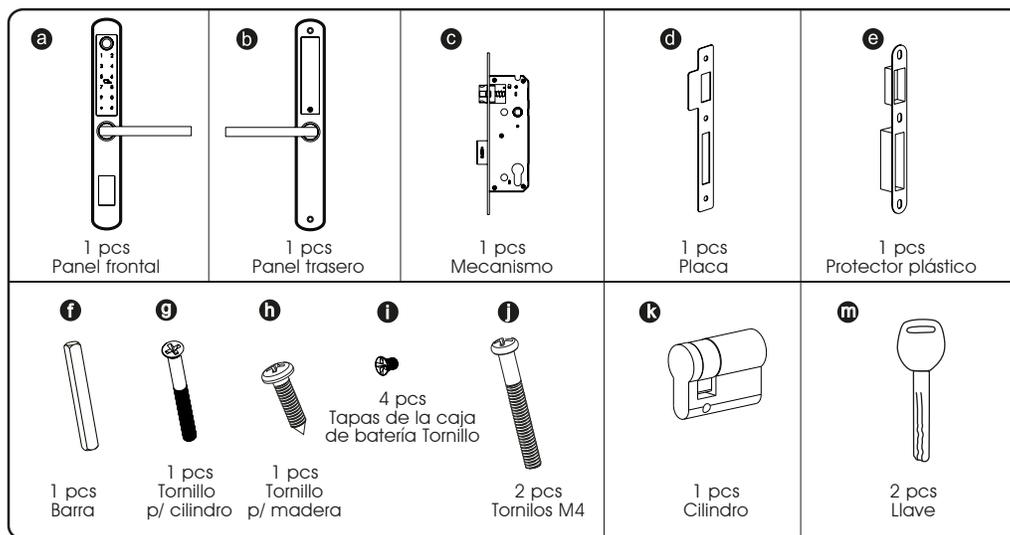

5 VISTA EN DESPIECE ORDENADO

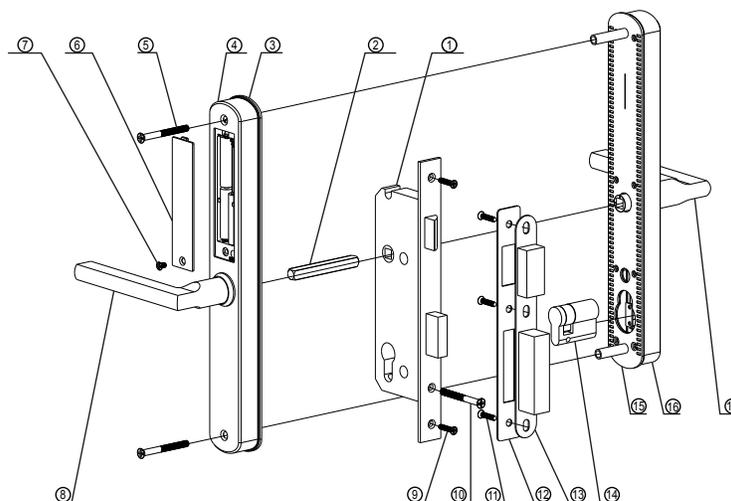

No.	Nombre	Cantidad	No.	Nombre	Cantidad
1	Mecanismo	1	10	Tornillo de cilindro	1
2	Barra	1	11	Tornillo de placa	3
3	Goma de panel trasera	1	12	Placa	1
4	Panel trasero	1	13	Protector plástico	1
5	Tornillos de montaje	2	14	Cilindro	1
6	Tapa de la caja de batería	1	15	Goma de panel frontal	1
7	Tapa de la batería	1	16	Panel frontal	1
8	Manija trasera	1	17	Manija frontal	1
9	Tornillo de placa frontal	2			

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO



Guía de Instalación JK001

Formato sin escala

6 ACCESORIOS DE CERRADURA

6.1 Introducción

Este manual de usuario lo guiará a través de las funciones y usos de nuestra cerradura inteligente Bluetooth A210. Es importante que siga las instrucciones y tenga en cuenta todas las notas que aparecen a lo largo de este manual. Consulte este manual antes de intentar usar esta cerradura. Si tiene alguna pregunta que no haya sido respondida en este manual o si necesita un servicio no rutinario, llame a nuestra línea directa de atención al cliente o envíenos las preguntas frecuentes.

6.2 Advertencias de seguridad



Al leer este manual, tenga en cuenta estos iconos: las notas con el icono deben leerse, entenderse y obedecerse para evitar lesiones o daños a la cerradura.



Uso general

- Esta cerradura solo debe usarse como se describe en este manual.
- Verifique que se tengan en cuenta todas las partes de la cerradura. Si falta alguna pieza, comuníquese con nuestra persona de servicio.
- En el estado predeterminado de fábrica, la cerradura está siempre abierta después de instalar la cerradura (sin encendido).
Significa que la manija está libre y la cerradura no se puede bloquear, debe encender la cerradura con baterías o configurar el administrador y vincular la cerradura con la aplicación y luego el estado de la cerradura cambiará a modo privado automáticamente.

-
- Las direcciones de las manijas son reversibles, por favor siga al paso 7 para cambiar la dirección si la dirección de apertura de la puerta no es la misma que la de su cerradura.
 - Hay una película protectora en el panel táctil frontal, si hay algunos rasguños en la película, retírela si es necesario.
 - Por favor, utilice 4 pilas AAA. No mezcle baterías viejas y nuevas u otras baterías de Zn/Mn. Nunca inserte objetos en la cerradura que no sean baterías como se describe en este manual.

-
- Verifique que todas las superficies estén planas y niveladas antes de comenzar la instalación. La instalación en puertas o superficies con cualquier tipo de deformidad, como espacios o deformaciones, puede causar que la cerradura no funcione correctamente o no funcione por completo.
 - Nunca aplique ningún limpiador directamente a ninguna parte de esta cerradura. Solo use agua limpia o un limpiador suave en un paño suave no abrasivo cuando limpie.
 - Advertencia de posible descarga eléctrica: no permita que agua o líquidos entren en las partes eléctricas de la cerradura
 - La cerradura debe usarse con la aplicación TTLOCK. El bloqueo funcionará sin la APLICACIÓN, pero la funcionalidad completa solo se puede lograr cuando la APLICACIÓN está en uso.

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO




Guía de Instalación JK001

Formato sin escala


7 PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

7.1 Dibujo lineal

Dibuje una línea central horizontal dentro y fuera de la puerta a 1 metro del suelo. Doble la plantilla de orificios, haga que la línea central de la manija se alinee con la línea central horizontal de la puerta, luego dibuje las líneas de los orificios en la parte delantera y lateral.

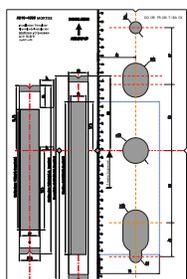

Plantilla



Perforaciones








Screwdriver



7.2 Determinación del manejo de la manija

La mano de la puerta se determina desde el lado seguro de la puerta. El término "Sense" se refiere al lado desde el que inicialmente desbloquea e ingresa desde el exterior

 La mano de la puerta se determina desde el lado seguro de la puerta. El término "Sense" significa el lado desde el que inicialmente desbloquea e ingresa.

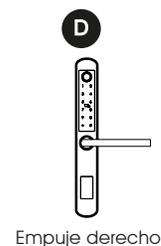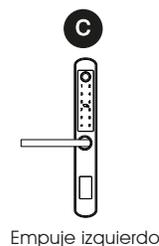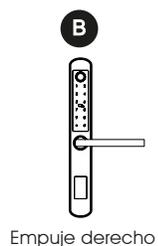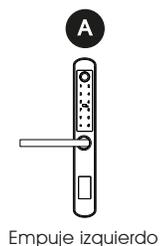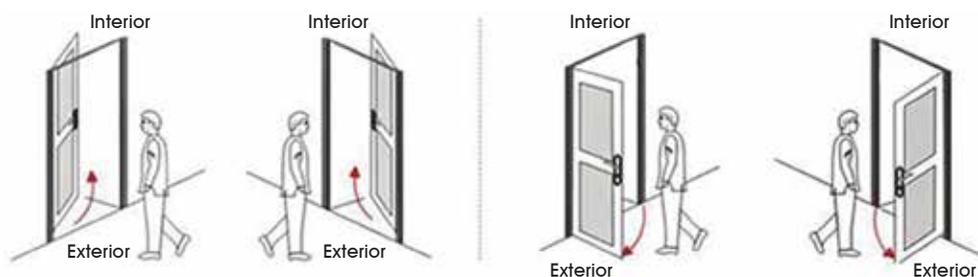

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO




Guía de Instalación JK001

Formato sin escala

7.3 Cambio de manija


1. Ajuste la dirección del manija delantero

- 1.1 Utilice la llave Allen para quitar el tornillo del cabezal de la cabeza.
- 1.2 Retire el manija.
- 1.3 Gire el manija 180 grados y fije la dirección que necesita.
- 1.4 Apriete el tornillo con la llave allen.
- 1.5 Ajuste la dirección del embrague como se muestra a la derecha.

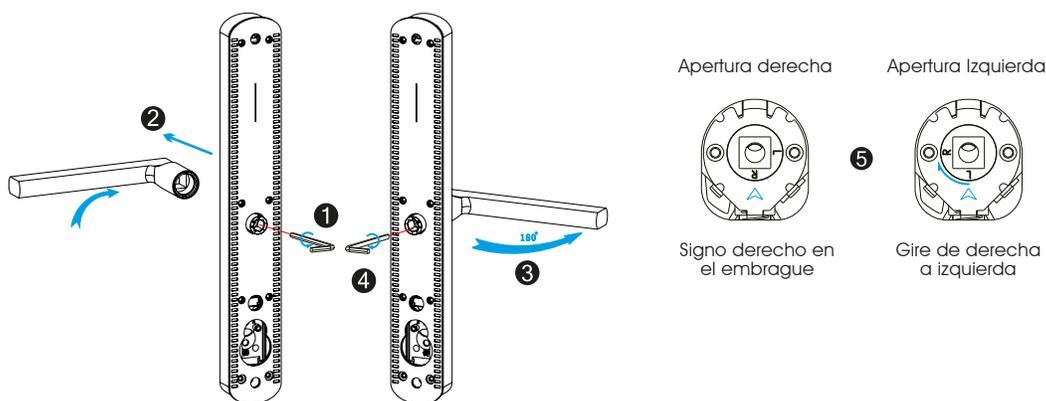

2. Ajuste la dirección de la manija trasera

- 2.1 Utilice la llave Allen para quitar el tornillo de la cabeza de la manija.
- 2.2 Retire el manija.
- 2.3 Gire la manija 180 grados y fije la dirección que necesita.
- 2.4 Apriete el tornillo con la llave allen.
- 2.5 Ajuste el manija si está demasiado apretado.

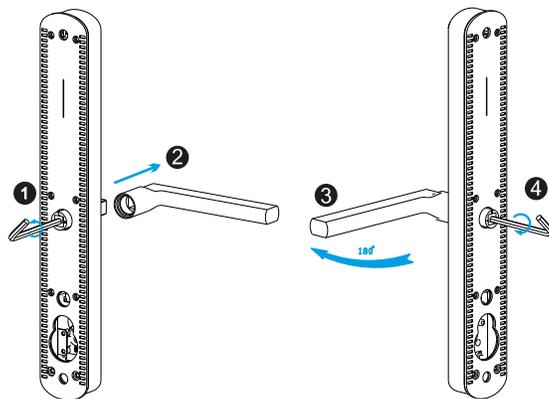

CERRADURA DE HUELLA DIGITAL Y BLUETOOTH PARA PERFIL ANGOSTO




Guía de Instalación JK001

Formato sin escala

8 INSTALE LA CERRADURA


8.1 Montaje del mecanismo

Monte el mecanismo (c) en la ranura que se taladra según la plantilla.

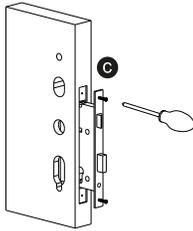


8.2 Montaje del cilindro

Fije el cilindro (k) con el tornillo largo a través el agujero en la placa frontal.

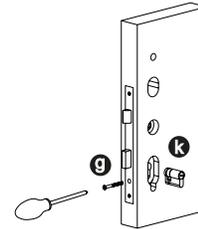


8.3 Montaje del panel frontal

Apriete el panel frontal en la puerta (afuera).

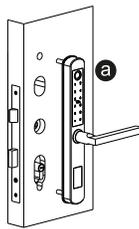


8.4 Montar el panel trasero

Apriete el panel posterior con el panel frontal con los dos tornillos largos (f).

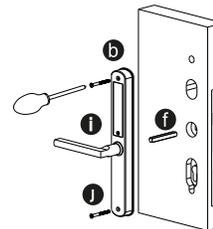


8.5 Montaje de la placa y protector plástico

Coloque en la ranura y fije con los tornillos.

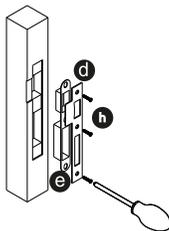


8.6 Prueba con la llave mecánica

Pruebe a desbloquear la puerta con la llave mecánica y ajuste la posición si no es suave.



8.7 Probar la cerradura

Coloque 4 pilas alcalinas AAA en la caja de la batería y pruebe con el código de acceso de fábrica o la aplicación.

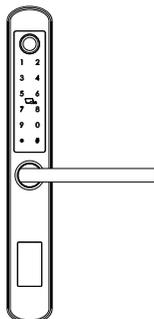

8.8 Ajustar el panel de bloqueo

Después de la prueba, ajuste la posición del panel de bloqueo o los tornillos si está demasiado apretado.

