

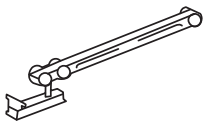







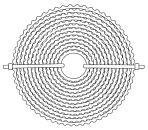

MOVÈRE

SISTEMA TELESCOPICO P/3 PUERTAS (1 FIJA Y 2 MOVIBLES) PERFIL ALUMINIO
GUÍA DE INSTALACIÓN
COD. MOV-910C3

Accesorios	Cantidad	Accesorios	Cantidad
RODILLO GUÍA CORTO DE ENLACE 	1	RODILLO GUÍA LARGO DE ENLACE 	1
AMORTIGUADOR CON PIEZA DE SUSPENSIÓN 	2	PLACA SUPERIOR DE SUSPENSIÓN 	1
GUÍA INFERIOR MÓVIL 	1	PLACA DE FIJACIÓN DE GUÍA INFERIOR MÓVIL 	1
PLACA DE SOPORTE DE CORREA 	1	PLACA SUPERIOR DE SUSPENSIÓN (CON TORNILLO HEXAGONAL EXTERIOR M4*6) 	1
COMPONENTE DE TOPE DEL AMORTIGUADOR 	2	RODILLO SUPERIOR DE SUSPENSIÓN 	2
TOPE DE PUERTA 	2	TOPE DE GUÍA INFERIOR DE ENLACE DEL MARCO DE ALUMINIO 	3
CORREA DE TRANSMISIÓN DE 3 METROS 	1	RODILLO GUÍA INFERIOR FIJO 	1
TORNILLO AUTORROSCANTE ST3.5*12 	6	TORNILLO HEXAGONAL INTERIOR M4*12 	8
LLAVE ALLEN 4MM 	1	TORNILLO M4*6 	2
LLAVE ALLEN 2MM 	1	TORNILLO HEXAGONAL INTERIOR M4*6 	6
PLACA ANTIDESLIZANTE 	4		

Dimensiones de la puerta

- Instracciones de la instalación (2+1)



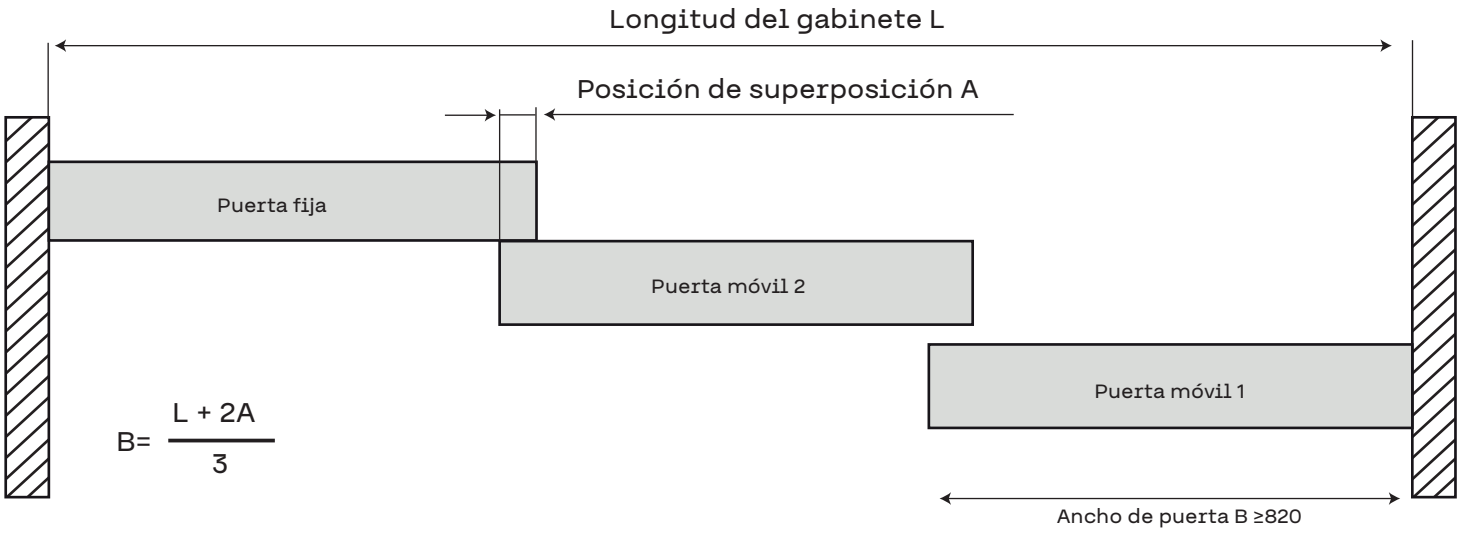


Diagrama de riel único

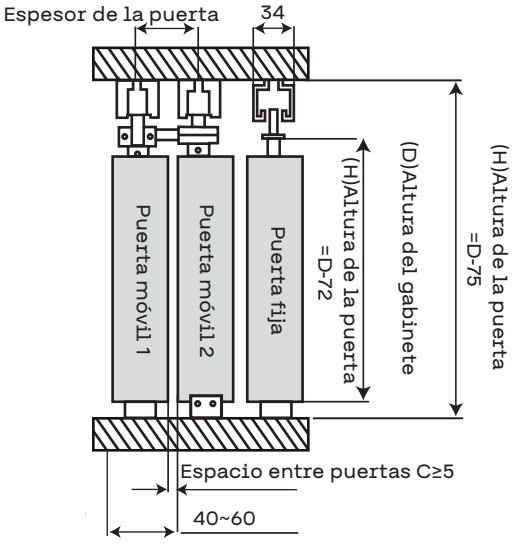


40 - C ≤ Espesor de la puerta ≤ 60 - C

Tamaño de la placa de suspensión y requisitos del marco de aluminio

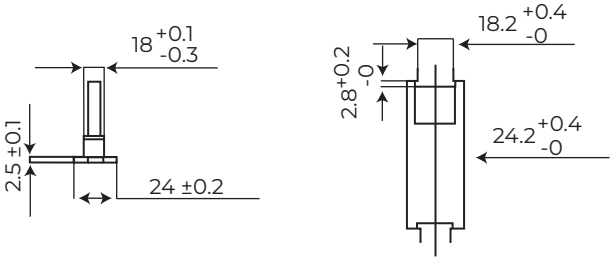



Instalación de accesorios del riel

- Coloque los rodillos y componentes de suspensión en los rieles 1 y 2, respetando la posición de cada puerta. Instale también la guía inferior y asegúrese de que quede correctamente alineada.

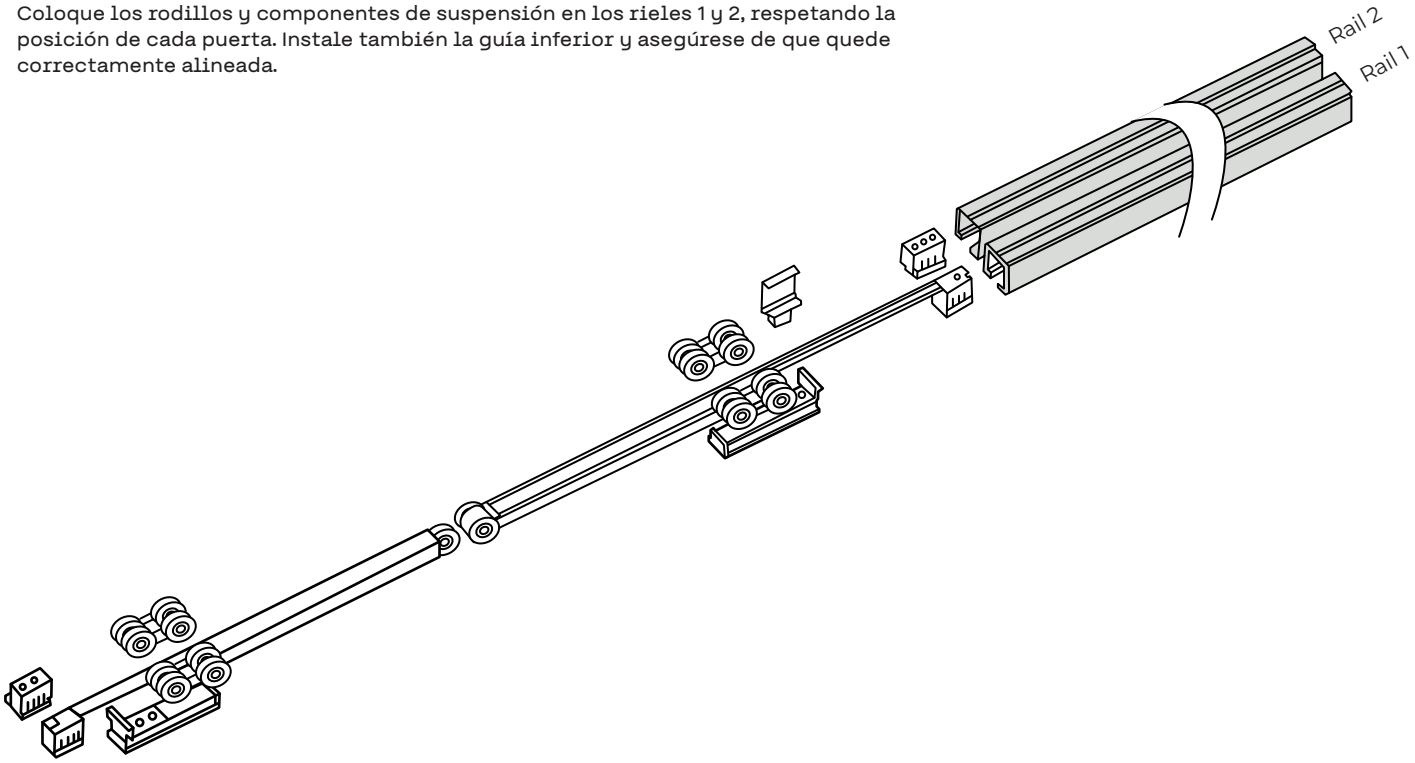


Instalación de accesorios del riel y de los accesorios de la guia inferior

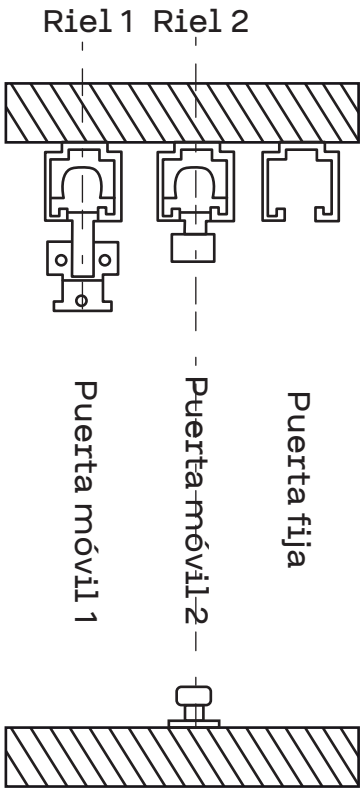

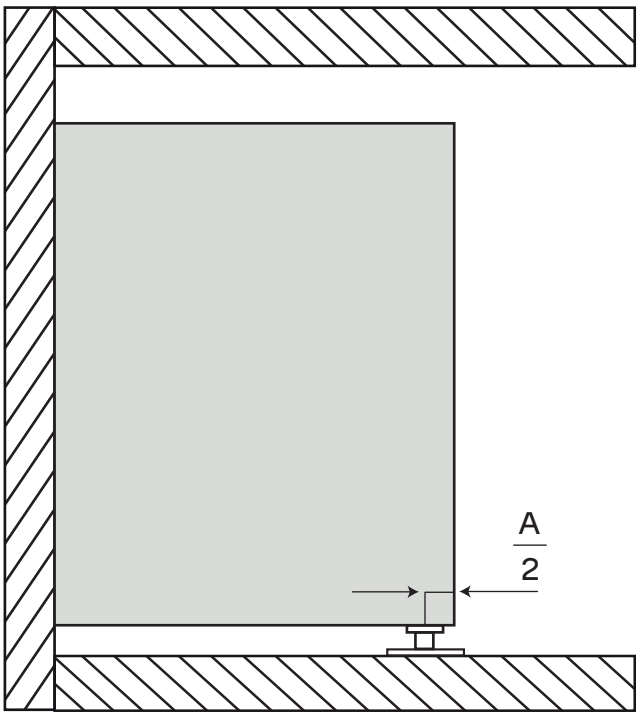


Instalación de los accesorios de la puerta

- Coloque los componentes correspondientes en las puertas móviles 1 y 2, verificando que los rodillos y mecanismos queden correctamente fijados y alineados.

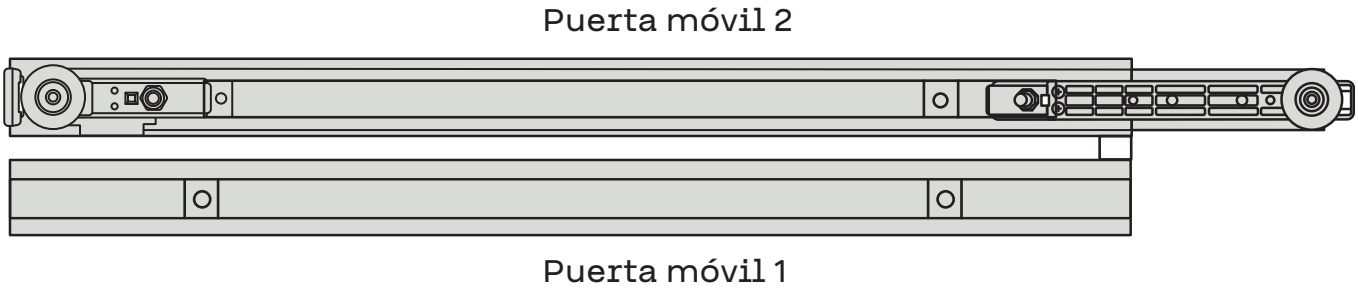


Instalación de la placa antideslizante de las puertas móviles

- Coloque las placas antideslizantes en la parte inferior de la puerta, dejando la separación indicada de 110 mm desde cada extremo y fíjelas correctamente.

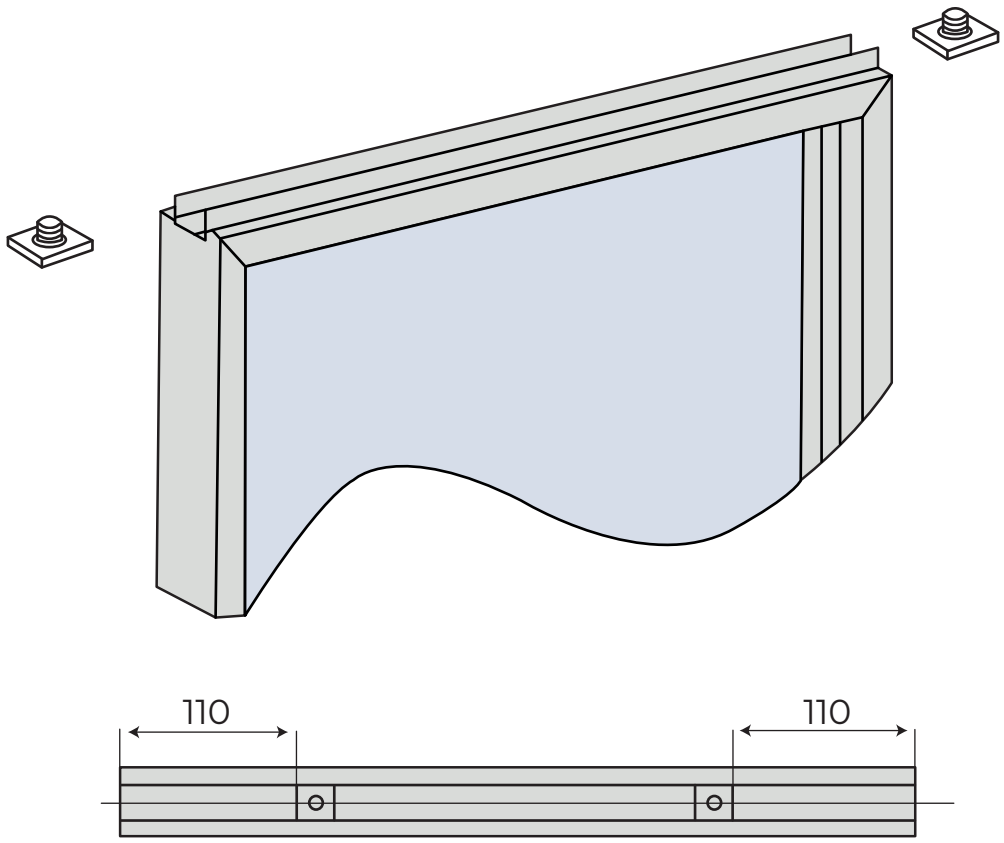


Instalación de los accesorios de unión de la puerta móvil 2

- Coloque los componentes de enlace y los rodillos en la parte superior de la puerta móvil 2. Fíjelos correctamente y compruebe que puedan desplazarse libremente.

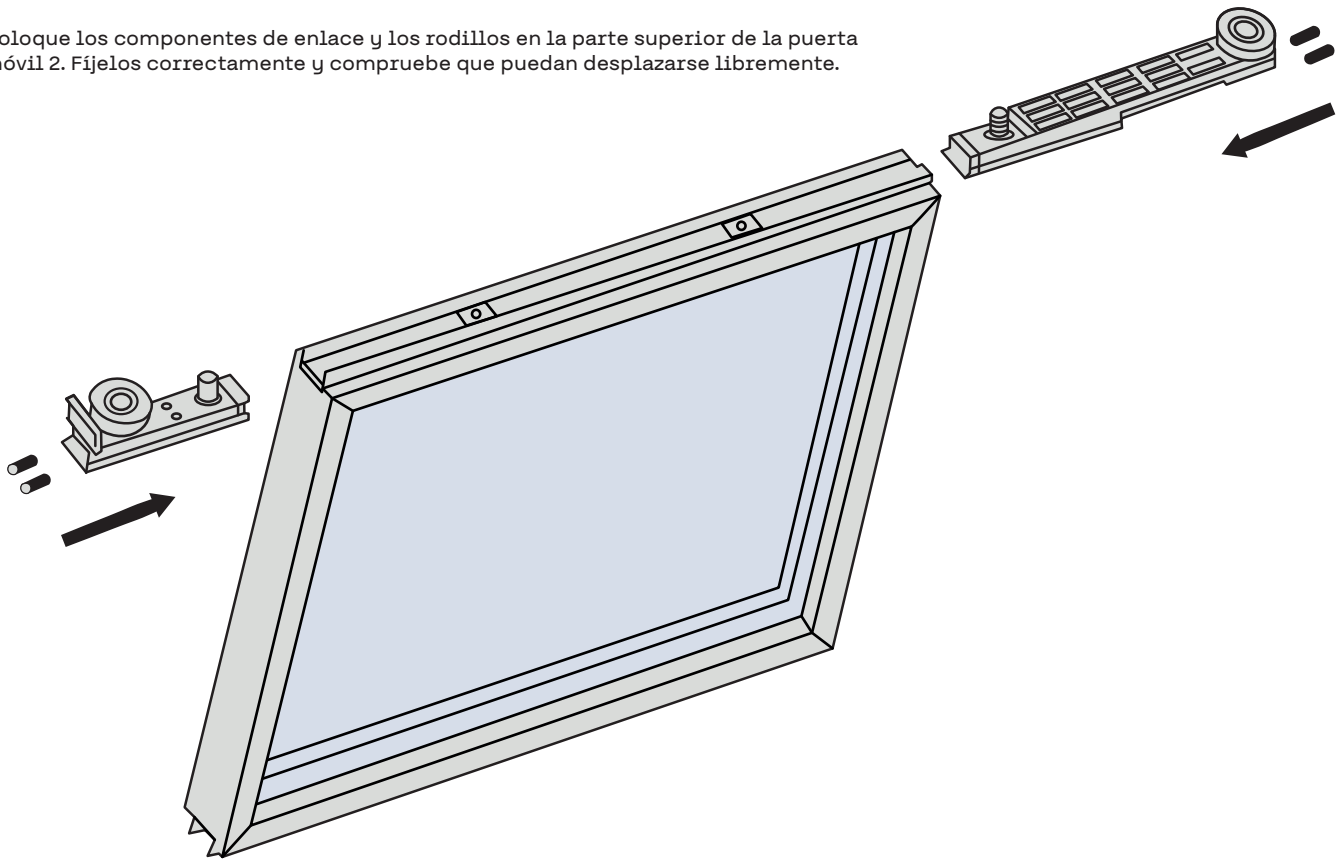


Instalar la placa de soporte de la correo de la puerta móvil 2 y ajustar las correas hasta que quede tensa y no pueda salirse

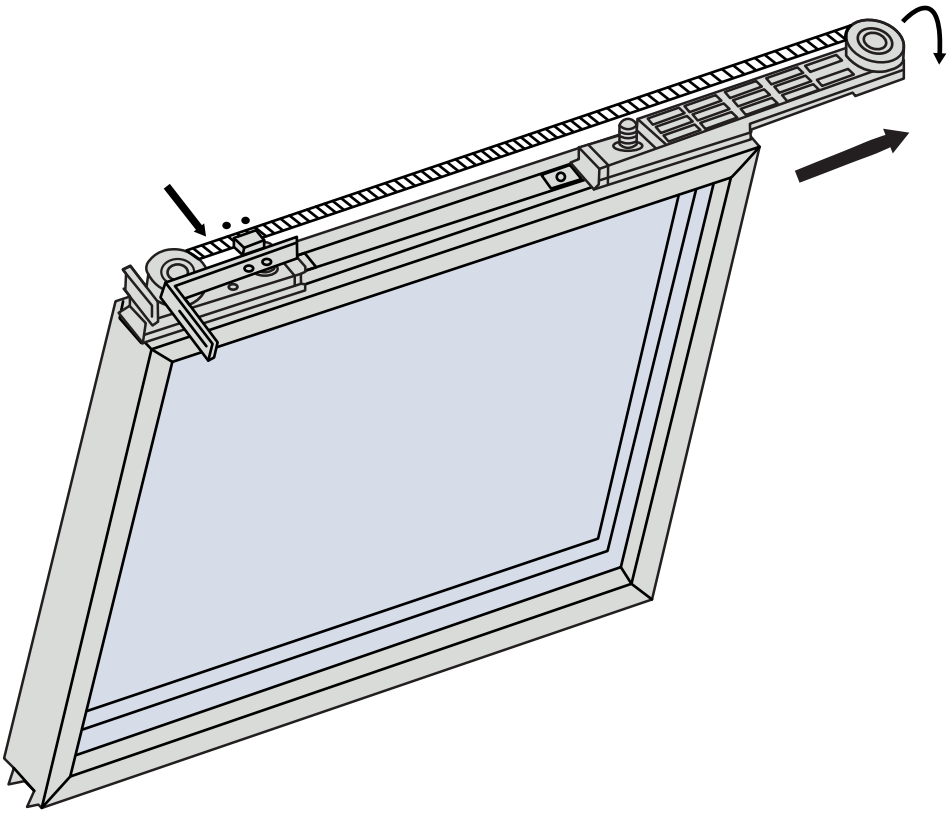


Instalación de la puerta

- Siga las instrucciones a continuación para instalar la puerta móvil 2

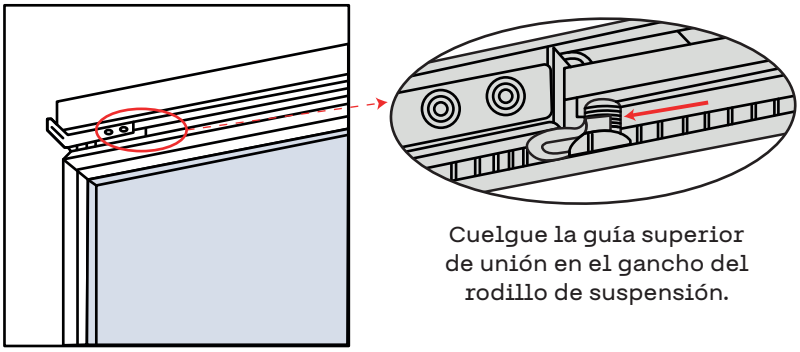


Cuelgue la guía superior de unión en el gancho del rodillo de suspensión.

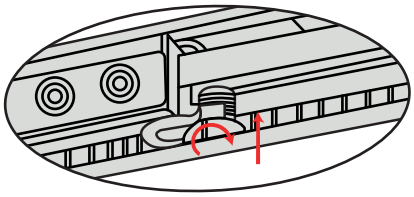


Gire la tuerca hacia arriba y bloquéela para evitar que la puerta se caiga.

Instalar la puerta móvil 1

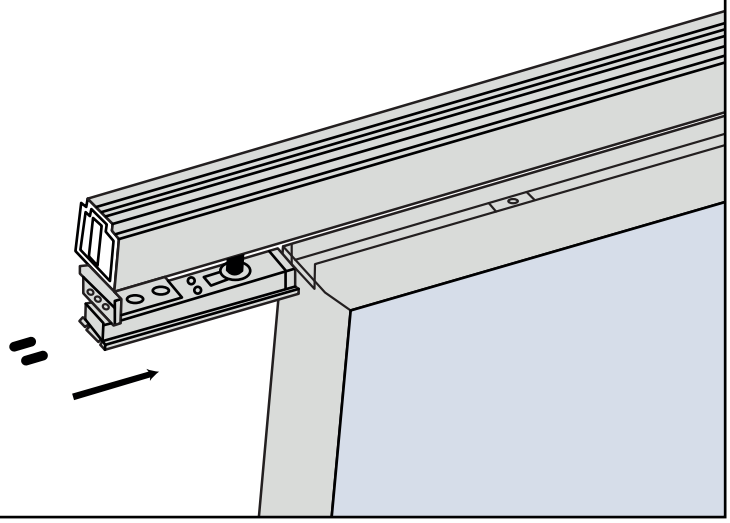


Fija la placa de soporte


Conecte la placa de soporte superior de la puerta móvil 2 con la puerta móvil 1.

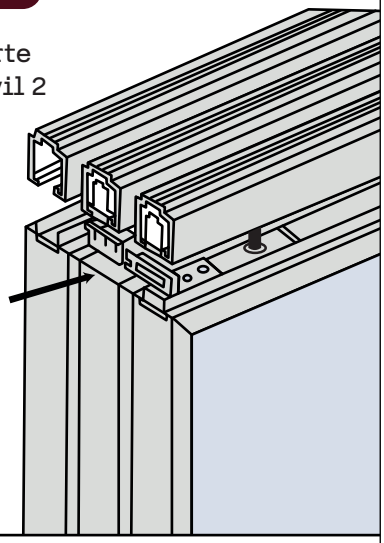


Fijar la placa de suspensión superior

- Mantenga todas las puertas móviles abiertas y luego fije las placas de suspensión superior de la correa en el rodillo de transmisión largo.

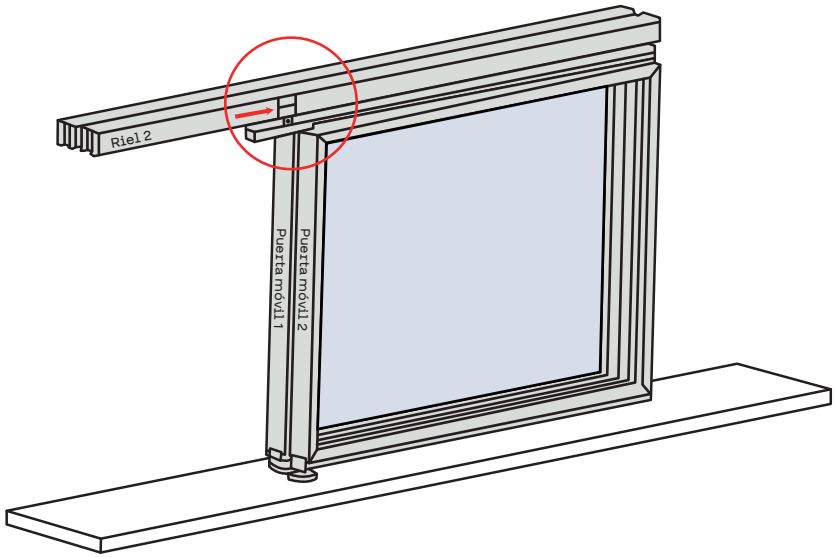

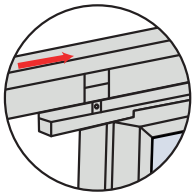


Afloje el tornillo, deslice la placa de fijación de la correa a la posición adecuada.

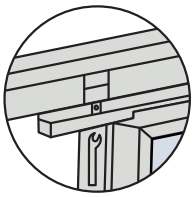

Afloje el tornillo hexagonal, fije la corre Y ajústela a la posición adecuada, luego apriete el tornillo.

Instalar la guía inferior de unión

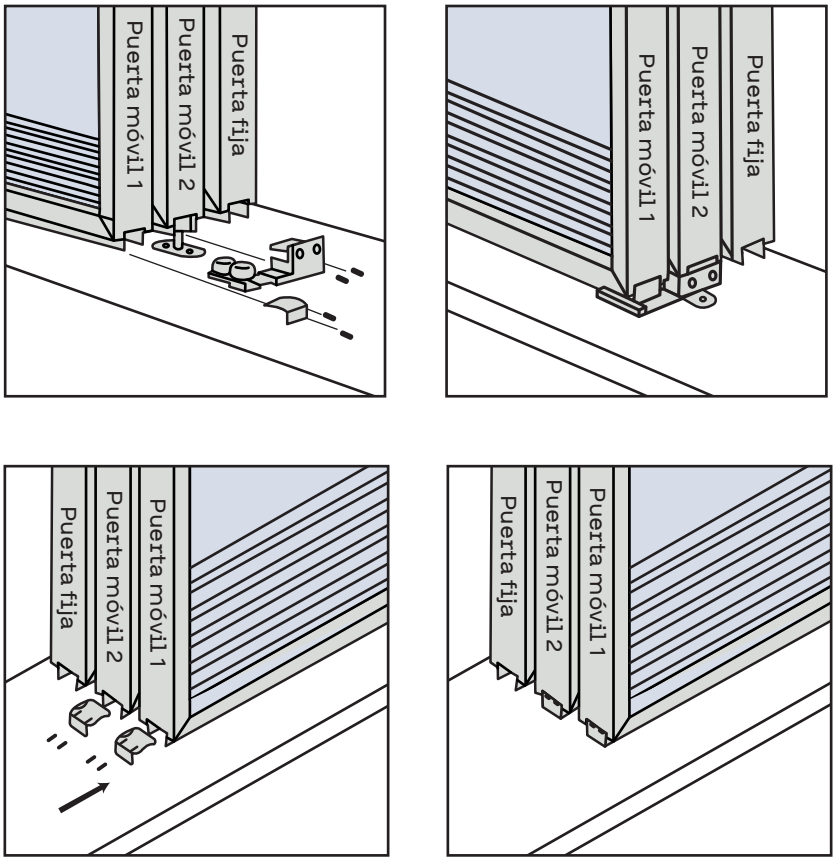

Ajustar la altura de la puerta

- Abra y cierre la puerta para confirmar la posición del tope amortiguador.
- Asegúrese de que tanto la apertura como el cierre sean suaves, luego fije el tope amortiguador para finalizar.

