







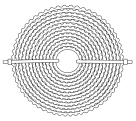


MOVÈRE

SISTEMA TELESCOPICO P/4 PUERTAS PERFIL ALUMINIO

GUÍA DE INSTALACIÓN

COD. MOV-910C4

Accesorios	Cantidad	Accesorios	Cantidad
RODILLO GUÍA CORTO DE ENLACE 	2	RODILLO GUÍA LARGO DE ENLACE 	2
AMORTIGUADOR CON PIEZA DE SUSPENSIÓN 	2	PLACA SUPERIOR DE SUSPENSIÓN 	1
GUÍA INFERIOR MÓVIL 	2	PLACA DE FIJACIÓN DE GUÍA INFERIOR MÓVIL 	2
PLACA DE SOPORTE DE CORREA 	2	PLACA SUPERIOR DE SUSPENSIÓN (CON TORNILLO HEXAGONAL EXTERIOR M4*6) 	1
COMPONENTE DE TOPE DEL AMORTIGUADOR 	2	RODILLO SUPERIOR DE SUSPENSIÓN 	4
TOPE DE PUERTA 	4	TOPE DE GUÍA INFERIOR DE ENLACE DEL MARCO DE ALUMINIO 	4
CORREA DE TRANSMISIÓN DE 3 METROS 	2	RODILLO GUÍA INFERIOR FIJO 	1
TORNILLO AUTORROSCANTE ST3.5*12 	10	TORNILLO HEXAGONAL INTERIOR M4*12 	12
LLAVE ALLEN 4MM 	1	TORNILLO M4*6 	4
LLAVE ALLEN 2MM 	1	TORNILLO HEXAGONAL INTERIOR M4*6 	8
PLACA ANTIDESLIZANTE 	6	PIEZA DE FIJACIÓN DE CORREA 	1
TORNILLOS DE COMBINACIÓN HEXAGONALES EXTERIORES M5*12 	2		

Dimensiones de la puerta

- Instracciones de la instalación (3+1)



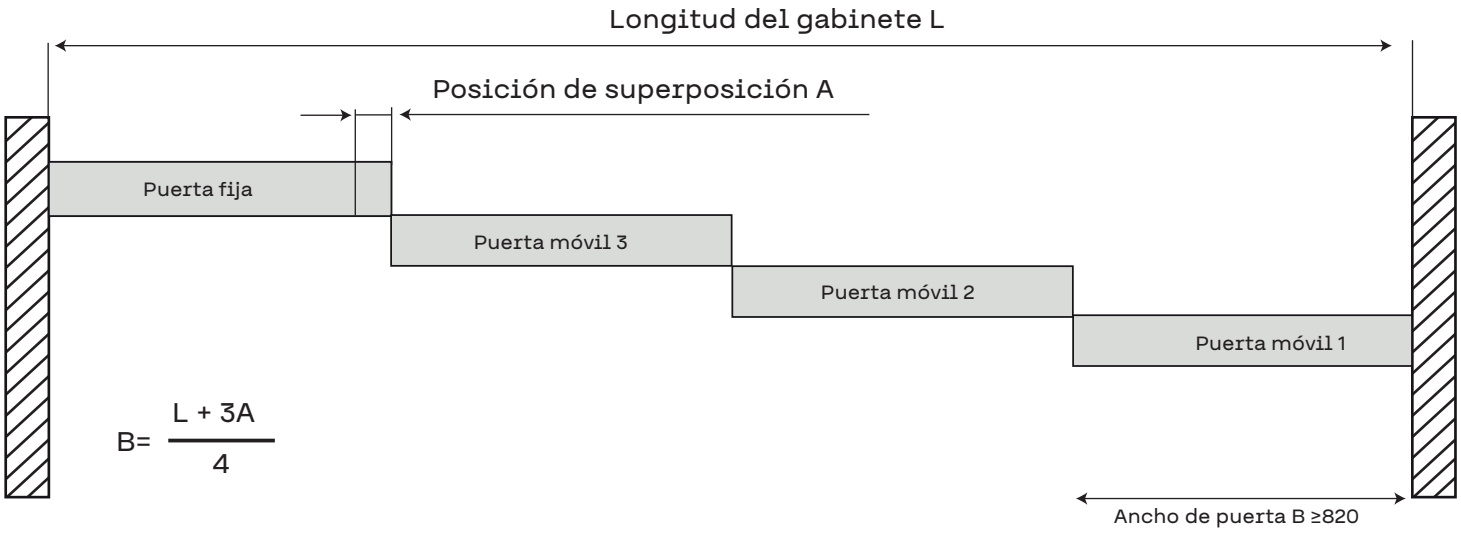


Diagrama de riel único

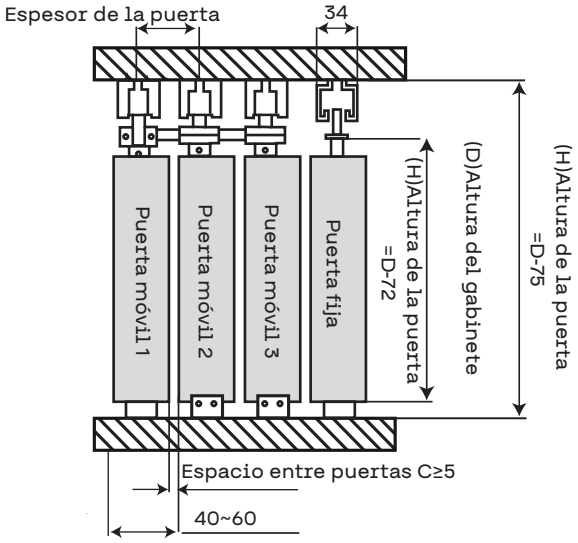


40 - C ≤ Espesor de la puerta ≤ 60 - C

Tamaño de la placa de suspensión y requisitos del marco de aluminio

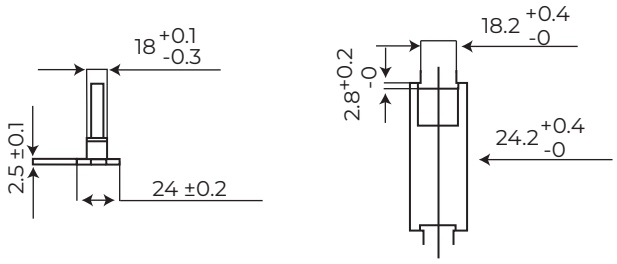



Instalación de accesorios del riel

- Coloque los rodillos y componentes de suspensión en los rieles 1 y 2, respetando la posición de cada puerta. Instale también la guía inferior y asegúrese de que quede correctamente alineada.

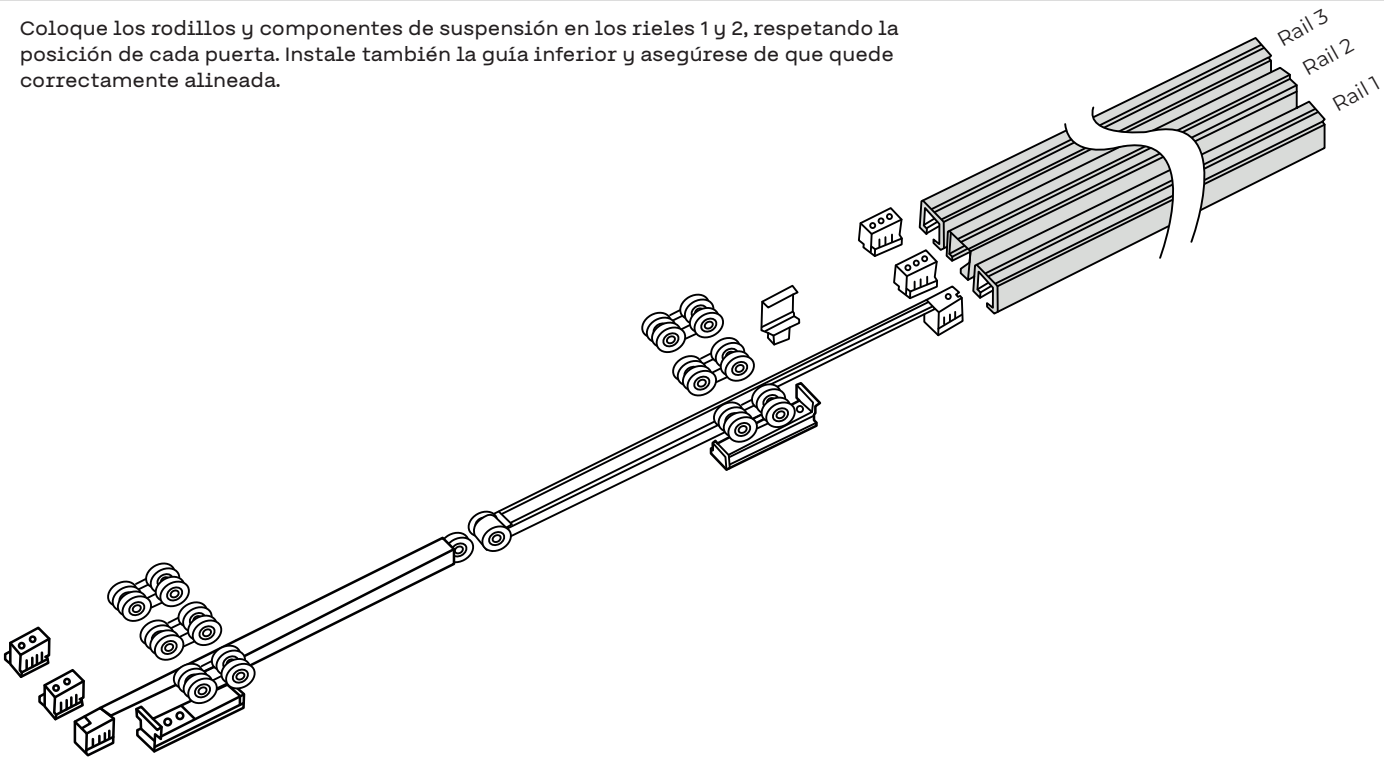


Instalación de accesorios del riel y de los accesorios de la gupia inferior

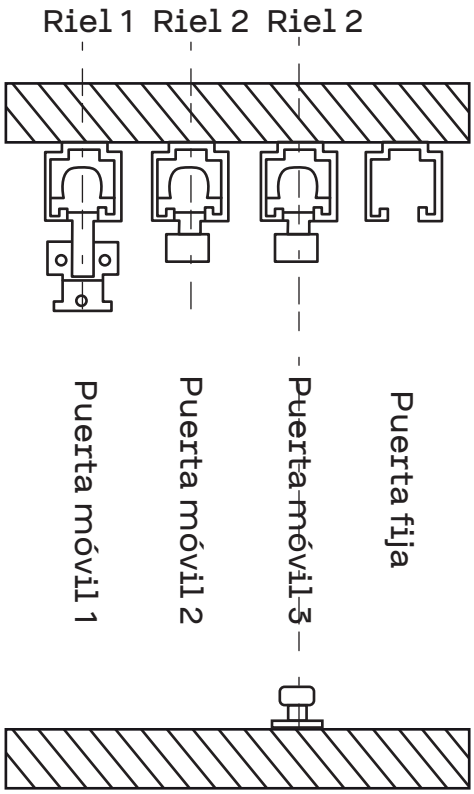

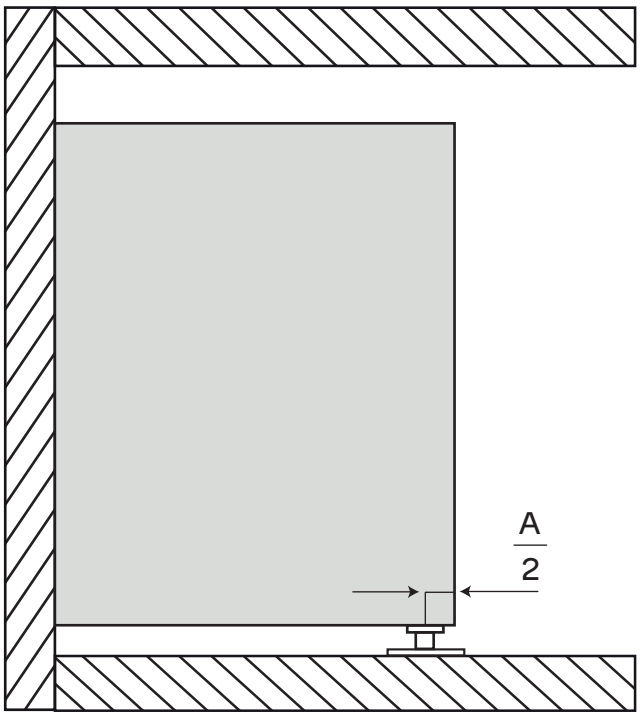


Instalación de los accesorios de la puerta

- Coloque los componentes correspondientes en las puertas móviles 2 y 3, verificando que los rodillos y mecanismos queden correctamente fijados y alineados.

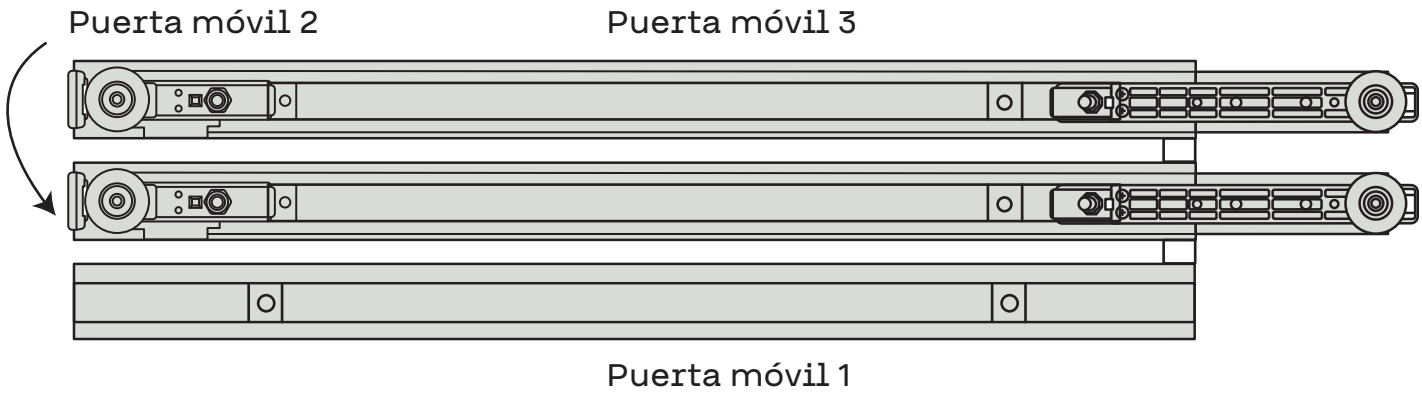


Instalación de la placa antideslizante de las puertas móviles


- Coloque las placas antideslizantes en la parte inferior de la puerta, dejando la separación indicada de 110 mm desde cada extremo y fíjelas correctamente.

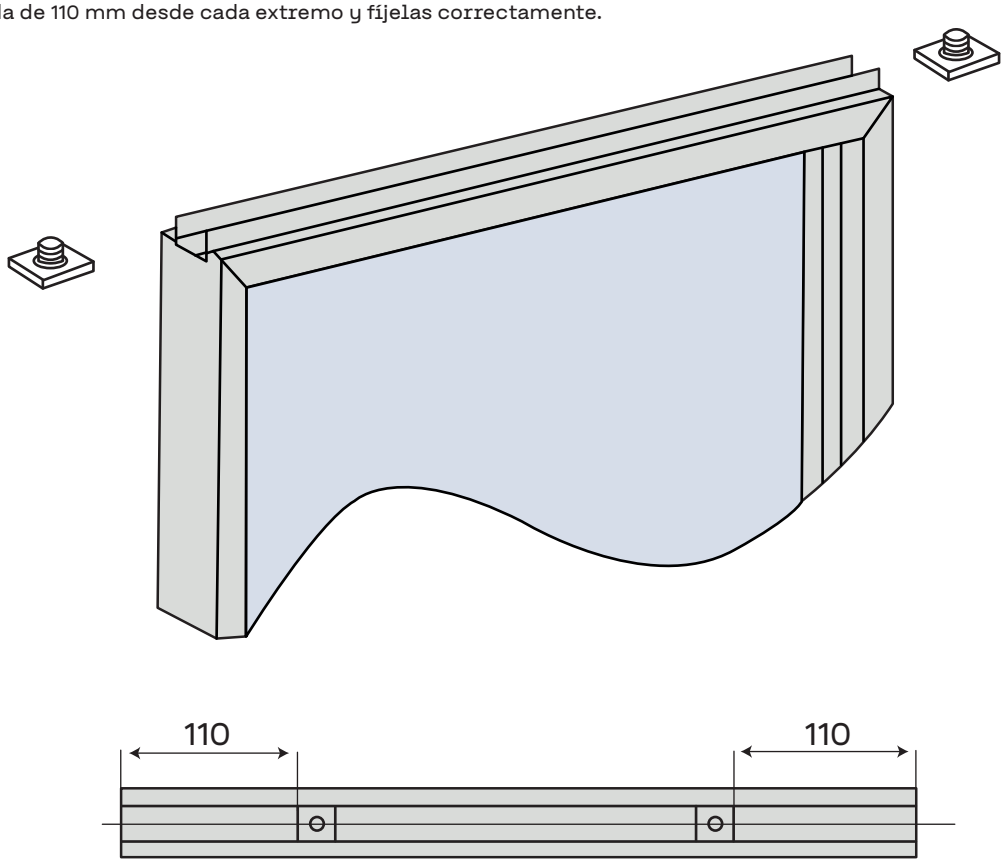


Instalación de los accesorios de unión de la puerta móvil 2 y puerta móvil 3

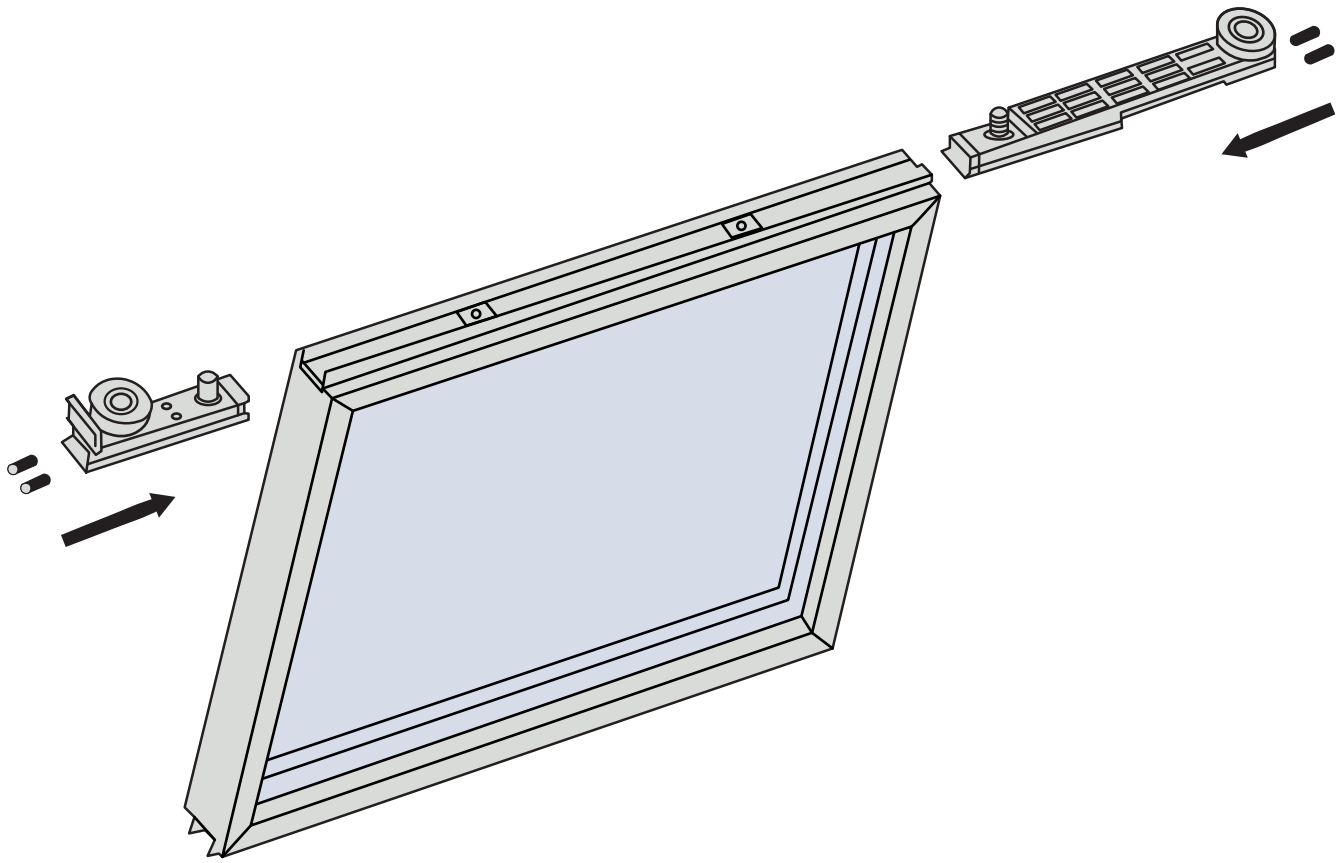

Instalar la placa de soporte de la correa de las puerta móvil 2 y 3 y ajustar las correas hasta que quede tensa y no pueda salirse

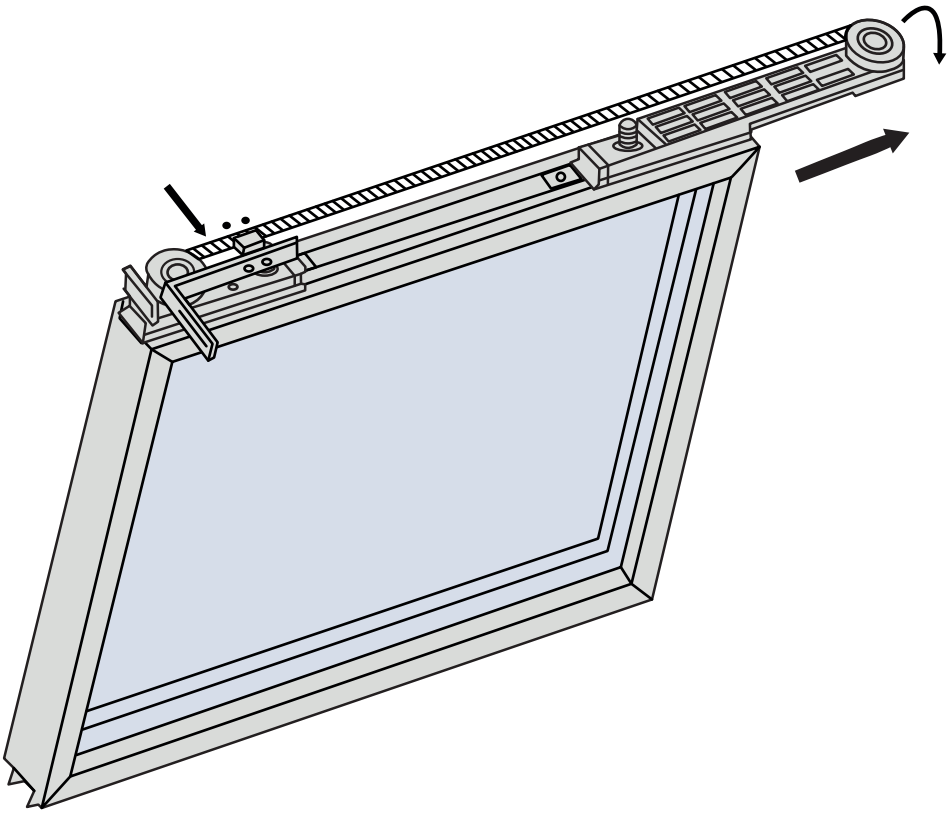


instalación de la pieza de fijación de la correa de la puerta móvil 2

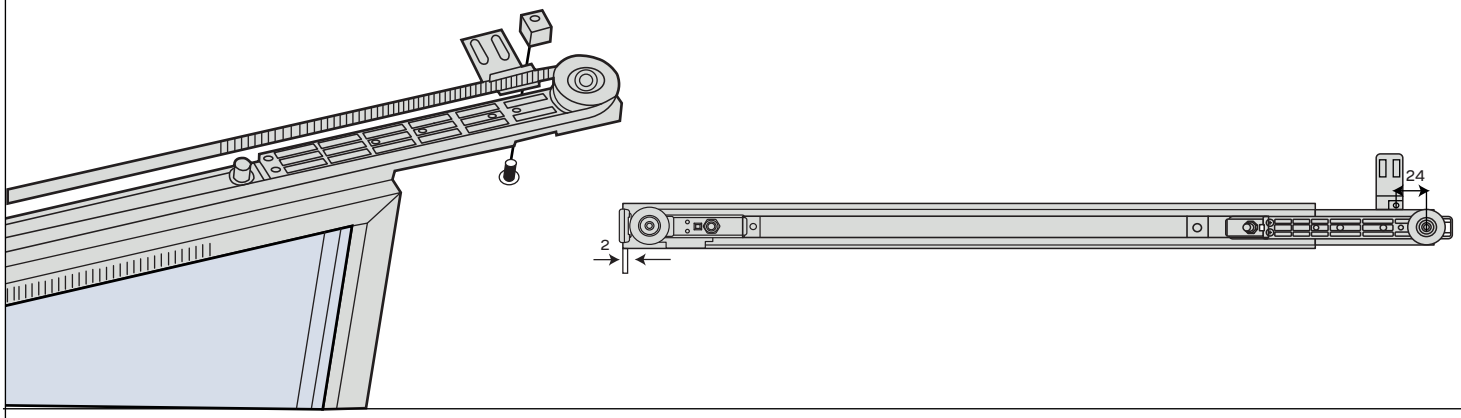


Instalación de la puerta

- Colgar primero la puerta móvil 3 y después colgar la puerta móvil 2 de la misma manera

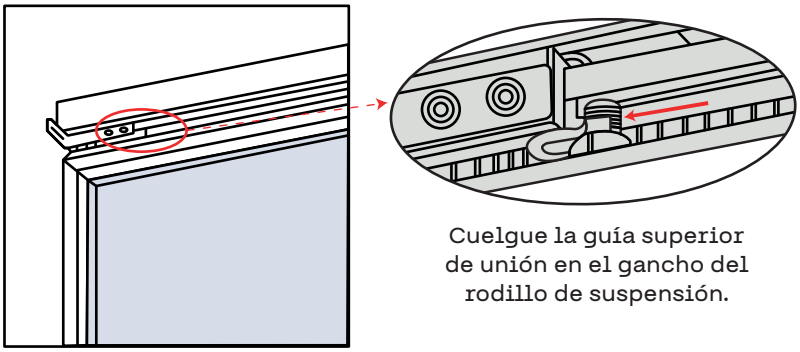


Cuelgue la guía superior de unión en el gancho del rodillo de suspensión.

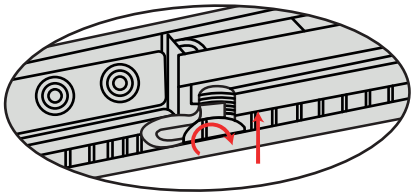


Gire la tuerca hacia arriba y bloquéela para evitar que la puerta se caiga.

Instalar la puerta móvil 1

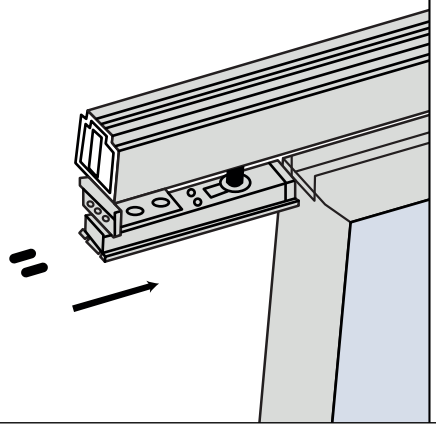


Fija la placa de soporte

conectar la placa superior de soporte de la puerta móvil 3 con la puerta móvil 2. conectar la placa superior de soporte de la puerta móvil 2 con la puerta móvil 1.

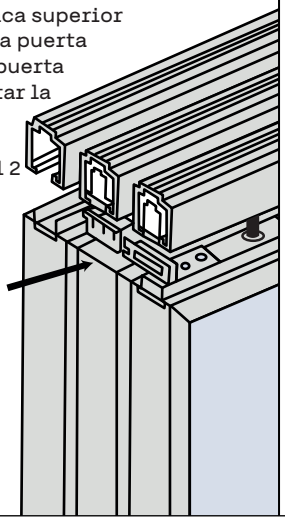

fijar la placa superior de suspensión


fijar después de empujar las puertas hasta que queden al mismo nivel

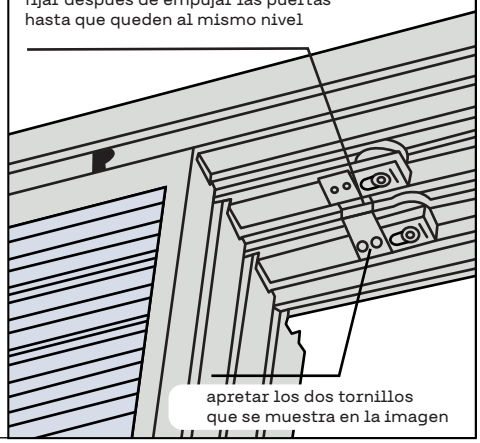

apretar los dos tornillos que se muestra en la imagen


Ajustar la altura de la puerta


- Abra y cierre la puerta para confirmar la posición del tope amortiguador.
- Asegúrese de que tanto la apertura como el cierre sean suaves, luego fije el tope amortiguador para finalizar.

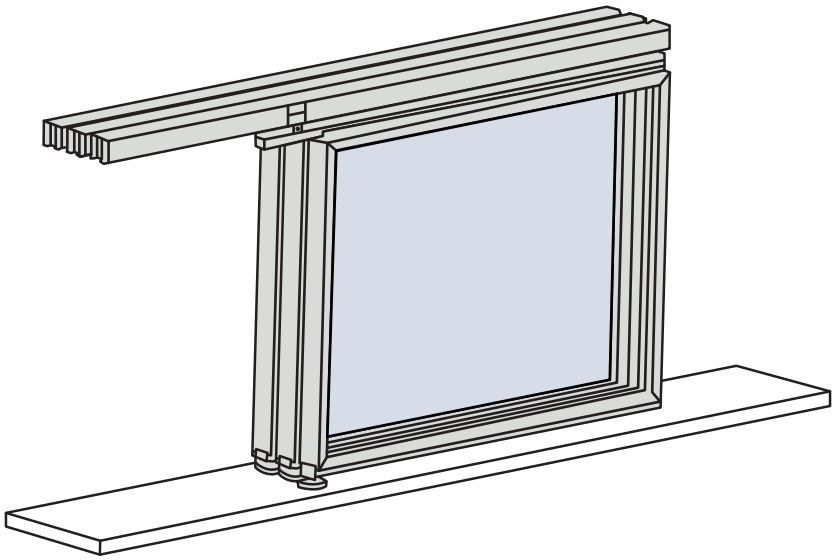


Fijar la placa de suspensión superior

- Mantenga todas las puertas móviles abiertas y luego fije las placas de suspensión superior de la correa en el rodillo de transmisión largo.

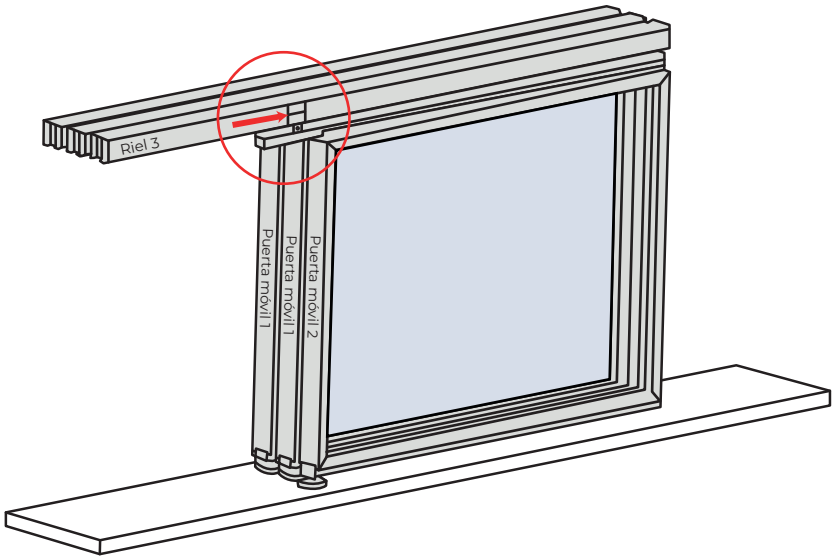

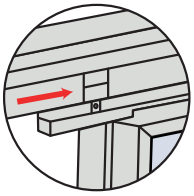

Afloje el tornillo, deslice la placa de fijación de la correa a la posición adecuada.

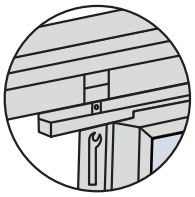

Afloje el tornillo hexagonal, fije la corre Y ajústela a la posición adecuada, luego apriete el tornillo.

Instalar la guía inferior de unión

- Instale la guía inferior de enlace entre la puerta fija y las puertas móviles, fijándola en la parte inferior para mantener los paneles alineados durante su desplazamiento.

